



LTE/3G 通信モジュール内蔵無線 LAN ルーター

MR-GM3

ユーザーズマニュアル



株式会社マイクロリサーチ

変更履歴

版数	日付	内容
1.0	2015/11	新規作成
1.1	2015/11	誤記修正
1.2	2015/12	誤記修正
2.0	2016/1	MR-GM3-S を追加
2.5	2016/4	内容追加、誤記修正
3.0	2016/7	ファームウェア V1.03.07 に対応
4.0	2016/10	内容追加、住所変更
5.0	2017/4	ファームウェア V1.03.14 に対応 MR-GM3-DK と共通化
5.1	2017/5	誤記修正
5.2	2018/6	誤記修正
6.0	2017/6	MR-GM3-DKS を追加 誤記修正
6.1	2018/6	ファームウェア V1.03.18 に対応 誤記修正
6.2	2019/6	追記、誤記修正
6.3	2019/12	誤記修正
6.4	2021/6	誤記修正
6.5	2021/10	追記
6.6	2023/9	追記、表記修正
6.7	2024/2	追記、表記修正

はじめに

LTE/3G 通信モジュール内蔵無線 LAN ルーター MR-GM3 をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本マニュアルは MR-GM3 ユーザーズマニュアルです。

本製品を正しくお使い頂くために、本書を良くお読み下さい。

また、本書は保証書とともに大切に保管して下さい。

以下の製品名は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Microsoft® Windows® 10 Operating System

Microsoft® Windows® 8 Operating System

Microsoft® Windows® 7 Operating System

Mac OS はアップルコンピュータ社の登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

■本製品のご利用に当たって以下の項目をあらかじめご了承下さい。

- (1) 本製品の故障、誤動作、不具合あるいは停電等の外的要因によって通信等の機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損失、及び誤った設定を行ったために生じた純粋経済損失、通信内容の漏洩による純粋経済損失や精神的損害につきまして、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
- (2) 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが万一不審な点、記載漏れ等お気付きの点がありましたら、当社ユーザーサポートまでご連絡下さい。
- (3) 運用した結果につきましては、上記項目にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- (4) 本書の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。
- (5) 本書の内容は、予告無しに変更することがあります。

■本書中のマークについて

本製品を安全に正しく使用頂き、お客様や財産への損害を防ぐために、以下のマークの記されている内容を必ずお読み下さい。

 警 告	本表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡あるいは重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注 意	本表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示します。
 お願 い	本表示を無視して誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮出来なかったり、機能停止を招く内容を示します。

■本書中の表記について

- 以下の文字は非常に間違いややすいので注意して下さい。

半角数字「1」(イチ)と半角アルファベット小文字「l」(エル)、半角アルファベット大文字「I」(アイ)

半角数字「0」(ゼロ)と半角アルファベット小文字「o」(オー)、半角アルファベット大文字「O」(オー)

- 本書では一部の語句について略語表記している箇所があります。

本書での表記	正式な呼称
PC	パソコン、コンピュータ、端末等
Windows 10	Microsoft® Windows® 10 Operating System
Windows 8	Microsoft® Windows® 8 Operating System
Windows 7	Microsoft® Windows® 7 Operating System
Windows	上記 3 つのオペレーションシステムの総称

- 以下のマークが付いている箇所は本製品をお使い頂く上で必ず確認または注意して頂きたい項目です。

	ここに記載されている内容を必ず確認・注意して下さい。
---	----------------------------

注意事項

ー本製品使用時の注意事項ー

- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源が切れる構造とすることをお奨めします。電子機器が誤動作するなど影響を与える場合があります。

【ご注意頂きたい電子機器の例】

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など

※参考:「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会[平成9年4月])

- 飛行機内や病院内等、使用を禁止された区域では、本製品の電源が切れる構造とすることをお奨めします。
飛行機内や病院内等、使用を禁止された区域で本装置に電源を供給すると、医用電気機器、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器に影響を与える可能性があります。
医療機関内における使用については、各医療機関の指示に従ってください。
- 自動車内での車載電子機器の近くでは、本製品の電源が切れる構造にすることをお奨めします。
自動車内で使用した場合、車載電子機器に影響を与える可能性があります。
十分な対電磁波保護がされているか自動車販売店にご確認のうえ、ご使用になることをお奨めします。

ー無線 LAN の電波に関する注意事項ー

- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
 2. 万が一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して、電波干渉の事例が発生した場合には、通信環境・設置環境(混信回避のための処理、パーテイションの設置等)をご確認下さい。
- 5GHz 帯を使用する場合、5.2GHz(36ch～48ch)、5.3GHz(52ch～64ch)帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。
屋内とは四方が壁に囲われた建造物の内部の空間をいい、駅のホームや自動車や電車など乗り物の中は屋外の扱いとなりますので注意して下さい。
本製品を屋外で使用する場合、「チャンネル自動選択で屋外モードを有効にする」か、無線 LAN チャンネル番号を「100ch 以降」に固定設定して使用して下さい。

参考:4-1-1.基本設定(5GHz 無線 LAN)(52 ページ)

ーその他 無線 LAN に関する留意事項ー

- 本製品の無線 LAN 機能が使用する電波は、一般家屋で使用されている木材やガラス等は通過しますが、金属は通過しません。コンクリートの壁でも、内部に金属補強材が使われている場合は通過しません。
- ビル内等の比較的広いフロアであっても、フロア内に金属製パーテイション等の遮蔽物がある場合、通信できないことがあります。
- 本製品を使用することにより、テレビ、ラジオ、携帯電話等に雑音が入る場合、以下のように対処して下さい。
 - ・本製品の設置場所や向きを変える。
 - ・雑音が入る機器と本製品の距離を離す。
 - ・雑音が入る機器と本製品の電源を、それぞれ別の場所から取る。
- 通信速度最大 886Mbps(規格値)、300Mbps(規格値)や 54Mbps(規格値)、11Mbps(規格値)は、IEEE802.11 の無線 LAN 規格で定められたデータ通信速度の最大値であり、実際のデータ通信速度(実効値)ではありません。
- 無線 LAN の伝送距離や通信速度は、使用環境や周辺環境により大きく変動します。

ー無線 LAN のセキュリティについてー

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 通信内容を盗み見られる。

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- ・ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報

- ・メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

- 不正に侵入される。

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- ・個人情報や機密情報を取り出す。(情報漏洩)

- ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す。(なりすまし)

- ・傍受した通信内容を書き換えて発信する。(改ざん)

- ・コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する。(破壊)

等の行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

本製品は工場出荷時に、以下の無線 LAN セキュリティ設定が施されています。

- ・暗号モード:WPA Mixed

- ・暗号キー:機器ごとに設定済み

お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためにには、本製品をご使用になる前に、必ず本製品のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。

参考:4-1-2.セキュリティ設定(5GHz 無線 LAN)(54 ページ)

4-2-2.セキュリティ設定(2.4Ghz 無線 LAN)(65 ページ)

無線 LAN セキュリティの設定について、お客様ご自身で対処できない場合には、当社ユーザーサポートセンターまでお問い合わせ下さい。

セキュリティ対策を行わない、あるいは無線 LAN の仕様上、特殊な方法でセキュリティ設定が破られる等により、問題が発生してしまった場合、当社ではこれによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様ご自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用して下さい。

安全にお使い頂くために

本製品を安全にお使い頂くために、以降の内容を必ずお読み下さい。

ご使用にあたって



警 告

本製品は一般的なオフィスや家庭用 OA 機器として設計されております。極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器、電算機システム、医療システム等)では使用しないで下さい。

本製品を医療機器や、心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している人の近くで使用しないで下さい。医療機器の誤動作の原因となります。

本製品を飛行機内や病院内等、電波の使用を禁止・制限された区域で使用しないで下さい。飛行機の計器類や医療機器の誤動作の原因となります。

落雷の恐れがある場合は、本製品の使用を直ちに中止し、接続されているケーブルを取り外して下さい。

落雷により本製品及び本製品が接続されている機器の故障、発煙、発火の可能性があります。なお、落雷等の天災による故障の場合、保証期間内であっても有償修理となりますので、あらかじめご了承下さい。

本製品から煙が出たり、異臭が発生した場合等、異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。その際は電源アダプターをコンセントから外して煙が出なくなる、もしくは異臭が消えることを確認した後、当社ユーザーサポートへご連絡下さい。

本製品の近くに花瓶や植木鉢、カップ、化粧品、薬品等の液体が入った容器、または小さな金属等を置かないで下さい。これらの異物が本製品の内部に混入した場合、火災、感電、故障の原因となります。

本製品の内部に水や金属等の異物が混入した場合、すぐに本製品の電源アダプターをコンセントから外した後、当社ユーザーサポートへご連絡下さい。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

濡れた手で電源アダプターを抜き差ししないで下さい。火災、感電、故障の原因となります。

電源アダプターのプラグにドライバ等の金属が触れないようにして下さい。火災、感電、故障の原因となります。

電源アダプターは必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対に使用しないで下さい。

本製品付属以外の電源アダプターの使用は発煙、感電、火災、または製品の誤動作や故障の原因となります。

電源アダプターのコードを傷つけたり、無理な力を加えたり、ものを乗せたりすることはお止め下さい。火災、感電、故障の原因となります。

電源アダプターは確実に根本まで差し込んで下さい。また、電源アダプターのプラグとコンセントの間のほこりは定期的(半年に1回程度)に取り除いて下さい。そのまま放置すると火災の原因となります。

電源アダプターを抜き差しするときは、必ず電源アダプター本体を持って行って下さい。

電源アダプターのコードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電の原因となります。

AC100V の家庭用電源以外では使用しないで下さい。また、たこ足配線をしないで下さい。火災、感電、故障の原因となります。

梱包のポリ袋などは、小さいお子様の手の届く所に置かないで下さい。小さいお子様がかぶったり、飲み込んだりすると、呼吸を妨げる危険があります。

ガソリンスタンドなど、引火、爆発の恐れがある場所では、使用しないで下さい。

誤って本製品を落下させたり、強い衝撃を与えてしまった場合、本製品の電源アダプターをコンセントから外した後、当社ユーザーサポートへご連絡下さい。そのまま使用すると火災、故障の原因となります。

本製品を分解・改造しないで下さい。火災、感電、故障の原因となります。また、故障した場合、保証期間内であっても保証を受けられなくなります。

当社がご用意するオプション外部アンテナ以外のアンテナを使用しないで下さい。

当社がご用意するオプション外部アンテナ以外を使用した場合、電波法の規定に抵触する可能性があります。

本製品の汚れのお手入れは、柔らかい布で軽く拭き取って下さい。

ベンジンやシンナー等の薬品を使用すると、人体に有害な気体が発生したり、本製品の変形や変色の原因となることがあります。



注 意

本製品を不安定な場所へ設置しないで下さい。また、本製品の上にものを置かないで下さい。バランスが崩れて倒れたり、落下して怪我や本製品の故障の原因となります。

本製品の上に乗らないで下さい。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意下さい。本製品が破損しケガや感電の原因となります。

本製品を以下の環境で使用・保管・放置しないで下さい。火災、感電、故障の原因となります。

・室内または製品周辺の温度や湿度が極端に高い、または低い場所

・結露がある場所 ・急激な温度変化が起こる場所

・ほこりが多い場所

・静電気が発生しやすい場所

・腐食性ガスが発生する場所

・水などがかかりやすい場所

・不安定な場所

・油煙が当たる場所

・直射日光が当たる場所

・製品周辺に発熱する器具や燃えやすい物がある場所

 注 意	本製品に各種ケーブルを接続する・外す際は、必ず本製品及び他の機器の電源を OFFにして下さい。感電、故障の原因となります。
	本製品背面の各コネクタに異物を挿入しないで下さい。感電、故障の原因となります。
	本製品の動作中は本製品内部および外側が熱くなることがあります。 本製品の側にビニール等、熱により熔けやすいものを置かないで下さい。 また、本製品を他の機器と重ねて設置しないで下さい。変色、変形の原因となります。
	本製品の通気孔をふさいだり、重ねて設置しないで下さい。 本製品内部に熱がこもり加熱故障、火災の原因となります。
	お手入れをするときは本製品から電源アダプターを外して安全な状態で行って下さい。
	本製品を長期間ご使用にならないときは、本製品に接続されている各種ケーブルを外して下さい。
	本製品を長期間無人で使用する際は、必ず定期的に保守/点検を行って下さい。
 お願 い	本製品は磁気を帯びている場所や磁場の発生している場所(テレビ、ラジオ、電子レンジ、携帯電話の近く等)に設置しないで下さい。他の機器や本製品の動作に影響を及ぼすことがあります。
	本製品が動作しているときは、本製品に接続されているケーブルに触れないで下さい。 ケーブルが外れたり動作が不安定になる等、誤動作の原因となります。

その他

 注 意	本製品は日本国内向けとして販売しております。 海外ではご使用にならないでください。
	本製品は1つのIPアドレスで複数台のパソコンからインターネットへ接続することができます。 しかし、プロバイダによっては接続するパソコン台数ごとに追加契約が必要となる場合があります。 本製品をインターネットへ接続するために使用する場合、お客様の自己責任で行って下さい。 当社はお客様とプロバイダとの契約条件等については一切関知致しません。
	本製品の仕様及び外観については、改良のため予告無く変更することがあります。

セキュリティについて

本製品を使用するにあたり、設定画面へのログインID、パスワードを変更することを強く推奨します。

ログインID、パスワードを変更しない場合、ネットワーク上の他の機器等からMR-GM3の設定や情報を見られたり、書き換えられる可能性があります。

(工場出荷値 ログインID:admin パスワード:passwd)

これは、セキュリティの面で非常に危険です。

ログインID、パスワードを変更することにより、安全にMR-GM3を使用することができます。

ログインID、パスワードの設定方法については、「9-8.ユーザー・パスワード設定」(170ページ)を参照して下さい。

内蔵通信モジュールについて

本製品は、電波法に基づく技術基準適合証明、および電気通信事業法に基づく技術適合認定を受けた通信機器を内蔵しております。

●MR-GM3-Dについて

通信モジュール「AMP520」を内蔵しています。

NTT ドコモ LTE/3G パケット通信サービスを利用しパケット通信を行うことができます。

本書では、「AMP520」を「内蔵通信モジュール」と記載します。

本製品を LTE/3G ネットワークへ接続するためには、NTT ドコモの「LTE/3G 通信サービス」のご契約と、LTE/3G 対応の SIM カードを SIM カードスロットに装着する必要があります。

●MR-GM3-Kについて

通信モジュール「KYM12」を内蔵しています。

au 4G LTE 通信サービスを利用しパケット通信を行うことができます。

本書では、「KYM12」を「内蔵通信モジュール」と記載します。

本製品を au 4G LTE ネットワークへ接続するためには、KDDI のご契約が必要になります。

(契約によっては、SIM カードを SIM カードスロットに装着する必要があります)

●MR-GM3-Sについて

通信モジュール「AMM5220」を内蔵しています。

ソフトバンク LTE/3G パケット通信サービスを利用しパケット通信を行うことができます。

本書では、「AMM5220」を「内蔵通信モジュール」と記載します。

本製品を LTE/3G ネットワークへ接続するためには、ソフトバンクの「LTE/3G 通信サービス」のご契約と、LTE/3G 対応の SIM カードを SIM カードスロットに装着する必要があります。

●MR-GM3-DKについて

通信モジュール「AMM570」を内蔵しています。

NTT ドコモ LTE パケット通信サービス、並びに au 4G LTE 通信サービスを利用しパケット通信を行うことができます。

本書では、「AMM570」を「内蔵通信モジュール」と記載します。

本製品を LTE ネットワークへ接続するためには、NTT ドコモ、KDDI、MVNO 事業者との「LTE 通信サービス」のご契約と、LTE 対応 SIM カードを SIM カードスロットに装着する必要があります。

●MR-GM3-DKSについて

通信モジュール「AMM570」を内蔵しています。

NTT ドコモ LTE パケット通信サービス、au 4G LTE 通信サービス、ソフトバンク LTE パケット通信サービスを利用しパケット通信を行うことができます。

本書では、「AMM570」を「内蔵通信モジュール」と記載します。

本製品を LTE ネットワークへ接続するためには、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、MVNO 事業者との「LTE 通信サービス」のご契約と、LTE 対応 SIM カードを SIM カードスロットに装着する必要があります。

もくじ

1. MR-GM3 の概要	1
1-1.主な特長	1
1-2.本製品の設定手順	3
1-3.各部の名称	4
2. 初期設定を行う	5
2-1.各機器との接続	5
2-2.有線 LAN パソコンで初期設定を行う	7
2-2-1.Windows 10	7
2-2-2.Windows 8 / 8.1	10
2-2-3.Windows 7	13
2-2-4.MacOS X	16
2-3.無線 LAN パソコンで初期設定を行う	17
2-3-1.Windows 10	17
2-3-2.Windows 8 / 8.1	22
2-3-3.Windows 7	27
2-3-4.Mac OS X	31
2-4.設定画面へのログオン	33
2-4-1.設定画面へのログオン	34
2-4-2.状態表示	36
2-4-3.設定画面が開かないとき	39
2-5.簡易設定を行う	40
3. 動作モード設定	51
4. 無線 LAN 設定	52
4-1.無線 LAN1(5GHz)設定	52
4-1-1.基本設定	52
4-1-2.セキュリティ設定	54
4-1-3.拡張設定	56
4-1-4.アクセス制御設定	58
4-1-5.サイトサーバイ	60
4-1-6.WPS 設定	61
4-2.無線 LAN2(2.4GHz)設定	63
4-2-1.基本設定	63
4-2-2.セキュリティ設定	65
4-2-3.拡張設定	67
4-2-4.アクセス制御設定	69
4-2-5.サイトサーバイ	71
4-2-6.WPS 設定	72
4-3.マルチ SSID 設定例	74
4-4.無線 LAN クライアントモード設定	80
4-5.ユニバーサルリピーターモード設定	88

5. ネットワーク設定	94
5-1.LAN 設定	94
5-2.WAN 設定(回線冗長化機能を使用しない)	97
5-2-1.モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-D/MR-GM3-K/MR-GM3-S	98
5-2-2.モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS	100
5-2-3.モバイルデータカード(USB)	102
5-2-4.IP アドレス固定(有線 WAN)	104
5-2-5.DHCP クライアント(有線 WAN)	105
5-2-6.PPPoE クライアント(有線 WAN)	106
5-2-7.WAN 共通設定	107
5-3.回線冗長化機能を使用する	109
5-3-1.回線冗長化機能の仕様について	109
5-3-2.プライマリ接続の設定	110
5-3-3.セカンダリ接続の設定	120
5-3-4.プライマリ接続・セカンダリ接続共通設定	132
5-3-5.回線監視の設定	133
5-4.スタティックルーティング設定	134
5-5.簡易 DNS 設定	135
6. ファイアwalls 設定	136
6-1.IP フィルタリング設定	136
6-2.MAC フィルタリング設定	139
6-3.ポートフォワーディング設定	140
6-4.DMZ ホスト設定	142
6-5.WAN 側から設定画面へのログオンを行う場合の設定方法	143
6-6.WAN 側からの Ping 応答を返す場合の設定方法	145
7.VPN 設定	147
7-1.VPN 設定画面	147
7-2.VPN 接続先の設定画面	148
8.QoS 設定	150
9.マネージメント	152
9-1.システム設定	152
9-2.時刻情報・タイマー再起動設定	153
9-3.DDNS 設定	155
9-4.メール送信設定	157
9-5.システムログ	160
9-6.ファームウェア更新	167
9-7.設定保存・読み込み	169
9-8.ユーザー・パスワード設定	170
9-9.内蔵モバイルデータカード情報(MR-GM3-K のみ)	171
10.GPS 機能について	174
11.仕様	176
12.Q&A	178
13.ユーザーサポート	192

1.MR-GM3 の概要

1-1. 主な特長

MR-GM3 の主な特長について説明します。

●LTE/3G 対応通信モジュール内蔵

LTE/3G 対応の通信モジュールを内蔵しています。

SIM カードを挿すだけで、複数台の端末からモバイル通信網へ接続する事ができます。

※MR-GM3-K/MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS は LTE のみ対応です。

●有線 WAN 対応

有線ブロードバンド回線で利用する事ができます。

DHCP クライアント接続、PPPoE クライアント接続、IP アドレス固定接続に対応しています。

●USB ポート搭載

USB タイプのモバイルデータカードを接続して利用する事ができます。

●回線冗長化機能

プライマリ接続、セカンダリ接続を設定し、回線監視失敗時に接続を切り替える事が可能です。

回線障害時等に継続して通信を行う事ができます。

●VPN(IPsec)通信対応

IPsec 接続機能を搭載しているので、セキュアな拠点間通信環境を構築する事が可能です。(イニシエータ固定)

●簡易 DNS 機能

ホスト名と IP アドレスを MR-GM3 に登録することにより、MR-GM3 を簡易 DNS サーバーとして使用することができます。

●無線 LAN 5GHz 帯 対応

無線 LAN 通信規格として 2.4GHz 帯(IEEE 802.11b/g/n)のほか、5GHz 帯(IEEE 802.11ac/n/a)にも対応しています。

より高速で安定した無線 LAN 通信が可能です。

※接続可能な無線 LAN 端末台数は、5GHz 帯、2.4GHz 帯それぞれに最大 31 台となります。

●WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(64/128bit)対応

無線 LAN セキュリティ方式として、「WPA2-PSK」、「WPA-PSK」、「WEP(128/64bit)」に対応しています。

●無線 LAN 簡単設定 WPS 搭載

ボタンを押すだけで、無線 LAN 接続設定、無線 LAN セキュリティ設定を自動的に行う「WPS」に対応しています。

※WPS 接続を行うためには、無線 LAN クライアント側も WPS に対応している必要があります。

●マルチ SSID 対応

5GHz 帯無線 LAN、2.4GHz 帯無線 LAN それぞれに 2 つの SSID を追加することができます。

追加した SSID にそれぞれ別のセキュリティ設定を行う事により、セキュリティの異なる無線 LAN グループを同時に接続することができます。

●無線 LAN クライアント機能

MR-GM3 を無線 LAN クライアントとして、他の MR-GM3 や MR-GM2(無線 LAN アクセスポイント)に接続することができます。

有線 LAN ポートしか持たない機器を無線 LAN で接続することができます。

※本機能については当社製品(MR-GM2、MR-GM3)との接続のみ動作保証します。

他社無線 LAN 製品との接続については、動作保証及びユーザーサポートの対象外です。

●ユニークルリピーター機能

MR-GM3 をユニークルリピーターとして、他の MR-GM3 や MR-GM2(無線 LAN アクセスポイント)の無線 LAN 通信を中継することができます。

※本機能については当社製品(MR-GM2、MR-GM3)との接続のみ動作保証します。

他社無線 LAN 製品との接続については、動作保証及びユーザーサポートの対象外です。

●回線監視機能

設定した宛先に定期的に PING による応答確認や HTTP アクセスによる応答確認を行い、回線状態の監視を行うことができます。

応答が得られなかった場合に回線の再接続を行う、通信モジュールを再起動する等の動作を行い、接続状態を復旧します。

●タイマー再起動機能

設定したスケジュール(曜日・時刻指定・稼働時間)やシステム起動時間で、自動的に再起動させることができます。

無人環境などで、より安定した運用を行なうことができます。

●無線 LAN セパレータ機能

無線 LAN の拡張機能として、無線 LAN セパレータ機能に対応しています。

接続する無線 LAN クライアント間の通信を遮断することができます。

●有線 LAN ポートを搭載

有線 LAN ポートを搭載しているので、無線 LAN 機能の無い端末も接続することができます。

●フィルタリング機能

特定の通信をフィルタリングする事ができます。

特定のプロトコル、ポート番号の通信、特定の IP アドレス、MAC アドレスの通信を制限することができます。

●ポートフォワーディング機能

インターネット側 IP アドレス宛の特定の通信を、LAN 内の特定の IP アドレスへ転送することができます。

LAN 内へ転送する際、宛先ポート番号を別のポート番号へ変換することも可能です。

また、全ての通信を LAN 内の特定の IP アドレスへ転送する、DMZ ホスト機能にも対応しています。

●VPN パススルー対応 (PPTP パススルー、IPsec パススルー、L2TP パススルー)

MR-GM3 を介して VPN ネットワークに接続することができます。

●UPnP(ユニバーサル・プラグ・アンド・プレイ)機能

UPnP 対応ソフトウェアを使用することができます。

●DHCP サーバー機能

LAN 内のパソコンに、IP アドレス等 TCP/IP 設定を自動的に割り当てる事ができます。

また、特定の MAC アドレスに対して特定の IP アドレスを割り当てる「固定 IP アドレス付与機能」にも対応しています。

●DDNS 機能

外部 DDNS(ダイナミック DNS)サービスを利用して、IP アドレスとドメイン名を自動的に結びつけることができます。

※本機能は外部の DDNS サービスを利用します。

そのため、サービス提供元の仕様変更やサービス内容の変更により、利用できなくなる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

●メール送信機能

MR-GM3 の状態をメールで送信することができます。

WAN 側の回線接続時に送信する、定期的に送信する、特定の曜日の特定の時間に送信する等のスケジュール設定も可能です。

●QoS 機能

通信速度を制限する事ができます。


特定の IP アドレス、MAC アドレスによって速度を制限する事が可能です。

●GPS 機能

GPS 機能により、位置情報を取得する事ができます。

1-2.本製品の設定手順


本製品の初期設定は、以下の手順で行って下さい。

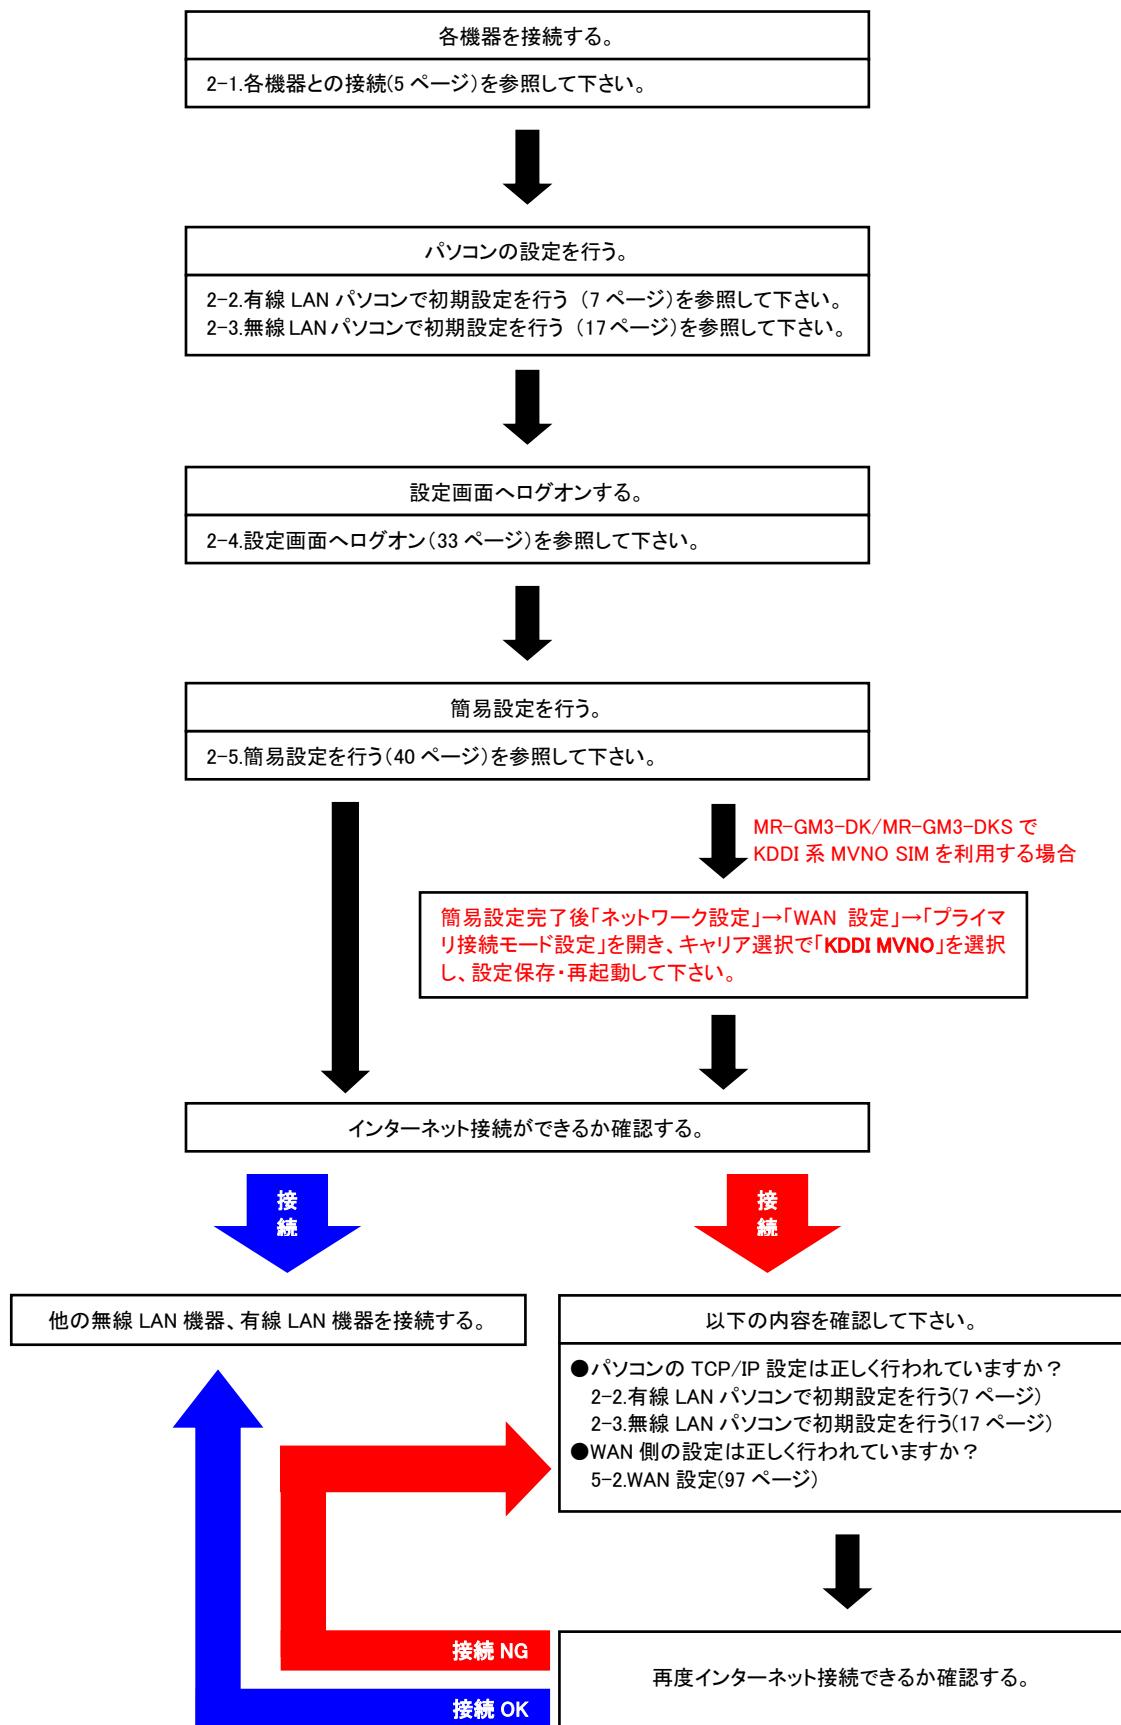

1-3.各部の名称


モニタランプとコネクタ類の名称について説明します。

■上面(モニタランプ)

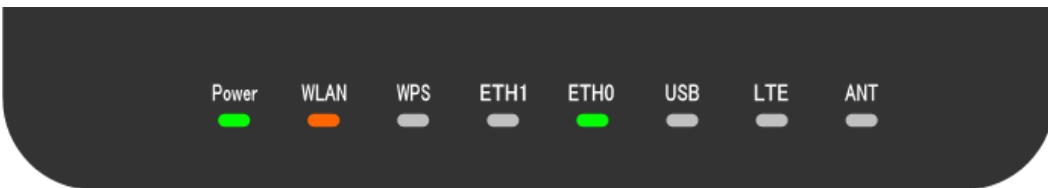

Power	電源が ON のときに点灯します。
WLAN	無線 LAN の状態を表します。 オレンジ点灯: 無線 LAN1(5GHz)、無線 LAN2(2.4GHz)、両方が有効 赤点灯: 無線 LAN1(5GHz)のみ有効 緑点灯: 無線 LAN2(2.4GHz)のみ有効 点滅: 無線 LAN クライアントが通信中 消灯: 無線 LAN 機能が無効
WPS	本機の WPS 機能が動作中に点滅します。 WPS ボタンを押すと 2 分間点滅します。2 分以内に WPS 接続が行われなかった場合消灯します。
ETH1	有線 LAN ポート 1 のリンク状態を示します。 ※工場出荷値は有線 WAN ポートとして動作しています。
ETH0	有線 LAN ポート 0 のリンク状態を示します。
USB	USB ポートの状態を示します。 USB モバイルデータカードの初期化中、回線接続動作中に点滅します。 回線接続が完了すると点灯します。
LTE	内蔵通信モジュールの動作状態を示します。 内蔵通信モジュールの初期化中・回線接続中に点滅します。 回線接続が完了すると点灯します。
ANT	内蔵モジュールのアンテナ状態を示します。 緑点灯: LTE で通信確立中、アンテナ数 3 本以上 緑点滅: LTE で通信確立中、アンテナ数 2 本以下 赤点灯: 3G で通信確立中、アンテナ数 3 本以上 赤点滅: 3G で通信確立中、アンテナ数 2 本以下 ※MR-GM3-K/MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS は LTE のみ対応です。

■背面(コネクタ)

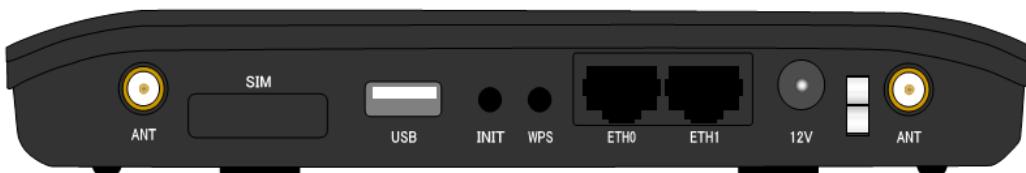

ANT	別売りの内蔵通信モジュール用外部アンテナを接続します。
SIM	SIM カードを挿入するスロットです。 SIM スロットは標準 SIM カード(25 × 15mm)サイズです。
USB	USB タイプのモバイル通信カードを接続するための USB ポートです。
INIT	設定を工場出荷値に戻すためのボタンです。 本製品の電源を入れた状態で、INIT ボタンを 8 秒以上押して下さい。 8 秒以上押したら INIT ボタンを放して下さい。起動が完了すると初期化完了です。
WPS	WPS 接続を行うためのボタンです。
ETH0	有線 LAN ポート 0 です。
ETH1	工場出荷値は有線 WAN ポートとして動作しています。 有線 LAN パソコンから初期設定を行う場合は、必ず ETH0 ポートに接続して行って下さい。 WAN 側接続モードを「モバイルデータカード(内蔵 or USB)」に設定した場合、有線 LAN ポートとして動作します。 ただし、回線冗長化機能で「有線 WAN」接続モードを組み合わせて使用する場合は、有線 WAN ポート固定動作となります。(有線 LAN ポートとして使用する事はできなくなります。)
12V	電源アダプター用コネクタです。付属の専用電源アダプターを接続します。

2.初期設定を行う


本製品の初期設定手順について説明します。

2-1.各機器との接続

本製品と各機器との接続方法を説明します。

1.電源アダプター脱落防止クランプと内蔵通信モジュール用外部アンテナ(別売り)の取り付け

電源プラグ右の穴に「電源アダプター脱落防止クランプ」を挿し込んで下さい。

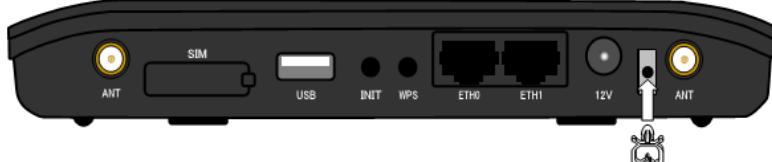

「ANT」端子に内蔵通信モジュール用外部アンテナを取り付けて下さい。

「ANT」端子にアンテナを挿し込み、右に回して下さい。



注意

外部アンテナを取り付ける際は、コネクター部分を強く締めすぎないようにご注意下さい。
無理な力を加えると、MR-GM3 本体が破損する恐れがありますのでご注意下さい。

お取り扱いの誤りにより発生した故障については、製品保証期間内であっても有償修理となります。

2.SIM カードの取り付け



注意

SIM カードの抜き挿しを行う際は、必ず本製品の電源を落とした後 20 秒程度待ってから行って下さい。
電源を投入したまま抜き挿しを行うと、SIM カードが破損する恐れがありますのでご注意下さい。

SIM カードの抜き挿しを行う際は、SIM カードの接点面(金属部分)に触れないように注意して下さい。


SIM カードの接点面を直接触ると、手脂やほこりなどが付着し SIM カードの接触不良が発生したり、破損する恐れがありますのでご注意下さい。

SIM カードは MR-GM3 本体に対して水平に抜き差しして下さい。


斜めに差す等、強引に抜き差しを行うと、MR-GM3 本体や SIM カードが破損する恐れがありますのでご注意下さい。お取り扱いの誤りにより発生した故障については、製品保証期間内であっても有償修理となります。

SIM カードを利用する場合は、ゴムカバーを外し、SIM カードスロットに SIM カードを挿入して下さい。

1)ゴムカバーの右側をつまみ
ゴムカバーを開けて下さい。



2)SIM カードの接点面を下に向けて挿し込んで下さい。
(SIM カードの向きを間違えないようにご注意下さい。)
SIM カードはカチッと音がするまで挿し込んで下さい。

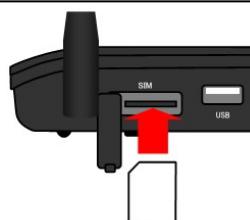

3)ゴムカバーを閉めて下さい。



SIM スロットは標準 SIM カード(25 × 15mm)サイズです。

MR-GM3-K の場合、KDDI との回線契約によっては SIM カードが不要な場合があります。

3.各機器との接続

以下のように各機器と接続を行って下さい。



必ず付属の専用電源アダプターを使用してください。
専用電源アダプター以外を使用すると、発煙、感電、火災、または製品の誤動作や故障の原因となります。



「ETH1」ポートは工場出荷値、有線 WAN ポートとして設定されています。
初期設定は必ず「ETH0」ポートに接続したパソコンから行って下さい。
**WAN 側接続モードを「モバイルデータカード(内蔵)」または「モバイルデータカード(USB)」で設定した場合、
ETH1 ポートは有線 LAN ポートとして使用することができます。**

4.LED の確認

「Power」、「WLAN」(※1)、「ETH0 ポート」(※2)の LED が点灯している事を確認して下さい。



※1: 無線 LAN 機能を無効にしている場合、WLAN は点灯しません。(工場出荷値有効)

※2: 有線 LAN パソコンを接続していない場合、ETH0 は点灯しません。

以上で各機器との接続は完了です。

■有線 LAN パソコンで初期設定を行う場合

2-2.有線 LAN パソコンで初期設定を行う(7 ページ)へ進んで下さい。

■無線 LAN パソコンで初期設定を行う場合

2-3.無線 LAN パソコンで初期設定を行う(17 ページ)へ進んで下さい。

2-2.有線 LAN パソコンで初期設定を行う

有線 LAN のパソコンで初期設定を行う場合の、パソコンの設定について説明します。

はじめに
ご利用のパソコンにイーサネットボード(ネットワークカード)が正しくセットアップされているか確認して下さい。 確認方法については、各 OS(オペレーティングシステム)のマニュアルやイーサネットボードのマニュアル等を参照して下さい。
各 OS(オペレーティングシステム)の設定画面は、バージョンアップ等により変更となる場合があります。

パソコンの OS(オペレーティングシステム)に応じて、以下を参照して下さい。

[2-2-1. Windows 10\(本ページ\)](#)

[2-2-2. Windows 8 / 8.1\(10 ページ\)](#)


[2-2-3. Windows 7\(13 ページ\)](#)

[2-2-4. MacOS X\(16 ページ\)](#)

2-2-1.Windows 10


以下の手順で設定を行って下さい。

①Windows 10 を起動して下さい。




②「コントロールパネル」を開いて下さい。

③[ネットワークとインターネット]をクリックして下さい。

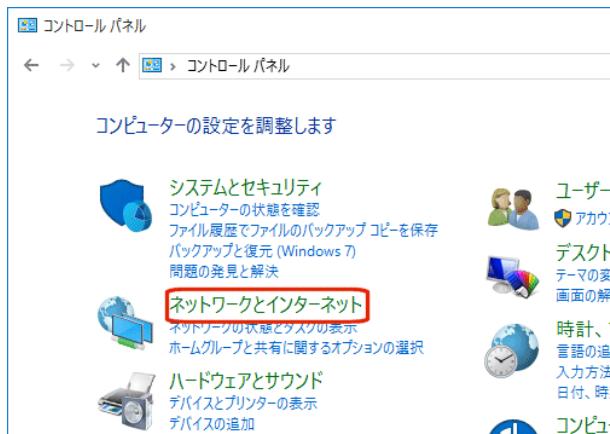

④[ネットワークとインターネット]が開きますので、[ネットワークと共有センター]をクリックして下さい。

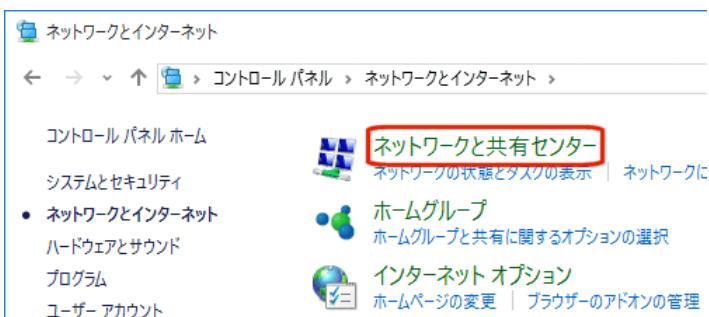

<次ページへ進んで下さい>

⑤[ネットワークと共有センター]が開きますので、[イーサネット]をクリックして下さい。




⑥[イーサネットの状態]が開きますので、[プロパティ]ボタンをクリックして下さい。




<次ページへ進んで下さい>

⑦[イーサネットのプロパティ]が開きますので、一覧の中の[インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]ボタンをクリックして下さい。

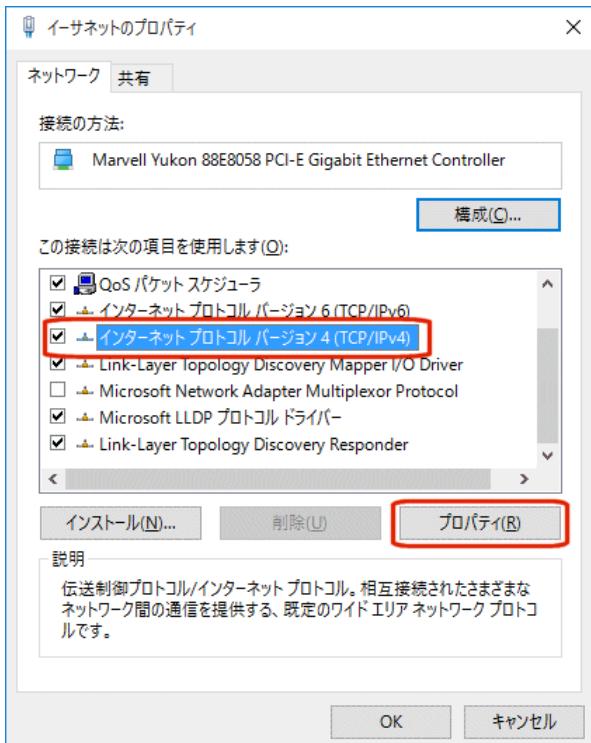

⑧[IP アドレスを自動的に取得する]、及び[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択して、[OK]ボタンをクリックして下さい。

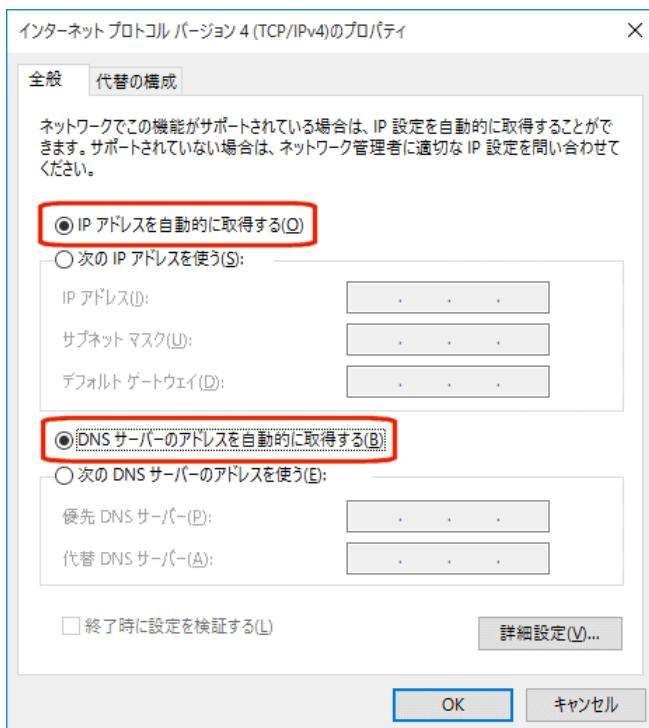

各画面で[OK]ボタンをクリックして下さい。


以上で設定は完了です。

2-4.設定画面へのログオン（33 ページ）へ進んで下さい。

2-2-2.Windows 8 / 8.1


以下の手順で設定を行って下さい。

①Windows 8 / 8.1 を起動して下さい。



②「デスクトップ」を表示して下さい。


③[スタートメニュー]を右クリックして、[コントロールパネル]をクリックして下さい。

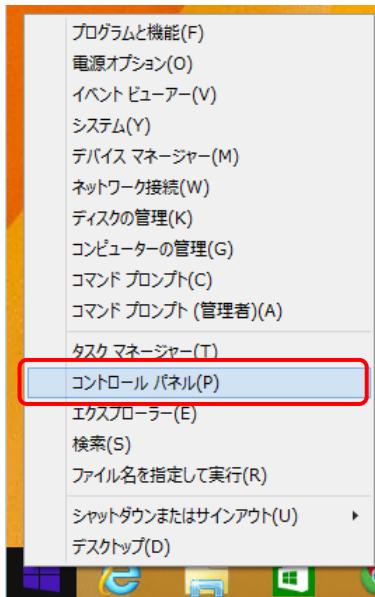

④[コントロールパネル]が開きますので、[ネットワークとインターネット]をクリックして下さい。



⑤[ネットワークとインターネット]が開きますので、[ネットワークと共有センター]をクリックして下さい。

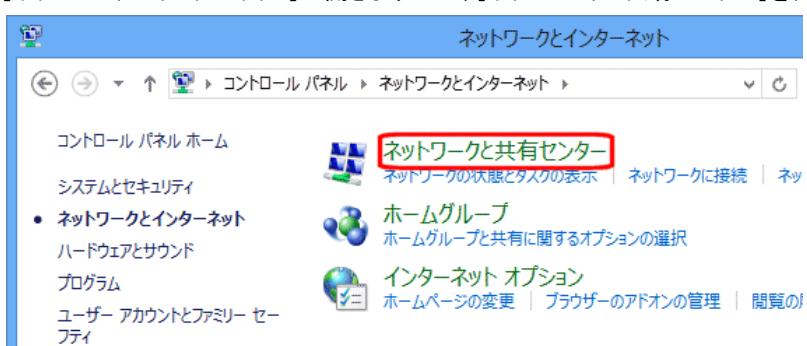


〈次ページへ進んで下さい〉


⑥[ネットワークと共有センター]が開きますので、[イーサネット]をクリックして下さい。



⑦[イーサネットの状態]が開きますので、[プロパティ]ボタンをクリックして下さい。

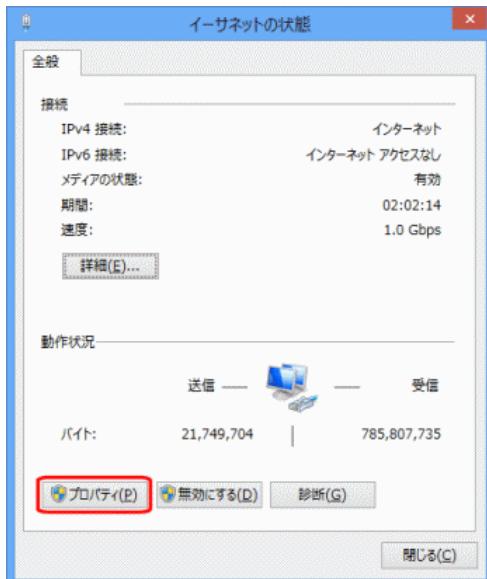


⑧[イーサネットのプロパティ]が開きますので、一覧の中の[インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]ボタンをクリックして下さい。

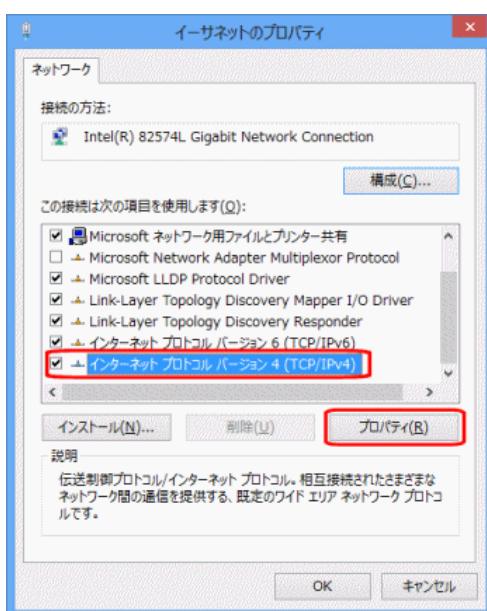

<次ページへ進んで下さい>

⑨[IP アドレスを自動的に取得する]、及び[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択して、[OK]ボタンをクリックして下さい。

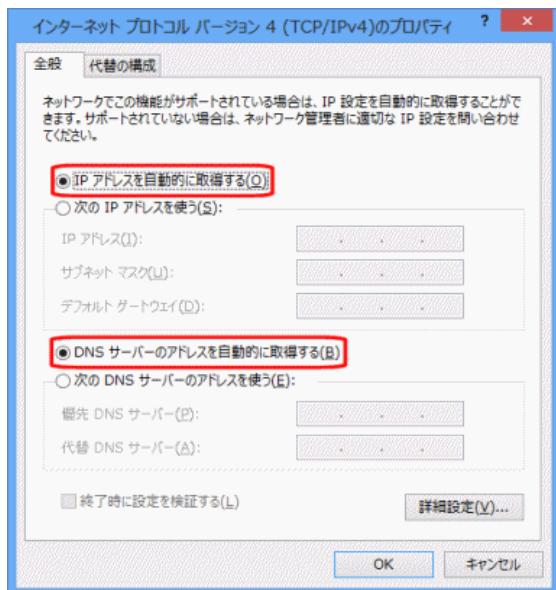

各画面で[OK]ボタンをクリックして下さい。


以上で設定は完了です。

2-4.設定画面へのログオン（33 ページ）へ進んで下さい。

2-2-3.Windows 7


以下の手順で設定を行って下さい。

①Windows 7を起動して下さい。




②[スタート]→[コントロールパネル]の順番にクリックして下さい。

③[コントロールパネル]を開いた後、[ネットワークとインターネット]をクリックして下さい。

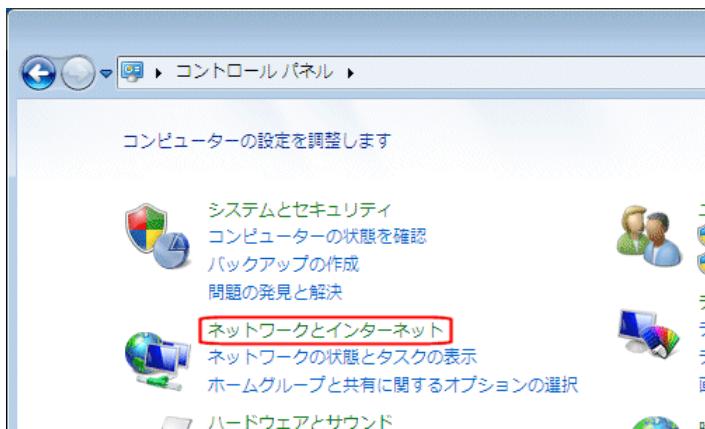

④[ネットワークと共有センター]をクリックして下さい。

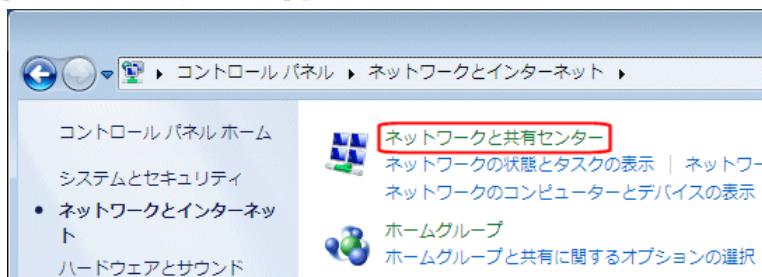

⑤[ネットワークと共有センター]が開きますので、[ローカルエリア接続]をクリックして下さい。




<次ページへ進んで下さい>

⑥[ローカルエリア接続の状態]が開きますので、[プロパティ]ボタンをクリックして下さい。




⑦[ローカルエリア接続のプロパティ]が開きますので、一覧の中の[インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]ボタンをクリックして下さい。

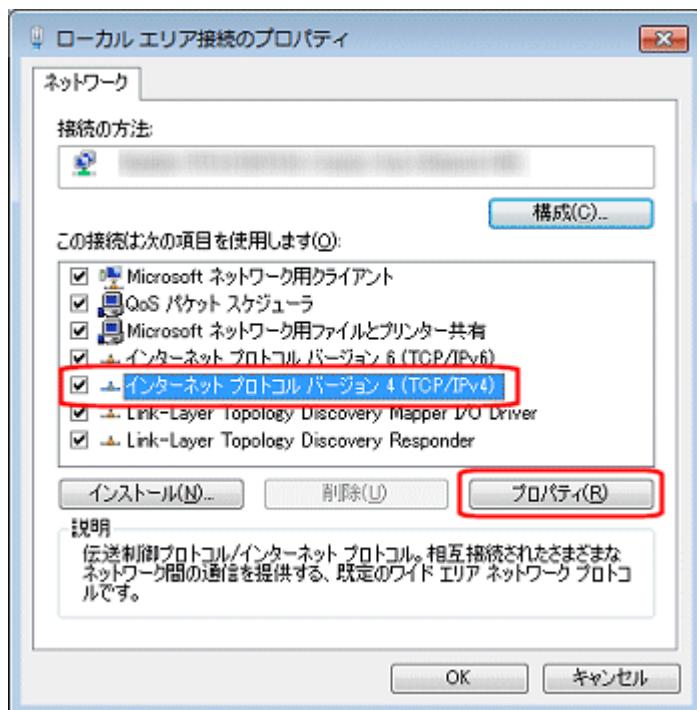

<次ページへ進んで下さい>

⑧[IP アドレスを自動的に取得する]、及び[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択して、[OK]ボタンをクリックして下さい。

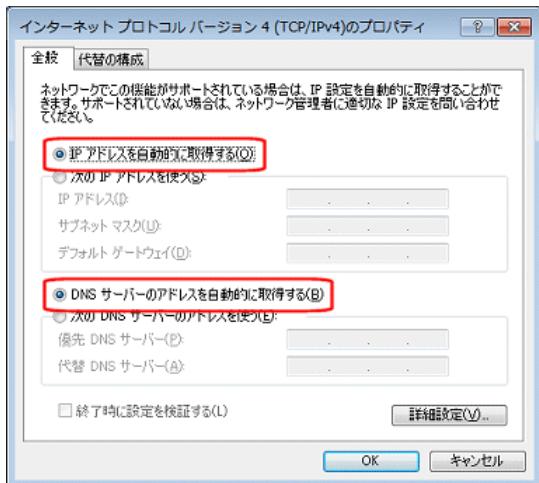

各画面で[OK]ボタンをクリックして下さい。

以上で設定は完了です。

2-4.設定画面へのログオン（33 ページ）へ進んで下さい。

2-2-4.MacOS X

以下の手順で設定を行って下さい。

- ①Mac OS X を起動して下さい。
- ②[アップルメニュー]から[システム環境設定]を選択して下さい。
- ③[ネットワーク]をダブルクリックして下さい。
- ④[Ethernet]を選択して以下の設定項目を確認して下さい。



■ 構成

「DHCP サーバを使用」を選択して下さい。

■ IP アドレス

「192.168.0.2～192.168.0.30」の範囲内の IP アドレスが表示されていることを確認して下さい。

■ サブネットマスク

「255.255.255.0」になっていることを確認して下さい。

■ ルーター

「192.168.0.1」になっていることを確認して下さい。

■ DNS サーバ

「192.168.0.1」になっていることを確認して下さい。

- ⑤確認が終わりましたら[適用]ボタンをクリックするか、[×]ボタンで画面を閉じて下さい。

以上で設定は完了です。

2-4.設定画面へのログオン (33 ページ)へ進んで下さい。

2-3.無線 LAN パソコンで初期設定を行う

無線 LAN のパソコンで初期設定を行う場合の、パソコンの設定について説明します。

はじめに
ご利用のパソコンに無線 LAN アダプターが正しくセットアップされているか確認して下さい。 確認方法については、無線 LAN アダプターのマニュアル等を参照して下さい。
本項目では、各 OS(オペレーティングシステム)の標準の無線 LAN 接続について説明しています。 無線 LAN アダプターに付属の無線 LAN クライアントソフト(ユーティリティソフト)を利用する場合は、無線 LAN アダプターのマニュアル等を参照して下さい。
各 OS(オペレーティングシステム)の設定画面は、バージョンアップ等により変更となる場合があります。

パソコンの OS(オペレーティングシステム)に応じて、以下を参照して下さい。

[2-3-1. Windows 10\(本ページ\)](#)

[2-3-2. Windows 8 / 8.1\(22 ページ\)](#)


[2-3-3. Windows 7\(27 ページ\)](#)

[2-3-4. MacOS X\(31 ページ\)](#)

2-3-1.Windows 10


以下の手順で無線 LAN 接続を行って下さい。

①Windows 10 を起動して下さい。




②「コントロールパネル」を開いて下さい。

③[ネットワークとインターネット]をクリックして下さい。

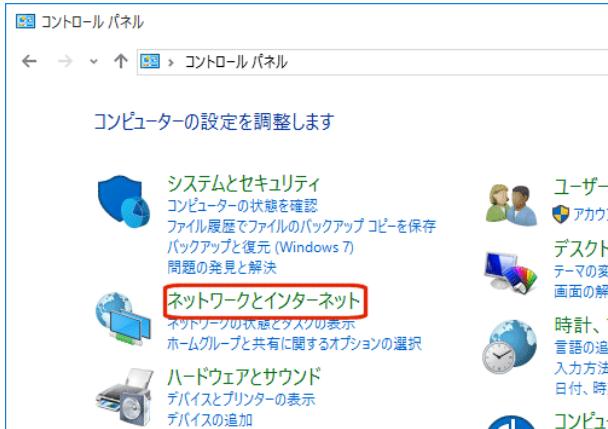

④[ネットワークとインターネット]が開きますので、[ネットワークと共有センター]をクリックして下さい。

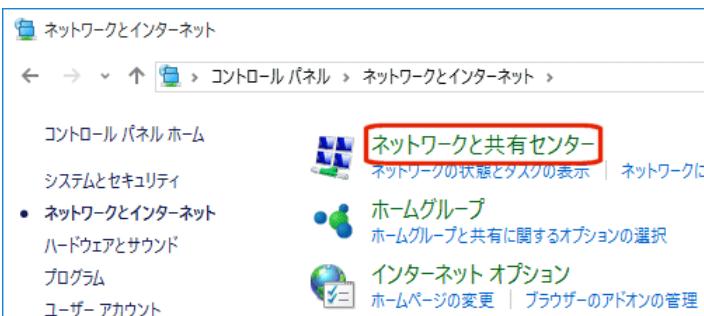


〈次ページへ進んで下さい〉

⑤[ネットワークと共有センター]が開きますので、[アダプターの設定の変更]をクリックして下さい。



⑥[Wi-Fi]アイコンを右クリックして、[接続/切断]を選択して下さい。


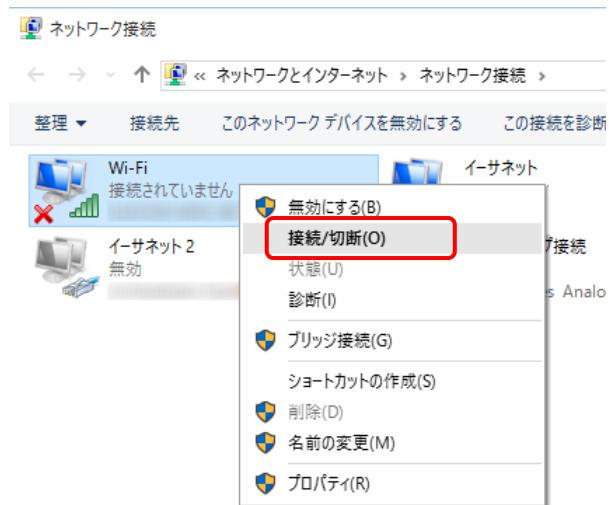


⑦Wi-Fi ネットワークのリストが表示されますので、「MR-GM3 5G」もしくは「MR-GM3 2.4G」をクリックし、[接続]ボタンをクリックして下さい。




<次ページへ進んで下さい>


⑧セキュリティキーを要求されますので、本製品底面に貼付されているシールに記載されている MAC アドレスを入力して、[次へ]ボタンをクリックして下さい。※MAC アドレスは「:」(コロン)無しで入力して下さい。

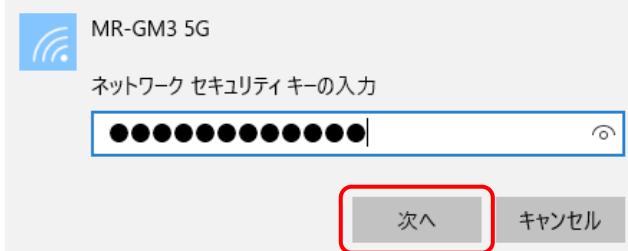


⑨以下のメッセージが表示されますので、必要に応じて[はい]、または[いいえ]をクリックして下さい。

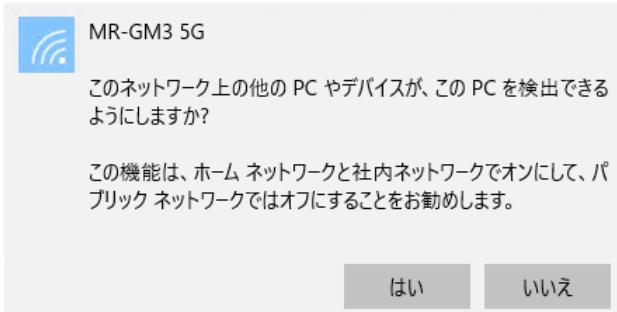

⑩接続状態(制限あり)になることを確認して下さい。



⑪[コントロールパネル]の[ネットワークとインターネット]から[ネットワークと共有センター]をクリックして下さい。

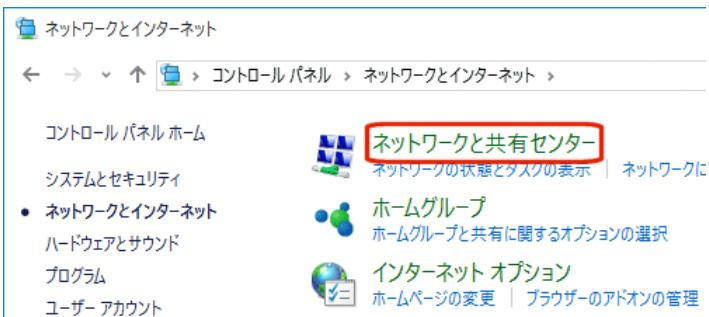


<次ページへ進んで下さい>


⑫[ネットワークと共有センター]が開きますので、[アダプターの設定の変更]をクリックして下さい。



⑬[Wi-Fi]アイコンを右クリックして、[プロパティ]を選択して下さい。

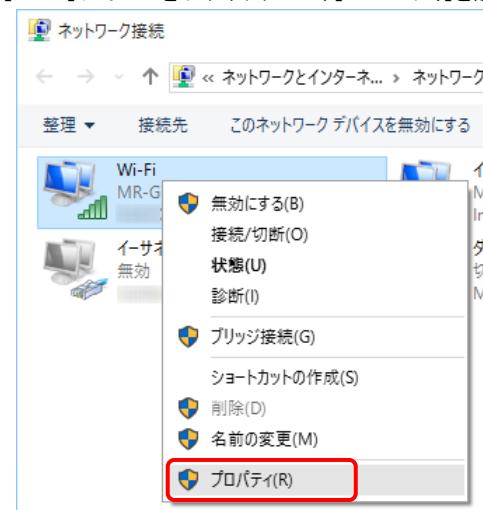


⑭[Wi-Fi のプロパティ]が開きますので、一覧の中の[インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]ボタンをクリックして下さい。

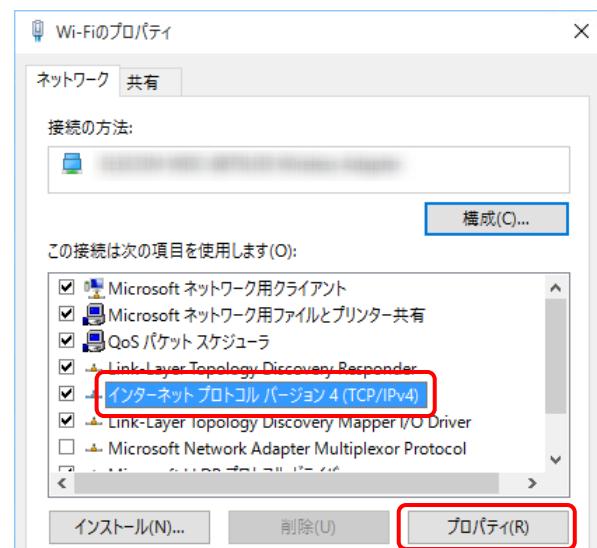

<次ページへ進んで下さい>

⑯[IP アドレスを自動的に取得する]、及び[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択して、[OK]ボタンをクリックして下さい。

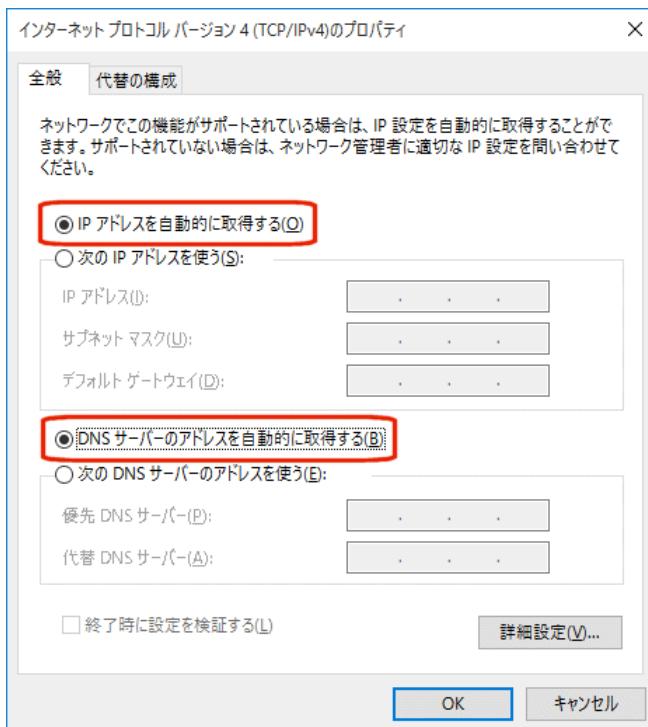


以上で無線 LAN の接続は完了です。

2-4.設定画面へのログオン（33 ページ）へ進んで下さい。

2-3-2.Windows 8 / 8.1


以下の手順で無線 LAN 接続を行って下さい。

- ①Windows 8/8.1 を起動して下さい。



- ②「デスクトップ」を表示して下さい。

- ③[スタートメニュー]を右クリックして、[コントロールパネル]をクリックして下さい。

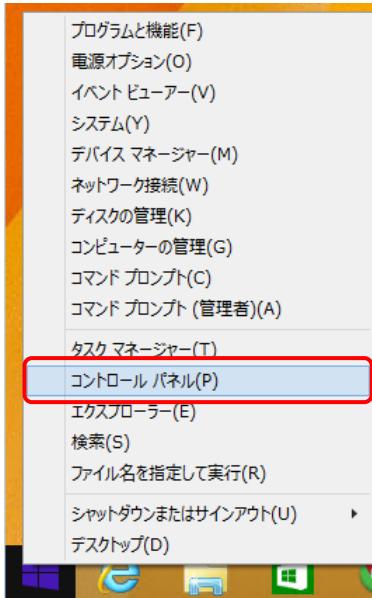


- ④[コントロールパネル]が開きますので、[ネットワークとインターネット]をクリックして下さい。




〈次ページへ進んで下さい〉


⑤[ネットワークとインターネット]が開きますので、[ネットワークと共有センター]をクリックして下さい。

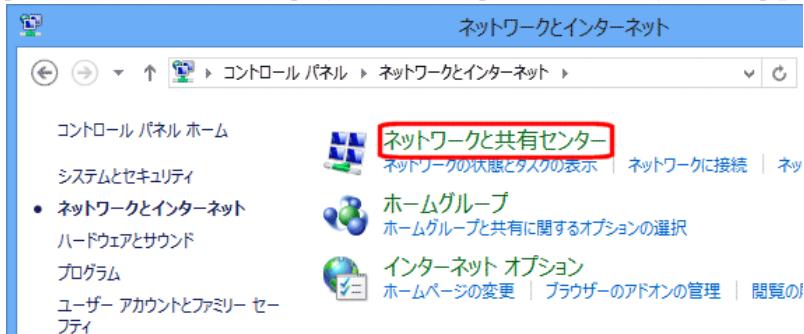

⑥[ネットワークと共有センター]が開きますので、[アダプターの設定の変更]をクリックして下さい。

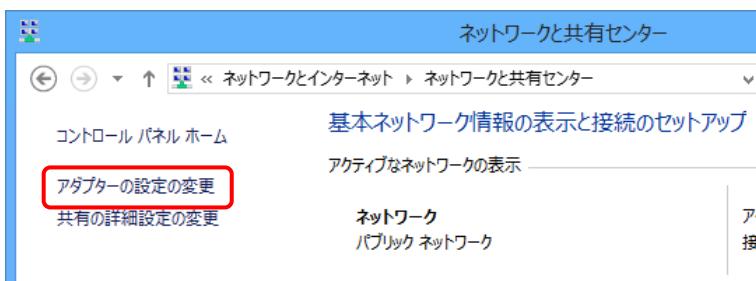

⑦[Wi-Fi]アイコンを右クリックして、[接続/切断]を選択して下さい。

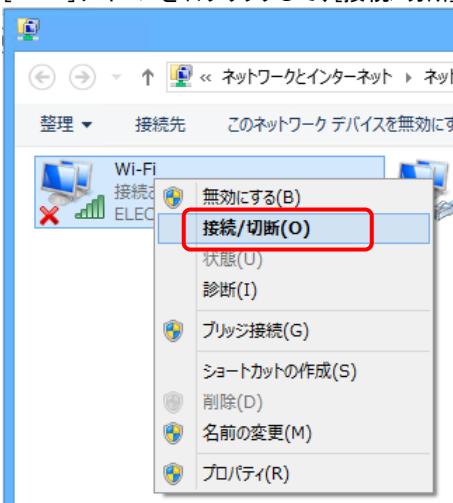

⑧ネットワークメニューが表示されますので、「MR-GM3 5G」もしくは「MR-GM3 2.4G」をクリックし、[接続]ボタンをクリックして下さい。




〈次ページへ進んで下さい〉

⑨セキュリティキーを要求されますので、本製品底面に貼付されているシールに記載されている MAC アドレスを入力して、[次へ]ボタンをクリックして下さい。※MAC アドレスは「:」(コロン)無しで入力して下さい。



セキュリティキーはアルファベットの大文字・小文字が区別されます。
MAC アドレスを入力する場合、アルファベットは必ず小文字で入力して下さい。

⑩以下のメッセージが表示されますので、必要に応じて[はい]、または[いいえ]をクリックして下さい。

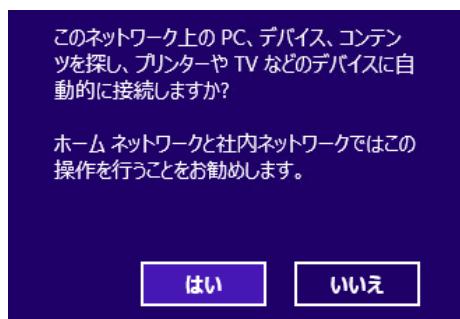


⑪接続状態(制限あり)になることを確認して下さい。




「このネットワーク に接続できません」と表示された場合、手順⑨で入力したセキュリティキーに誤りがないか再度確認して下さい。

<次ページへ進んで下さい>


⑫[コントロールパネル]の[ネットワークとインターネット]から[ネットワークと共有センター]をクリックして下さい。

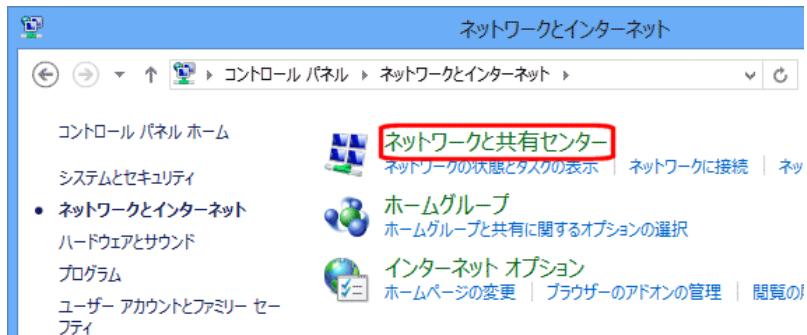

⑬[ネットワークと共有センター]が開きますので、[アダプターの設定の変更]をクリックして下さい。

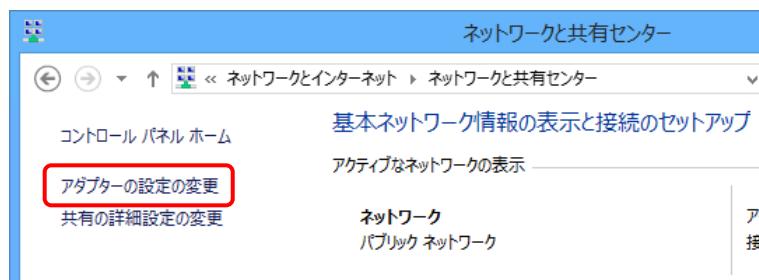

⑭[Wi-Fi]アイコンを右クリックして、[プロパティ]を選択して下さい。

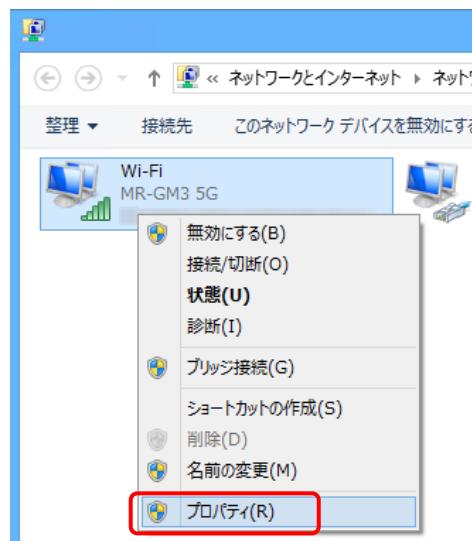


<次ページへ進んで下さい>


⑯ [Wi-Fi の状態] が開きますので、[プロパティ] ボタンをクリックして下さい。



⑰ [Wi-Fi のプロパティ] が開きますので、一覧の中の [インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)] を選択して、[プロパティ] ボタンをクリックして下さい。

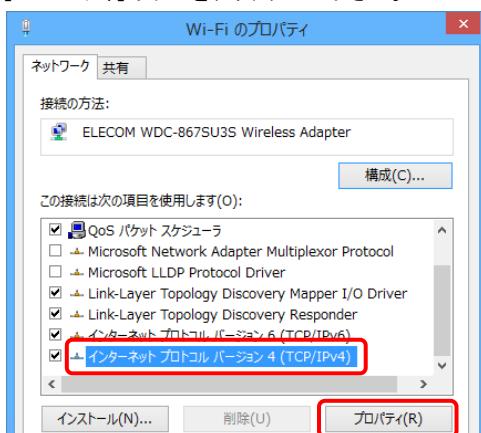

⑱ [IP アドレスを自動的に取得する]、及び [DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択して、[OK] ボタンをクリックして下さい。

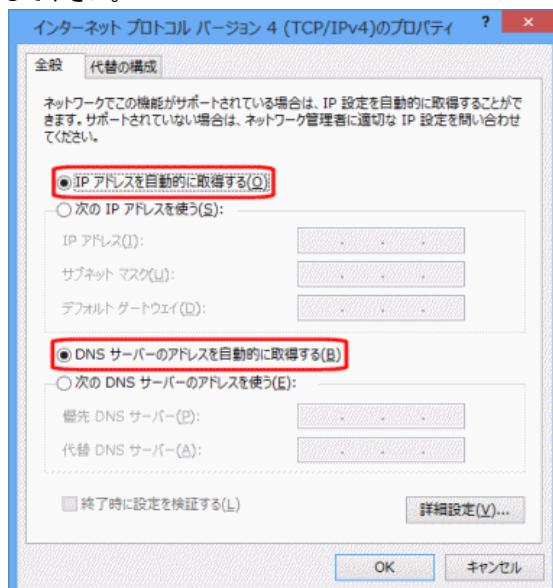


以上で無線 LAN の接続は完了です。

2-4. 設定画面へのログオン（33 ページ）へ進んで下さい。

2-3-3.Windows 7


以下の手順で無線 LAN 接続を行って下さい。

①Windows 7 を起動して下さい。




②[スタート]→[コントロールパネル]の順番にクリックして下さい。


③[コントロールパネル]が開きますので、[ネットワークとインターネット]をクリックして下さい。

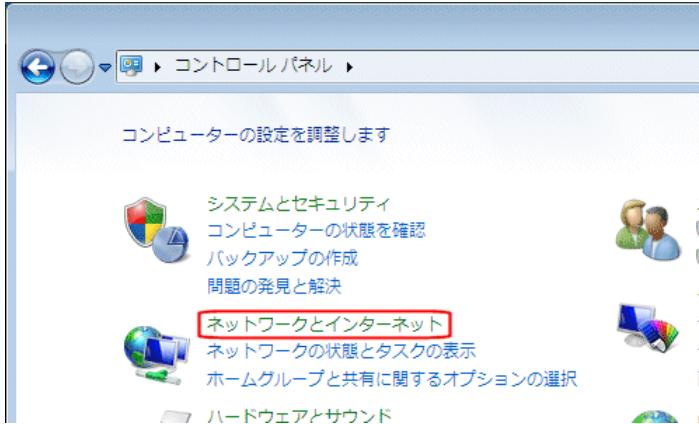

④[ネットワークとインターネット]が開きますので、[ネットワークと共有センター]をクリックして下さい。

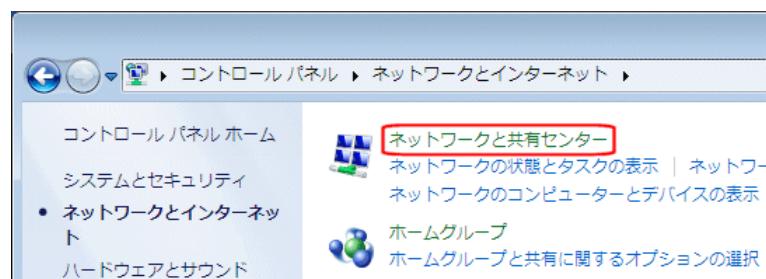


⑤[ネットワークと共有センター]が開きますので、[アダプターの設定の変更]をクリックして下さい。

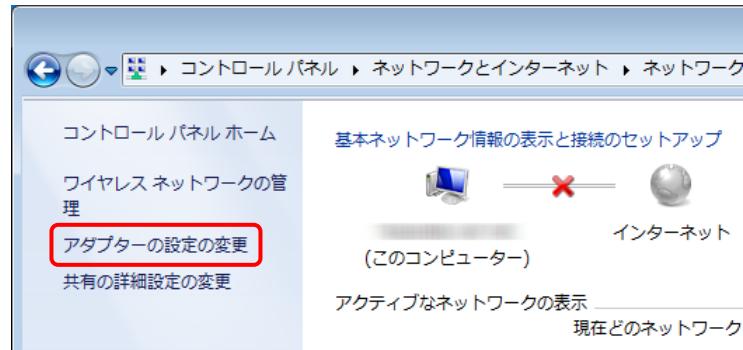

<次ページへ進んで下さい>

⑥[ワイヤレス ネットワーク接続]アイコンを右クリックして、[接続/切断]を選択して下さい。

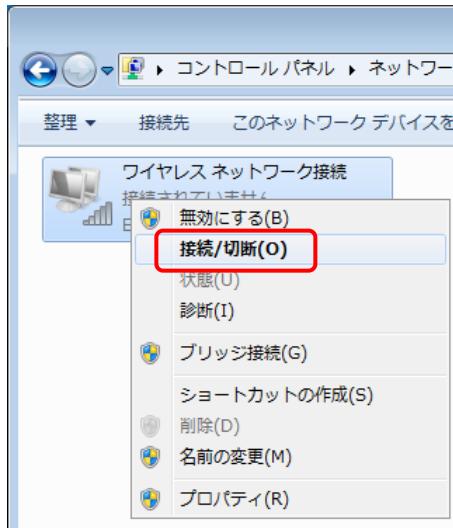

⑦ネットワークメニューが表示されますので、「MR-GM3 5G」もしくは「MR-GM3 2.4G」をクリックし、[接続]ボタンをクリックして下さい。




以下の画面が表示される場合は、[代わりにセキュリティキーを使用して接続]をクリックして下さい。



〈次ページへ進んで下さい〉

⑧セキュリティキーを要求されますので、本製品底面に貼付されているシールに記載されている MAC アドレスを入力して、[OK]ボタンをクリックして下さい。※MAC アドレスは「:」(コロン)無しで入力して下さい。

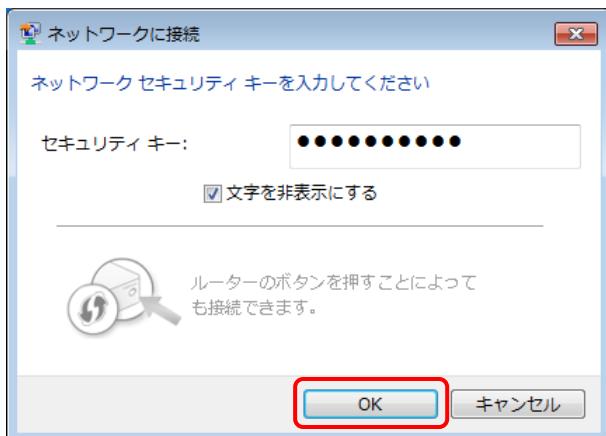


セキュリティキーはアルファベットの大文字・小文字が区別されます。
MAC アドレスを入力する場合、アルファベットは必ず小文字で入力して下さい。

⑨[ワイヤレス ネットワーク接続]アイコンが接続状態に変わった事を確認して下さい。




接続状態にならない場合、手順⑧で入力したセキュリティキーに誤りがないか再度確認して下さい。

⑩[ワイヤレス ネットワーク接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]を選択して下さい。

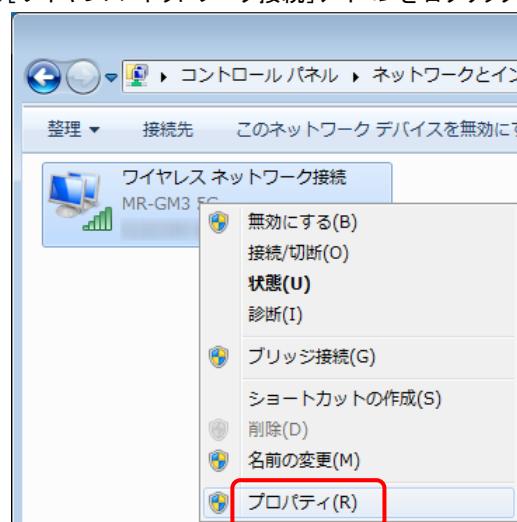


<次ページへ進んで下さい>

⑪[ワイヤレスネットワーク接続の状態]が開きますので、[プロパティ]ボタンをクリックして下さい。

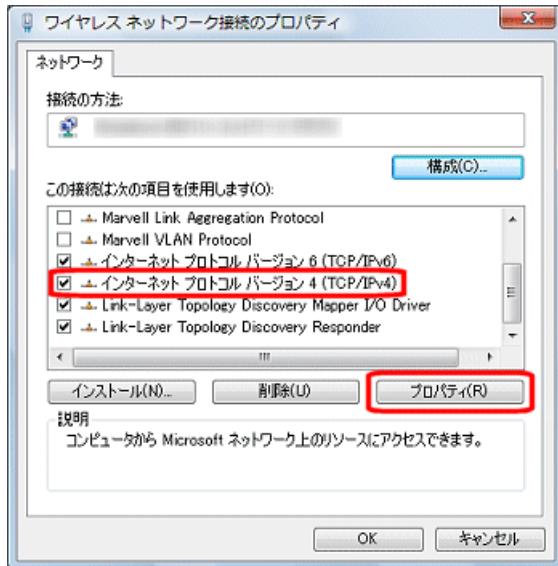

⑫[IP アドレスを自動的に取得する]、及び[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択して、[OK]ボタンをクリックして下さい。

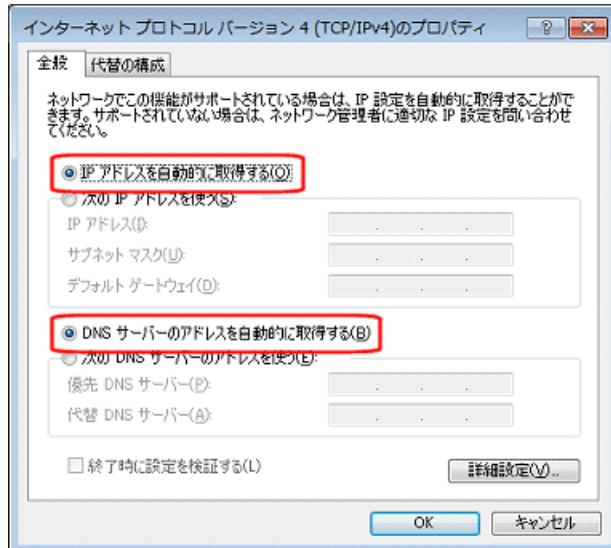

以上で無線 LAN の接続は完了です。

2-4.設定画面へのログオン（33 ページ）へ進んで下さい。

2-3-4.Mac OS X


以下の手順で設定を行って下さい。

- ①Mac OS X を起動して下さい。
- ②[アップルメニュー]から[システム環境設定]を選択して下さい。
- ③[ネットワーク]をダブルクリックして下さい。
- ④[AirMac]を選択して下さい。

「状況」が「切」になっている場合は、[AirMac を入にする]ボタンをクリックして下さい。




- ⑤「ネットワーク名」で「MR-GM3 5G」もしくは「MR-GM3 2.4G」を選択して下さい。

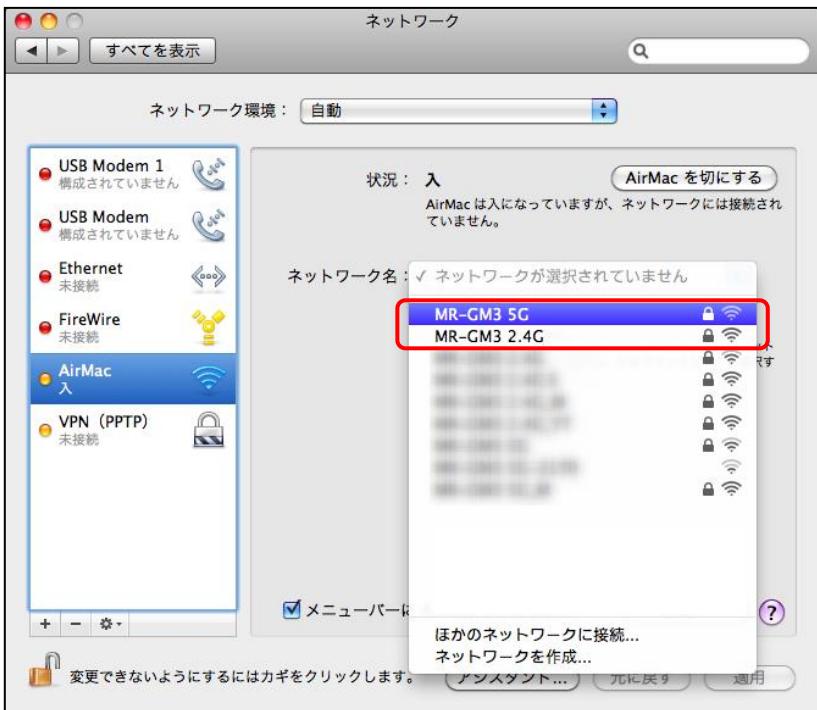


<次ページへ進んで下さい>

- ⑥暗号キーを要求されますので、本製品底面に貼付されているシールに記載されている MAC アドレスを入力して、[OK]ボタンをクリックして下さい。※MAC アドレスは「:」(コロン)無しで入力して下さい。

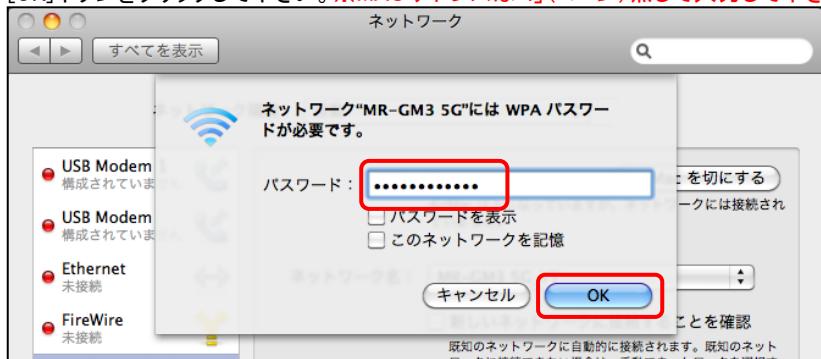

セキュリティキーはアルファベットの大文字・小文字が区別されます。
MAC アドレスを入力する場合、アルファベットは必ず小文字で入力して下さい。

- ⑦「状況」に「接続」と表示されましたら、[詳細...]ボタンをクリックして下さい。

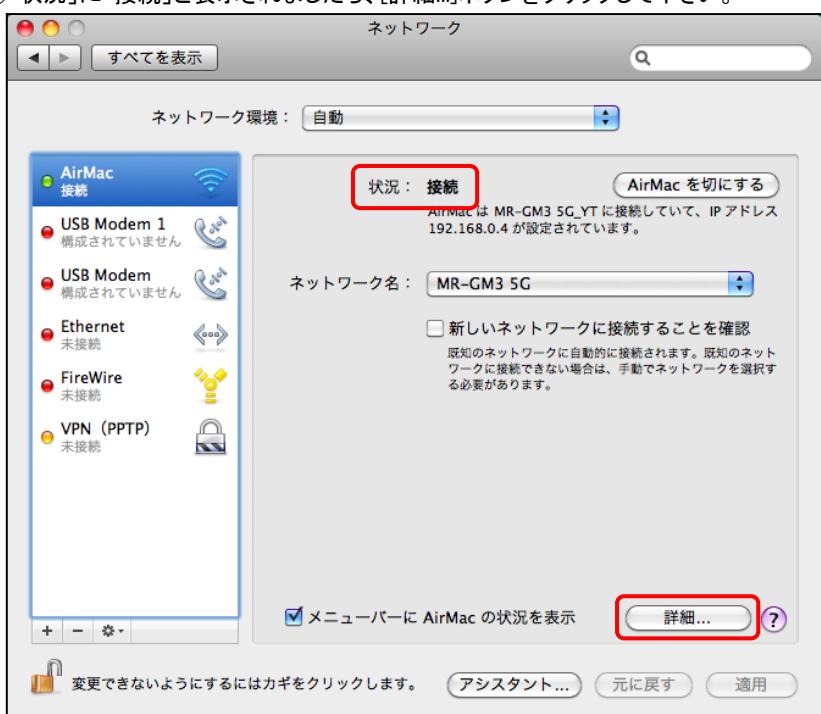

「接続」と表示されなかった場合は、手順⑥で入力した暗号キーに誤りがないか再度確認して下さい。

<次ページへ進んで下さい>

- ⑧[TCP/IP]タブをクリックし、以下の設定項目を確認して下さい。



■IPv4 の構成

「DHCP サーバを使用」を選択して下さい。

■IPv4 アドレス

「192.168.0.2～192.168.0.30」の範囲内の IP アドレスが表示されていることを確認して下さい。

■サブネットマスク

「255.255.255.0」になっていることを確認して下さい。

■ルーター

「192.168.0.1」になっていることを確認して下さい。

⑨[DNS]タブをクリックし、「DNS サーバ」欄に「192.168.0.1」が表示されていることを確認して下さい。



確認が終りましたら[OK]ボタンをクリックするか、[×]ボタンで画面を閉じて下さい。

以上で無線 LAN の接続は完了です。

2-4.設定画面へのログオン（次ページ）へ進んで下さい。

2-4.設定画面へのログオン

設定画面へのログオン方法について説明します。

2-4-1.設定画面へのログオン(本ページ)


2-4-2.状態表示(36 ページ)

2-4-3.設定画面が開かないとき(39 ページ)


2-4-1.設定画面へのログオン

WWW ブラウザを起動し、設定画面へログオンして下さい。

- ①WWW ブラウザのアドレス入力欄に、本製品の LAN 側 IP アドレス(**工場出荷値: 192.168.0.1**)を入力して、Enter(Return)キーを押して下さい。

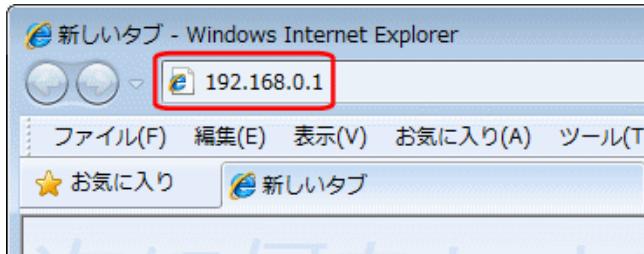

- ②ユーザー認証画面が表示されますので、「ユーザー名」に **admin** (半角英小文字)、「パスワード」に **passwd** (半角英小文字)と入力して、[OK]ボタンをクリックして下さい。

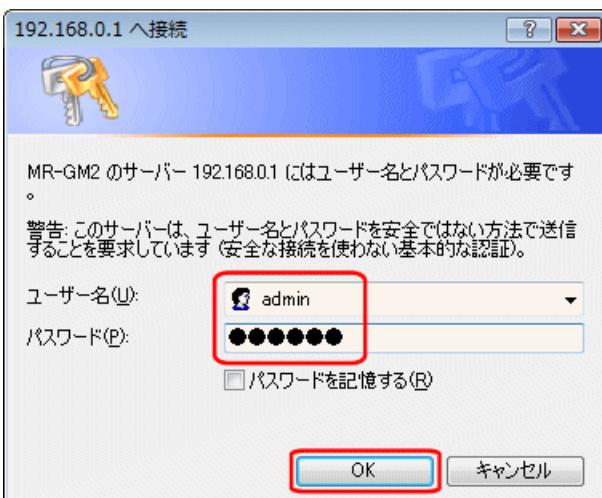

「ユーザー名」と「パスワード」を入力する際、半角大文字と小文字を間違えないよう注意して下さい。
(大文字と小文字を間違えると設定画面にログオンすることができません。)



上記のユーザー認証画面が表示されない場合は 2-4-3.設定画面が開かないとき(39 ページ) を参照して下さい。

- ③「状態表示」画面(トップ画面)が表示されます。

The screenshot shows the top navigation bar of the 'Wireless Router for Mobile MR-GM3' interface. The bar has a blue gradient background. On the left, it says 'Wireless Router for Mobile' and 'MR-GM3'. On the right, there are several icons: a gear, a signal strength, a battery, and a power button. Below the bar is a vertical menu on the left with categories like '設定項目', '状態表示', '簡易設定', '動作モード設定', and '無線LAN設定'. The '状態表示' item is highlighted with a yellow box. To its right, the word '状態表示' is repeated in a larger font. At the very bottom, there is some small, partially obscured text.

以上で設定画面へのログオン完了です。



「ユーザー名」、「パスワード」を変更する場合は、「9-8.ユーザー・パスワード設定」(170 ページ)を参照して下さい。

「2-5.簡易設定を行う」(40 ページ) へ進んで下さい。

2-4-2.状態表示

「状態表示」画面(トップ画面)で表示される「状態表示」について説明します。

■システム

システム	
起動経過時間	0day:1h:2m8s
ファームウェアバージョン	v1.03.xx.GM3(MR001)
コンフィグバージョン	current v5(default v5)
ビルド日時	Mon May 2 15:07:09 JST 2016
機種	MR-GM3-D
装置名称	GM3-MRL

起動経過時間	起動してからの経過時間が表示されます。 「##day(日)##h(時)##m(分)##s(秒)」の形式で表示されます。
ファームウェアバージョン	ファームウェアバージョンが表示されます。
コンフィグバージョン	コンフィグバージョンが表示されます。
ビルド日時	ファームウェアがリリースされた日時が表示されます。
機種	機種名が表示されます。
装置名称	装置名称(任意設定)を表示します。 装置名称は「9-1.システム設定」(152 ページ)で設定可能です。

■有線 WAN (有線 WAN ポート使用時(工場出荷状態)に表示)

有線WAN	
接続モード	DHCP クライアント 接続中
IP アドレス	111.111.111.111
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	222.222.222.222
MAC アドレス	00:10:38:xx:xxxx

接続モード	DHCP クライアント 接続中 →DHCP クライアントにより IP アドレスを取得した状態です。
	DHCP サーバーから IP アドレス取得中 (工場出荷値) →DHCP サーバーから IP アドレスを取得中、または IP アドレスが取得できない状態です。
	PPPoE 接続中 →PPPoE により回線接続中です。
	PPPoE 切断状態 →PPPoE 接続が切断中、または PPPoE 接続ができない状態です。
	IP アドレス固定 接続中 →回線接続中です。
IP アドレス	IP アドレス固定 切断状態 →WAN ポートがリンクダウンしている状態です。
	WAN ポート(ETH1 ポート)が取得した IP アドレスが表示されます。 IP アドレス固定設定の場合、設定した IP アドレスが表示されます。
	サブネットマスク WAN ポート(ETH1 ポート)が取得したサブネットマスクが表示されます。 IP アドレス固定設定の場合は、設定したサブネットマスクが表示されます。
	デフォルトゲートウェイ WAN ポート(ETH1 ポート)が取得したデフォルトゲートウェイアドレスが表示されます。 IP アドレス固定設定の場合、設定したデフォルトゲートウェイアドレスが表示されます。
	MAC アドレス WAN ポート(ETH1 ポート)の MAC アドレスです。

<次ページへ進んで下さい>

■モバイルデータカード(内蔵) (内蔵通信モジュール使用時に表示)

モバイルデータカード(内蔵)	
状態	回線接続
IPアドレス	xxx.xxx.xxx.xxx
電話番号	080xxxxxxxx
端末識別番号	*****
LTE	圏内
電波強度(アンテナ)	4
電波強度(RSSI)	-40dBm
BAND(Frequency値)	40G40
位置情報(スタンダロンGPS)	,
モジュールファームウェアバージョン	11-04
モジュールキャリア選択値	0.1

状態	モジュール起動待ち →内蔵通信モジュールが起動中です。
	接続処理中 →回線の接続処理中、または回線切断状態です。
	回線接続 →回線が接続状態です。
IP アドレス	取得したインターネット側 IP アドレスが表示されます。
電話番号	SIM カードの電話番号が表示されます。
端末識別番号	内蔵通信モジュールの端末識別番号が表示されます。
LTE	LTE 通信網の圏内・圏外が表示されます。
電波強度(アンテナ)	内蔵通信モジュールのアンテナ状態が表示されます。 数字はアンテナの数(0~4)を表します。
電波強度(RSSI)	受信信号強度が表示されます。
BAND(Frequency 値)	LTE の周波数帯(LTE frequency band)を表示します。
位置情報	GPS 機能が有効の場合に表示します。 位置情報を取得できた場合、経緯度を表示します。 取得できなかった場合「不明」と表示されます。 GPS 機能の設定については、「10.GPS 機能について」(174 ページ)を参照して下さい。
モジュールファームウェアバージョン	内蔵通信モジュールのファームウェアバージョンを表示します。
モジュールキャリア選択 (MR-GM3-DK/DKS で表示)	内蔵通信モジュールのキャリア選択の設定と動作状態を表示します。 0.1 : 自動判別 NTT ドコモ 1.1: 手動設定 NTT ドコモ 0.2 : 自動判別 KDDI 1.2: 手動設定 KDDI MNO 0.3 : 自動判別 ソフトバンク 1.3: 手動設定 ソフトバンク 0.4 : 自動判別 その他 1.5: 手動設定 KDDI MVNO

■モバイルデータカード(USB) (USB モバイルデータカード使用時に表示)

モバイルデータカード(USB)	
USB 状態	回線接続中
IP アドレス	xxx.xxx.xxx.xxx

USB 状態	未接続 →USB モバイルデータカードが接続されていない状態です。
	モバイルデータカード初期化中 →USB モバイルデータカードを初期化中です。
	回線接続待機中 →回線の接続処理中、または回線切断状態です。
	回線接続中 →回線が接続状態です。
IP アドレス	取得したインターネット側 IP アドレスが表示されます。

■無線 LAN1、無線 LAN2（無線 LAN1 は 5GHz、無線 LAN2 は 2.4GHz 有効時に表示）

無線 LAN 1	
動作モード	アクセスポイント
周波数	5 GHz (A+N+AC)
SSID	MR-GM3 5G
チャンネル番号	40
セキュリティ	WPA2 Mixed
BSSID	00:10:38:xx:xxxx
接続中のクライアント数	0
無線 LAN 2	
動作モード	アクセスポイント
周波数	2.4 GHz (B+G+N)
SSID	MR-GM3 2.4G
チャンネル番号	1
セキュリティ	WPA2 Mixed
BSSID	00:10:38:xx:xxxx
接続中のクライアント数	0

動作モード	現在の動作モードが表示されます。
周波数	現在選択されている無線 LAN の周波数が表示されます。
SSID	現在設定されている SSID が表示されます。
チャンネル番号	現在選択されている無線 LAN チャンネル番号が表示されます。
セキュリティ	現在選択されている無線 LAN セキュリティ設定(暗号モード)が表示されます。
BSSID	MAC アドレスが表示されます。
接続中のクライアント数	接続している無線 LAN クライアント数が表示されます。

■マルチ SSID 使用時

マルチ SSID 使用時は、プライマリ SSID の下にマルチ SSID の情報が表示されます。

無線 LAN 1	
動作モード	アクセスポイント
周波数	5 GHz (A+N+AC)
SSID	MR-GM3 5G
チャンネル番号	40
セキュリティ	WPA2 Mixed
BSSID	00:10:38:xx:xxxx
接続中のクライアント数	0
無線 LAN1 マルチ SSID1	
周波数	5 GHz (A+N+AC)
SSID	MR-GM3 5G VAPO
セキュリティ	WPA2 Mixed
BSSID	00:10:38:xx:xxxx
接続中のクライアント数	0

■有線 LAN

有線 LAN	
IP アドレス	192.168.0.1
サブネットマスク	255.255.255.0
DHCP サーバー	有効
MAC アドレス	00:10:38:xx:xxxx

IP アドレス	本製品の IP アドレスが表示されます。
サブネットマスク	本製品のサブネットマスクが表示されます。
DHCP サーバー	DHCP サーバー機能の動作状況(有効/無効)が表示されます。
MAC アドレス	本製品の有線 LAN(ETH0 ポート) MAC アドレスが表示されます。

2-4-3.設定画面が開かないとき

設定画面が開けない場合、以下の内容を確認して下さい。

●有線 LAN パソコンの場合、パソコンと ETH0 ポートが正しく接続されていますか？

ETH0 の LED が点灯している事を確認して下さい。

工場出荷時、ETH1 ポートは WAN ポートとして動作しているため、ETH1 ポートから設定画面は開けません。

初期設定は必ず ETH0 ポートから行って下さい。

●本製品に付属の電源アダプターを接続していますか？

他製品の電源アダプター等を接続した場合、本製品は正しく動作しません。

必ず本製品に付属の電源アダプターを接続して下さい。

●パソコンのイーサネットポート/無線 LAN アダプターは正常に動作していますか？

パソコン、またはイーサネットボード/無線 LAN アダプターのマニュアルを参照し、正常に動作していることを確認して下さい。

●パソコンにネットワークアダプターが複数セットアップされていませんか？

パソコンにネットワークアダプター(無線 LAN も含む)が複数セットアップされている場合は、MR-GM3 に接続していないネットワークアダプターを一時的に無効(未使用)にして下さい。

●WWW ブラウザが「プロキシサーバーを使用する」設定になっていますか？

本製品の設定を行う際は、WWW ブラウザを「プロキシサーバーを使用しない」設定にする必要があります。

WWW ブラウザを「プロキシサーバーを使用しない」設定にして下さい。

●ファイアウォール・セキュリティ対策ソフトウェア等が起動・常駐していませんか？

本製品の設定を行うパソコンにファイアウォール・セキュリティ対策ソフトウェアが起動・常駐している場合、本製品の設定を始める前に一時的に「終了」するか「無効」にして下さい。

ソフトウェアの操作方法(終了・無効にする方法、ファイアウォール機能を停止する方法等)については、ソフトウェアのマニュアルを参照して下さい。

●WWW ブラウザのキャッシュを削除してみて下さい。

以下、Internet Explorer11 でキャッシュを削除する例です。

- 1.Internet Explorer の[ツール]メニューから[インターネットオプション]をクリックして下さい。
- 2.「閲覧の履歴」欄にある[削除]ボタンをクリックして下さい。
- 3.「インターネット一時ファイルおよび WEB サイトのファイル」にのみチェックを入れ、他のチェックは外して下さい。
- 4.[削除]ボタンをクリックして下さい。
- 5.「Internet Explorer は選択された閲覧の履歴の削除を完了しました」とメッセージが表示されましたら削除は完了です。
- 6.[OK]ボタンをクリックして「インターネットオプション」画面を閉じて下さい。
- 7.Internet Explorer を再起動し、再度設定画面にログオンできるか確認して下さい。

●Internet Explorer を使用している場合、Internet Explorer の設定の“セキュリティ”や“詳細設定”を、「既定値」に戻してみて下さい。

- 1.Internet Explorer を起動した後、「ツール」メニューから「インターネット オプション」をクリックして下さい。
- 2.「セキュリティ」のタブをクリックして下さい。
- 3.画面右下の「既定のレベル」ボタンをクリックして下さい。(“セキュリティ” の設定内容が既定値に戻ります。)
- 4.「詳細設定」のタブをクリックして下さい。
- 5.「詳細設定を復元」ボタンをクリックして下さい。(“詳細設定” の設定内容が既定値に戻ります。)
- 6.「適用」ボタンをクリックした後、「OK」ボタンをクリックして下さい。
- 7.Internet Explorer を再起動し、再度設定画面にログオンできるか確認して下さい。

2-5.簡易設定を行う



簡易設定では、プライマリ接続モードのみ設定可能です。
回線冗長化機能を使用する場合は、「5-3.回線冗長化機能を使用する」(109 ページ)を参照して下さい。

以下の手順で簡易設定を行って下さい。

- ①設定画面のメニューの[簡易設定]をクリックして下さい。



- ②以下の画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックして下さい。

簡易設定

はじめてご利用になる方は、簡易設定にて本機の基本動作設定を行って下さい。

簡易設定は以下の順で設定を行います。
準備が出来ましたら「次へ」をクリックして下さい。

1. 時刻情報設定
2. LAN設定
3. WAN設定

[次へ >>]

- ③NTP クライアント(時刻情報取得)機能を使用する場合、「NTP クライアント機能を有効にする」にチェックを入れ、NTP サーバーを選択して下さい。

時刻情報設定

時刻情報の設定を行います。

NTP クライアント機能を有効にする

NTP サーバー

ntp.mrl.co.jp ▼

- ntp.mrl.co.jp
- ntp1.jst.mfeed.ad.jp
- ntp2.jst.mfeed.ad.jp
- ntp3.jst.mfeed.ad.jp

キャンセル << 戻る **[次へ >>]**

NTP サーバーは以下から選択して下さい。

・ntp.mrl.co.jp

→当社(マイクロリサーチ)の NTP サーバーを参照します。

・ntp1.jst.mfeed.ad.jp、ntp2.jst.mfeed.ad.jp、ntp3.jst.mfeed.ad.jp

→インターネットマルチフィード(MFEED) 時刻情報提供サービス for Public を参照します。

設定が終わりましたら、[次へ]ボタンをクリックして下さい。

<次ページへ進んで下さい>

④LAN 設定を行って下さい。

LAN設定

LAN側IPアドレス、サブネットマスク等の設定を行います。

IPアドレス	192.168.0.1
サブネットマスク	255.255.255.0
DHCPサーバー設定	
DHCPサーバー	有効 ▼
付与IPアドレス範囲	先頭 192.168.0.2 終了 192.168.0.30

キャンセル << 戻る 次へ >>

■IP アドレス

→本製品の LAN 側 IP アドレスを設定します。

工場出荷状態では「192.168.0.1」が設定されています。

■サブネットマスク

→本製品のサブネットマスクを設定します。

工場出荷状態では「255.255.255.0」が設定されています。

■DHCP サーバー

→DHCP サーバー機能の有効/無効を設定します。

有効:DHCP サーバー機能を使用します。

LAN 内のパソコンに TCP/IP 設定を自動的に割り当てます。

無効:DHCP サーバー機能を使用しません。

工場出荷状態では「有効」に設定されています。

■付与 IP アドレス範囲

→DHCP サーバー機能を有効にした場合の付与 IP アドレス範囲を設定します。

先頭:付与 IP アドレス範囲の最初の IP アドレスを設定します。

終了:付与 IP アドレス範囲の最後の IP アドレスを設定します。

工場出荷状態では「192.168.0.2～192.168.0.30」の範囲が設定されています。



最大 253 個まで付与することができます。

設定が終わりましたら、[次へ]ボタンをクリックして下さい。

<次ページへ進んで下さい>

⑤WAN 設定を行って下さい。

●内蔵通信モジュールを使用する(MR-GM3-D/MR-GM3-K/MR-GM3-S の場合)

→本ページを参照して下さい。

●内蔵通信モジュールを使用する(MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS の場合)

→次ページを参照して下さい。

●USB タイプのモバイルデータカードを使用する

→44 ページを参照して下さい。

●有線 WAN ポートを使用する(IP アドレス固定接続)

→45 ページを参照して下さい。

●有線 WAN ポートを使用する(DHCP クライアント接続)

→46 ページを参照して下さい。

●有線 WAN ポートを使用する(PPPoE クライアント接続)

→47 ページを参照して下さい。

●内蔵通信モジュールを使用する(MR-GM3-D/MR-GM3-K/MR-GM3-S の場合)



プロバイダとの契約資料をご用意下さい。

WAN設定

WAN側(ETH1またはUSB)接続モードの設定を行います。
プロバイダ、回線事業者との契約内容などを確認の上、設定を行って下さい。

WAN側接続モード	モバイルデータカード(内蔵)
ユーザー名	xxxxx@yyy.ne.jp
パスワード
APN	lte.yyy.ne.jp
CID	1
電話番号	*99***1#

[キャンセル] [戻る] [次へ >]

■WAN 側接続モード

→「モバイルデータカード(内蔵)」を選択して下さい。

■ユーザー名

→MR-GM3-D/MR-GM3-S の場合、契約資料を参照して「認証 ID(ユーザー名)」を入力して下さい。
MR-GM3-K の場合、「user@au.au-net.ne.jp」を入力して下さい。

■パスワード

→MR-GM3-D/MR-GM3-S の場合、契約資料を参照して「認証パスワード」を入力して下さい。
MR-GM3-K の場合、「au」を入力して下さい。

■APN

→MR-GM3-D/MR-GM3-S の場合、契約資料を参照して「接続先名(APN)」を入力して下さい。
MR-GM3-K の場合、「au.au-net.ne.jp」を入力して下さい。

■CID

→「1」を選択して下さい。

■電話番号

→MR-GM3-D/MR-GM3-K の場合、「*99***1#」を入力して下さい。
MR-GM3-S の場合、契約資料を参照して入力して下さい。

※上記電話番号で接続できない場合は、契約プロバイダに接続先電話番号を確認して下さい。

設定が終わりましたら、[次へ]ボタンをクリックして下さい。

「無線 LAN 5GHz設定」(48 ページ)へ進んで下さい。

●内蔵通信モジュールを使用する(MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS の場合)



プロバイダとの契約資料をご用意下さい。

WAN設定

WAN側(ETH1またはUSB)接続モードの設定を行います。
プロバイダ、回線事業者との契約内容などを確認の上、設定を行って下さい。

WAN側接続モード	モバイルデータカード(内蔵) ▼
ユーザー名	xxxxx@yyy.ne.jp
パスワード	*****
APN	lte.yyy.ne.jp
CID	1 ▼
電話番号	*99***1#

[キャンセル](#) [<< 戻る](#) [次へ >>](#)

■WAN 側接続モード

→「モバイルデータカード(内蔵)」を選択して下さい。

■ユーザー名

→契約資料を参照して「認証 ID(ユーザー名)」を入力して下さい。

■パスワード

→契約資料を参照して「認証パスワード」を入力して下さい。

■APN

→契約資料を参照して「接続先名(APN)」を入力して下さい。

■CID

→NTT ドコモ系 SIM、ソフトバンク法人 SIM をご利用の場合、「1」を選択して下さい。

KDDI 系 SIM をご利用の場合、「2」を選択して下さい。

■電話番号

→NTT ドコモ系 SIM をご利用の場合、「*99***1#」を入力して下さい。

KDDI 系 SIM をご利用の場合、「*99***2#」を入力して下さい。

ソフトバンク法人 SIM をご利用の場合、契約資料を参照して入力して下さい。

※上記電話番号で接続できない場合は、契約プロバイダに接続先電話番号を確認して下さい。

設定が終わりましたら、[次へ]ボタンをクリックして下さい。

「無線 LAN 5GHz設定」(48 ページ)へ進んで下さい。

●USB タイプのモバイルデータカードを使用する



プロバイダとの契約資料をご用意下さい。

WAN設定

WAN側(ETH1またはUSB)接続モードの設定を行います。
プロバイダ、回線事業者との契約内容などを確認の上、設定を行って下さい。

WAN側接続モード	モバイルデータカード(USB)
接続先	EMOBILE 定額データプラン
ユーザー名	em
パスワード	..
APN	emb.ne.jp
CID	1
電話番号	*99***1#
PDPタイプ	IP

[キャンセル](#) [<< 戻る](#) [次へ >>](#)

■WAN 側接続モード

→「**モバイルデータカード(USB)**」を選択して下さい。

■接続先

→利用する契約プランを選択して下さい。

契約プランを選択すると、ユーザー名、パスワード、APN、電話番号が自動的に設定されます。

任意のユーザー名、パスワード、APN、電話番号を設定する場合は「その他」を選択して下さい。

■ユーザー名、パスワード、APN、電話番号

→接続先で契約プランを選択すると、ユーザー名、パスワード、APN、電話番号が自動的に設定されます。

接続先で「その他」を選択すると、任意の値が設定できます。

■CID

→プロバイダから CID を指定されている場合は変更して下さい。

特に指定が無い場合は「1」のままご利用下さい。



モバイルデータカードに登録済の CID 番号を選択した場合、登録済の CID 番号に APN 設定、PDP タイプ設定が上書きされます。

■PDP タイプ

→回線事業者、または契約プロバイダから指定された PDP タイプを選択して下さい。

通常は、「IP」のままご利用下さい。

設定が終わりましたら、[次へ]ボタンをクリックして下さい。

「無線 LAN 5GHz設定」(48 ページ)へ進んで下さい。

●有線 WAN ポートを使用する(IP アドレス固定接続)

WAN設定

WAN側(ETH1またはUSB)接続モードの設定を行います。
プロバイダ、回線事業者との契約内容などを確認の上、設定を行って下さい。

WAN側接続モード	IPアドレス固定
IPアドレス	192.168.1.1
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.254
DNS	192.168.1.254

キャンセル << 戻る 次へ >>

■WAN 側接続モード

→「IP アドレス固定」を選択して下さい。

■IP アドレス

→WAN ポートに固定する IP アドレスを入力して下さい。

■サブネットマスク

→WAN 側ネットワークのサブネットマスクを入力して下さい。

■デフォルトゲートウェイ

→WAN 側ネットワークのデフォルトゲートウェイを入力して下さい。

■DNS

→WAN 側ネットワークの DNS サーバーIP アドレスを入力して下さい。

設定が終わりましたら、[次へ]ボタンをクリックして下さい。

「無線 LAN 5GHz設定」(48 ページ)へ進んで下さい。

●有線 WAN ポートを使用する(DHCP クライアント接続)

WAN設定

WAN側(ETH1またはUSB)接続モードの設定を行います。
プロバイダ、回線事業者との契約内容などを確認の上、設定を行って下さい。

WAN側接続モード

■WAN 側接続モード

→「**DHCP クライアント**」を選択して下さい。

設定が終わりましたら、[次へ]ボタンをクリックして下さい。
「無線 LAN 5GHz設定」(48 ページ)へ進んで下さい。

●有線 WAN ポートを使用する(PPPoEクライアント接続)



プロバイダとの契約資料をご用意下さい。

WAN設定

WAN側(ETH1またはUSB)接続モードの設定を行います。
プロバイダ、回線事業者との契約内容などを確認の上、設定を行って下さい。

WAN側接続モード

PPPoEクライアント

ユーザー名

user@gm3.ne.jp

パスワード

.....

キャンセル

<< 戻る

次へ >>

■WAN 側接続モード

→「**PPPoE クライアント**」を選択して下さい。

■ユーザー名

→契約資料を参照して「認証 ID(ユーザー名)」を入力して下さい。

■パスワード

→契約資料を参照して「認証パスワード」を入力して下さい。

設定が終わりましたら、[次へ]ボタンをクリックして下さい。

「無線 LAN 5GHz設定」(次ページ)へ進んで下さい。

⑥無線 LAN1(5GHz)の設定を行って下さい。

無線LAN 5GHz 設定

無線LANの設定(周波数、プライマリSSID、チャンネル設定など)を行います。

周波数	5 GHz (A+N+AC) ▾
無線LAN動作モード	アクセスポイント ▾
SSID	MR-GM3 5G
チャンネル幅	80MHz ▾
拡張チャンネル	自動 ▾
チャンネル番号	自動(DFS) ▾
暗号モード	WPA Mixed ▾
事前共有鍵フォーマット	文字列(ASCII) ▾
事前共有鍵

■周波数

→初期値「5GHz(A+N+AC)」のままご利用下さい。
本製品側で周波数を固定する必要がある場合にのみ変更して下さい。

■無線 LAN 動作モード

→初期値「アクセスポイント」のままご利用下さい。

■SSID

→無線 LAN を識別するための名前を入力して下さい。

■チャンネル幅

→チャンネル幅を設定します。
通常は初期値「80MHz」のままご利用下さい。

■拡張チャンネル

→初期値「自動」のままご利用下さい。(固定設定・変更不可)

■チャンネル番号

→無線 LAN のチャンネル番号を設定します。
屋内で使用する場合は、初期値「自動」のままご利用下さい。
屋外で使用する場合は、「100ch 以降」を選択するか、もしくは簡易設定完了後に「無線 LAN 設定」→
「無線 LAN1(5GHz)」→「基本設定」画面内の「チャンネル自動選択で屋外モードを有効にする」にチェックを入れて下さい。



5GHz 帯を使用する場合、5.2GHz(36ch~48ch)、5.3GHz(52ch~64ch)帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。

■暗号モード

→無線 LAN の暗号モードを設定します。
通常は初期値「WPA Mixed」のままご利用下さい。
「WPA Mixed」→「WPA」「WPA2」どちらからでも接続可能です。
「WEP」→「WEP」のみ接続可能です。
「WPA2」→「WPA2」のみ接続可能です。
「無効」→暗号化無しで接続します。

■事前共有鍵フォーマット

→事前共有鍵(セキュリティキー)の入力形式を選択して下さい。

■事前共有鍵

→「事前共有鍵のフォーマット」に合わせて任意のセキュリティキーを入力して下さい。

設定が終わりましたら、[次へ]ボタンをクリックして下さい。

<次ページへ進んで下さい>

⑦無線 LAN2(2.4GHz)の設定を行って下さい。

無線LAN 2.4GHz 設定

無線LANの設定(周波数、プライマリSSID、チャンネル設定など)を行います。

周波数	2.4 GHz (B+G+N)
無線LAN動作モード	アクセスポイント
SSID	MR-GM3 2.4G
チャンネル幅	40MHz
拡張チャンネル	上位
チャンネル番号	自動
暗号モード	WPA Mixed
事前共有鍵フォーマット	文字列(ASCII)
事前共有鍵

■周波数

→初期値「2.4GHz(B+G+N)」のままご利用下さい。

本製品側で周波数を固定する必要がある場合にのみ変更して下さい。

■無線 LAN 動作モード

→初期値「アクセスポイント」のままご利用下さい。(固定設定・変更不可)

■SSID

→無線 LAN を識別するための名前を入力して下さい。

■チャンネル幅

→チャンネル幅を設定します。

通常は初期値「40MHz」のままご利用下さい。

■拡張チャンネル

→通常は初期値「下位」のままご利用下さい。

チャンネル番号で「自動」以外を選択した場合に変更可能です。

■チャンネル番号

→チャンネル番号を設定します。

通常は初期値「自動」のままご利用下さい。

本製品側でチャンネル番号を固定する必要がある場合にのみ変更して下さい。

■暗号モード

→無線 LAN の暗号モードを設定します。

通常は初期値「WPA Mixed」のままご利用下さい。

「WPA Mixed」→「WPA」「WPA2」どちらからでも接続可能です。

「WEP」→「WEP」のみ接続可能です。

「WPA2」→「WPA2」のみ接続可能です。

「無効」→暗号化無しで接続します。

■事前共有鍵フォーマット

→事前共有鍵(セキュリティキー)の入力形式を選択して下さい。

■事前共有鍵

→「事前共有鍵のフォーマット」に合わせて任意のセキュリティキーを入力して下さい。

<次ページへ進んで下さい>

⑧全ての設定が終わりましたら[完了]ボタンをクリックして下さい。

無線LAN 2.4GHz 設定

無線LANの設定(周波数、プライマリSSID、チャンネル設定など)を行います。

周波数	2.4 GHz (B+G+N)
無線LAN動作モード	アクセスポイント
SSID	MR-GM3 2.4G
チャンネル幅	40MHz
拡張チャンネル	上位
チャンネル番号	11
暗号モード	WPA Mixed
事前共有鍵フォーマット	文字列(ASCII)
事前共有鍵

キャンセル **<<戻る** **完了**

⑨以下の「カウントダウン」画面が表示されますので、画面が切り替わるまでお待ちください。

設定は正常に保存されました。
本機の電源を切らずに、そのままお待ち下さい。
あと 19 秒...

⑩「状態表示」画面(トップ画面)に戻りましたら、簡易設定は完了です。

確認 MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS で KDDI 系 MVNO SIM を利用する場合は、簡易設定完了後に「ネットワーク設定」→「WAN 設定」→「プライマリ接続モード設定」を開き、キャリア選択で「KDDI MVNO」を選択した後、「設定保存」して再起動して下さい。

●USB モバイルデータカードを使用する場合

→本製品の USB ポートに USB モバイルデータカードを接続して下さい。

●有線 WAN で接続する場合

→本製品の ETH1 ポートに WAN 側回線を接続して下さい。

インターネット接続が可能な事を確認して下さい。

確認 インターネットに接続できない場合、「Q&A」(178 ページ)を参照して下さい。

3.動作モード設定

動作モード設定について説明します。

設定メニューの「動作モード設定」をクリックして下さい。
「動作モード設定」画面が開きます。

動作モード設定

本機の動作モードを選択します。

ルーター 本機をルーター+無線LANアクセスポイントとして利用します。

アクセスポイント または クライアント 本機のルーター機能を無効にし、無線LANアクセスポイントまたは無線LANクライアント(ブリッジ)として利用します。

設定保存

※「設定保存」ボタンをクリックすると、本機が即再起動を行います。

■ルーター

MR-GM3 をルーター+無線 LAN アクセスポイントとして利用します。(工場出荷値)

■アクセスポイントまたはクライアント

MR-GM3 のルーター機能を無効にし、無線 LAN アクセスポイントまたは無線 LAN クライアント(ブリッジ)として利用します。無線 LAN クライアントモード(80 ページ)、ユニバーサルリピーターモード(88 ページ)で利用する場合は、こちらを選択して下さい。

	他のルーター等と IP アドレスが衝突しないように注意して下さい。 IP アドレスを変更する方法については、「5-1.LAN 設定」(94 ページ)を参照して下さい。
	LAN 内に他の DHCP サーバーが存在する場合、本機の DHCP サーバー機能を無効にして下さい。 無効にする方法については、「5-1.LAN 設定」(94 ページ)を参照して下さい。

■設定保存(ボタン)

設定内容を保存し再起動します。

アクセスポイント、クライアントモード時の設定メニューについて

「アクセスポイント、クライアントモード」に設定すると、設定メニューが以下のように変化します。

【ルーターモード】

【アクセスポイント、クライアントモード】

4.無線 LAN 設定

無線 LAN 設定について説明します。

4-1.無線 LAN1 (5GHz) 設定

無線 LAN1 (5GHz) の設定について説明します。



5GHz 帯を使用する場合、5.2GHz(36ch~48ch)、5.3GHz(52ch~64ch)帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。
屋外で使用する場合は、「自動(DFS)」を選択し「チャンネル自動選択で屋外モードを有効にする」にチェックを入れるか、もしくは「100ch 以降」に固定設定して下さい。

4-1-1.基本設定

無線 LAN1 (5GHz) の基本設定について説明します。

設定メニューの「無線 LAN 設定」の「無線 LAN1 (5GHz)」より「基本設定」をクリックして下さい。

「無線 LAN1 基本設定」画面が開きます。

無線 LAN の基本設定(周波数、プライマリ SSID、チャンネル設定など)を行います。

無線 LAN を無効にする

周波数 5 GHz (A+N+AC)
無線 LAN 動作モード アクセスポイント
マルチ SSID 設定

SSID MR-GM3 5G
チャンネル幅 80MHz
拡張チャンネル 自動

チャンネル自動選択で屋外モードを有効にする
チャンネル番号 自動(DFS)
プロードキャスト SSID 有効
帯域(伝送速度) 自動
送信帯域制限 0 Mbps (0:帯域制限なし)
受信帯域制限 0 Mbps (0:帯域制限なし)
接続中クライアント 表示
 ユニバーサルリピーター機能を有効にする
リピータ SSID MR-GM3 RPT0

設定保存

■無線 LAN を無効にする

無線 LAN 機能を無効にする場合、チェックを入れて下さい。

■周波数

初期値「5GHz (A+N+AC)」のままご利用下さい。

本製品側で周波数を固定する必要がある場合にのみ、以下から選択して下さい。

- 5GHz(A) : IEEE 802.11a で固定します。
- 5GHz(N) : IEEE 802.11n で固定します。
- 5GHz(A+N) : IEEE 802.11a/n で固定します。
- 5GHz(AC) : IEEE 802.11ac で固定します。
- 5GHz(N+AC) : IEEE 802.11n/ac で固定します。

■無線 LAN 動作モード

ルーターとして利用する場合は、初期値「アクセスポイント」のままご利用下さい。

動作モード設定で「アクセスポイントまたはクライアント」モードを選択した場合に「クライアント」が選択可能となります。

「無線 LAN クライアントモード」については「4-4.無線 LAN クライアントモード設定」(80 ページ)を参照して下さい。

<次ページへ進んで下さい>

■マルチ SSID 設定(ボタン)

マルチ SSID の設定を行います。

マルチ SSID 設定については「4-3.マルチ SSID 設定例」(74 ページ)を参照して下さい。

■SSID

無線 LAN を識別するための名前を入力して下さい。

■チャンネル幅

チャンネル幅を設定します。

通常は初期値「80MHz」のままご利用下さい。

(「IEEE802.11n/ac」を選択した場合にのみ表示されます。)

■拡張チャンネル

初期値「自動」のままご利用下さい。(固定設定・変更不可)

■チャンネル自動選択で屋外モードを有効にする

チャンネル番号を「自動(DFS)」で設定し、かつ屋外で使用する場合はチェックを入れて下さい。

■チャンネル番号

無線 LAN のチャンネル番号を設定します。

通常は初期値「自動(DFS)」のままご利用下さい。



5GHz 帯を使用する場合、5.2GHz(36ch～48ch)、5.3GHz(52ch～64ch)帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。
屋外で使用する場合は、「自動(DFS)」を選択し「チャンネル自動選択で屋外モードを有効にする」にチェックを入れるか、もしくは「100ch 以降」に固定設定して下さい。

■ブロードキャスト SSID

「SSID」をブロードキャスト(同時通報)メッセージとして送信する場合は「有効」にして下さい。

「SSID」を隠す場合は「無効」にして下さい。



「無効」に設定すると、無線 LAN クライアントから検索できなくなります。

■帯域(伝送速度)

伝送速度を設定します。

通常は初期値「自動」のままご利用下さい。

本製品側で伝送速度を固定する必要がある場合にのみ、変更して下さい。

■送信帯域制限

■受信帯域制限

無線 LAN 間の送信/受信の帯域制限を設定します。

通常は初期値「0」(帯域制限なし)のままご利用下さい。

通信帯域を制限する必要がある場合にのみ、変更して下さい。

■接続中クライアント 表示(ボタン)

接続している無線 LAN クライアントの情報(別ウインドウ)を表示します。

接続されている無線 LAN クライアントを表示します。

MACアドレス	周波数	送信パケット数	受信パケット数	速度(Mbps)	省電力	有効期間(秒)
[REDACTED]	11ac	1647	1724	12848	no	300

再読み込み

閉じる

■ユニバーサルリピーター機能を有効にする(チェックボックス)、リピーターSSID

ユニバーサルリピーターモードを使用する場合に設定します。

詳しくは「4-5.ユニバーサルリピーターモード設定」(88 ページ)を参照して下さい。

■設定保存(ボタン)

設定を保存します。

以下の画面が表示されますので、すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？

他の設定を行った後、再起動を行いますか？

今すぐ再起動

後で再起動

4-1-2.セキュリティ設定

無線 LAN1(5GHz)のセキュリティ設定について説明します。

設定メニューの「無線 LAN 設定」の「無線 LAN1(5GHz)」より「セキュリティ設定」をクリックして下さい。

「無線 LAN1 セキュリティ設定」画面が開きます。

The screenshot shows the 'Wireless Router for Mobile MR-GM3' configuration interface. On the left, a navigation tree includes '設定項目' (Setting Items), '状態表示' (Status Display), '簡易設定' (Simple Setup), '動作モード設定' (Operation Mode Setting), '無線 LAN 設定' (Wireless LAN Setting), '無線 LAN1(5GHz)' (Wireless LAN1 (5GHz)), '基本設定' (Basic Setting), 'セキュリティ設定' (Security Setting) (which is highlighted with a red box), '拡張設定' (Advanced Setting), and 'アクセス制御設定' (Access Control Setting). The main right panel is titled '無線 LAN1 セキュリティ設定' (Wireless LAN1 Security Setting) and contains the message '無線 LAN のセキュリティ設定を行います。' (Performing Wireless LAN security settings). It shows '設定を行う SSID' (SSID to be set) as 'プライマリ SSID - MR-GM3 5G' and '暗号モード' (Encryption mode) as 'WPA-Mixed'. A dropdown menu for '暗号モード' is open, showing 'WPA-Mixed'.

■設定を行う SSID

セキュリティ設定を行う SSID を選択して下さい。

マルチ SSID を設定している場合、SSID ごとにセキュリティ設定が必要です。

■暗号モード

暗号モードを選択し、以降の各項目を設定して下さい。

●暗号モード:WPA-Mixed

暗号モードを「WPA」、「WPA2」に設定します。

暗号モード	WPA-Mixed ▼
WPA暗号化方式	<input checked="" type="checkbox"/> TKIP <input type="checkbox"/> AES
WPA2暗号化方式	<input type="checkbox"/> TKIP <input checked="" type="checkbox"/> AES
事前共有鍵フォーマット	文字列(ASCII) ▼
事前共有鍵

WPA 暗号化方式 WPA2 暗号化方式	初期値のままご利用下さい。(固定設定・変更不可)
事前共有鍵フォーマット	事前共有鍵の形式を選択して下さい。 文字列(ASCII) : 暗号キーを文字列(半角英数 8 文字以上)で設定します。 16 進数(Hex) : 暗号キーを 16 進数(半角英数 64 文字以上)で設定します。
事前共有鍵	事前共有鍵フォーマットにしたがって、事前共有鍵(セキュリティキー)を入力して下さい。

●暗号モード:WEP

暗号モードを「WEP」に設定します。

暗号モード	WEP ▼
認証方式	<input type="radio"/> オープンシステム <input type="radio"/> 共有鍵 <input checked="" type="radio"/> 自動
暗号鍵の長さ	64ビット ▼
暗号鍵のフォーマット	16進数(Hex)で設定(半角英数10文字) ▼
暗号鍵	*****

認証方式	WEP の認証方式を選択して下さい。 特に変更の必要がない場合は、「自動」のまま使用して下さい。
暗号鍵の長さ	暗号鍵の長さを選択して下さい。
暗号鍵のフォーマット	事前共有鍵の形式を選択して下さい。
暗号鍵	「暗号鍵の長さ」、「暗号鍵のフォーマット」に合わせて任意の暗号鍵(セキュリティキー)を入力して下さい。

<次ページへ進んで下さい>

●暗号モード:WPA2

暗号モードを「WPA2」に設定します。

暗号モード	WPA2
WPA2暗号化方式	<input type="checkbox"/> TKIP <input checked="" type="checkbox"/> AES
事前共有鍵フォーマット	文字列(ASCII)
事前共有鍵

WPA2 暗号化方式	初期値のままご利用下さい。(固定設定・変更不可)
事前共有鍵フォーマット	事前共有鍵の形式を選択して下さい。 文字列(ASCII) : 暗号キーを文字列(半角英数 8 文字以上)で設定します。 16進数(Hex) : 暗号キーを 16 進数(半角英数 64 文字以上)で設定します。
事前共有鍵	事前共有鍵フォーマットにしたがって、事前共有鍵(セキュリティキー)を入力して下さい。

●暗号モード:無効

通信を暗号化しません。

 注意	暗号モードを「無効」に設定する場合の危険性をご理解頂いた上で選択して下さい。
--	--

暗号モード	無効
-------	----

■設定保存(ボタン)

設定を保存します。

以下の画面が表示されますので、すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。


変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか?
他の設定を行った後、再起動を行いますか?

4-1-3.拡張設定

無線 LAN1(5GHz)の拡張設定について説明します。

設定メニューの「無線 LAN 設定」の「無線 LAN1(5GHz)」より「拡張設定」をクリックして下さい。

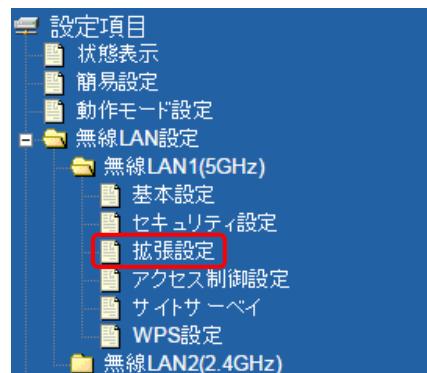

無線LAN1 拡張設定

無線LANの拡張設定を行います。

本画面の設定は無線LANに関する知識が必要となります。
設定内容によっては無線LANの接続性が低下するなどの影響が発生する場合がありますので、注意して設定して下さい。

フラグメントしきい値	2346
RTSしきい値	2347
ビーコン間隔	100

「無線 LAN1 拡張設定」画面が開きます。

無線LAN1 拡張設定

無線LANの拡張設定を行います。

本画面の設定は無線LANに関する知識が必要となります。
設定内容によっては無線LANの接続性が低下するなどの影響が発生する場合がありますので、注意して設定して下さい。

フラグメントしきい値	2346 (256-2346)
RTSしきい値	2347 (0-2347)
ビーコン間隔	100 (20-1024 ms)
IAPP	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
プロテクション	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
アグリゲーション	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
ショートガードインターバル	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
クライアント間通信遮断	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
STBC	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
LDPC	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
ビームフォーミング	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
マルチキャストをユニキャストに変換	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
RF送信出力	<input checked="" type="radio"/> 100% <input type="radio"/> 70% <input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 35% <input type="radio"/> 15%

■フラグメントしきい値(工場出荷値:2346)

フラグメント(分割)するパケットサイズを設定します。「フラグメントしきい値」よりも大きなサイズのパケットを送信する場合、「フラグメントしきい値」のサイズにフラグメント(分割)して送信します。



フラグメントが多数発生すると通信効率が下がる場合があります。

■RTSしきい値(工場出荷値:2347)

RTS(Request To Send・送信要求)信号を送信するパケットサイズを設定します。

「RTSしきい値」よりも大きなサイズのパケットを送信する場合、RTS信号を送信します。

■ビーコン間隔(工場出荷値:100)

無線電波の送出間隔を設定します。



設定値を小さくすると通信品質は上がりますが、他の無線機器と干渉する可能性が高くなります。

<次ページへ進んで下さい>

■IAPP(工場出荷値:有効)

無線 LAN クライアントが移動した等で無線 LAN の電波到達範囲外になった場合でも、IP アドレスを維持したまま無線 LAN に再接続することができます。

■プロテクション(工場出荷値:無効)

無線 LAN 子機との通信に RTS/CTS フロー制御を行う場合有効にします。

接続する無線 LAN 子機が少ない場合は、「無効」、多い場合は、「有効」にすると、通信速度が向上する場合があります。

■アグリゲーション(工場出荷値:有効)

複数のパケット群のグループ化と、帯域増加のための送信を有効にします。

■ショート ガード インターパル(工場出荷値:有効)

時間差で届くデータの干渉を防ぎます。



ショート ガード インターパルを有効にすることでデータ通信の効率を上げることができます、反射波の影響を受けやすくなり、データ通信全体のスループットに影響を与える場合がありますのでご注意下さい。

■クライアント間 通信遮断(工場出荷値:無効)

無線 LAN セパレータ機能を有効にします。

無線 LAN クライアント間の通信を遮断します。



無線 LAN セパレータ機能を有効にする場合、無線 LAN1(5GHz)、無線 LAN2(2.4GHz) 共に有効にして下さい。どちらかが無効になっていると、無線 LAN1-無線 LAN2 間の通信は遮断されませんのでご注意下さい。

■STBC(工場出荷値:有効)

時空間ブロック符号(Space-time block code)を有効にします。

■LDPC(工場出荷値:有効)

Low Density Parity Check(低密度パリティ検査)を有効にします。

■ビームフォーミング(工場出荷値:無効)

ビームフォーミングを有効にした場合、ビームフォーミングに対応した機器同士が互いの方向に向けて指向性の高い電波を送りますので、電波強度を向上させる事ができます。

■マルチキャストをユニキャストに変換(工場出荷値:有効)

マルチキャストのデータをユニキャストに変換します。

■RF 送信出力(工場出荷値:100%)

本製品の通信出力を設定します。初期値「100%」のままご利用下さい。

■設定保存(ボタン)

設定を保存します。

以下の画面が表示されますので、すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？


他の設定を行った後、再起動を行いますか？

今すぐ再起動


後で再起動

4-1-4. アクセス制御設定

無線 LAN1 (5GHz) のアクセス制御設定について説明します。



設定メニューの「無線 LAN 設定」の「無線 LAN1 (5GHz)」より「アクセス制御設定」をクリックして下さい。

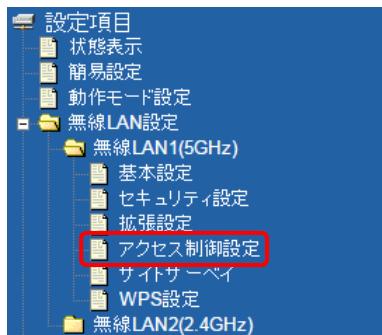

無線 LAN1 アクセス制御設定

無線 LAN クライアントのアクセス制御 (MAC アドレスによる) を行います。

無線 LAN アクセス制御

「無線 LAN1 アクセス制御設定」画面が開きます。

無線 LAN1 アクセス制御設定

無線 LAN クライアントのアクセス制御 (MAC アドレスによるアクセス許可・拒否) 設定を行います。

無線 LAN アクセス制御

MAC アドレス
コメント (半角英数字20文字以内)

MAC アドレス登録リスト (20エントリまで登録可能)

MAC	コメント	選択
00:10:38:11:11:11	PC1	<input type="checkbox"/>
00:10:38:22:22:22	PC2	<input type="checkbox"/>
00:10:38:33:33:33	camera	<input type="checkbox"/>

■無線 LAN アクセス制御

MAC アドレスによるアクセス制御モードを選択して下さい。

無効	MAC アドレスによるアクセス制御を行いません。
登録した MAC アドレス 許可	無線 LAN 接続を許可したい MAC アドレスを登録します。 登録した MAC アドレス以外からの無線 LAN 接続は拒否します。
登録した MAC アドレス 拒否	無線 LAN 接続を拒否したい MAC アドレスを登録します。 登録した MAC アドレス以外からの無線 LAN 接続は許可します。

■MAC アドレス

アクセス制御を行う MAC アドレスを入力して下さい。

MAC アドレスは「:」(コロン)無しで入力して下さい。

■コメント

登録する設定内容が判別しやすいように、コメントを入力して下さい。

■リストへ登録・設定保存(ボタン)

設定内容が MAC アドレス登録リストに追加されます。

<次ページへ進んで下さい>

■選択したエントリを削除(ボタン)

MAC アドレス登録リストの「選択」にチェックを入れたものが削除されます。

■全て削除(ボタン)

MAC アドレス登録リストの内容全てが削除されます。

[リストへ登録・設定保存]ボタン、[選択したエントリを削除]ボタン、[全て削除]ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？

他の設定を行った後、再起動を行いますか？

4-1-5. サイトサーベイ

他の無線 LAN アクセスポイントの状況を表示するサイトサーベイ画面について説明します。

設定メニューの「無線 LAN 設定」の「無線 LAN1(5GHz)」より「サイトサーベイ」をクリックして下さい。

「無線 LAN1 サイトサーベイ」画面が開きます。

The screenshot shows the 'Wireless Router for Mobile MR-GM3' interface. On the left, there's a navigation tree with '設定項目' (Setting Items) expanded, showing '状態表示' (Status Display), '簡易設定' (Simple Settings), '動作モード設定' (Operation Mode Settings), '無線 LAN 設定' (Wireless LAN Settings), '無線 LAN1 (5GHz)' (Wireless LAN1 (5GHz)), 'WPS 設定' (WPS Settings), and '無線 LAN2 (2.4GHz)' (Wireless LAN2 (2.4GHz)). Under '無線 LAN1 (5GHz)', the 'サイトサーベイ' (Site Survey) item is highlighted with a red box. The main area is titled '無線 LAN1 サイトサーベイ' (Wireless LAN1 Site Survey) and contains the message '他の無線 LAN アクセスポイントの状況を表示します。' (Displays the status of other wireless LAN access points). Below this is a '再読み込み' (Reload) button and a table with columns 'SSID', 'BSSID', 'チャンネル番号' (Channel Number), '動作モード' (Operation Mode), '暗号モード' (Encryption Mode), and '信号強度' (Signal Strength).

[再読み込み]ボタンをクリックして下さい。

The screenshot shows the 'Site Survey' page with the message '他の無線 LAN アクセスポイントの状況を表示します。' (Displays the status of other wireless LAN access points). It features a '再読み込み' (Reload) button and a table listing several access points. The table has columns: SSID, BSSID, チャンネル番号 (Channel Number), 動作モード (Operation Mode), 暗号モード (Encryption Mode), and 信号強度 (Signal Strength). The first row shows 'MR-GM3 5G' with BSSID '00:10:38:22:22:22', Channel '44 (A+N+AC)', Operation Mode 'アクセスポイント' (Access Point), Encryption Mode 'WPA-PSK/WPA2-PSK', and Signal Strength '70'. Other rows show various access points with different parameters.

確認 アクセスポイントが表示されない場合、[再読み込み]ボタンをクリックして下さい。
SSID をブロードキャストしていないアクセスポイントは表示されません。

■再読み込み(ボタン)

サイトサーベイ画面を再読み込みします。

■SSID

他の無線 LAN アクセスポイントの SSID を表示します。

■BSSID

他の無線 LAN アクセスポイントの MAC(物理)アドレスを表示します。

■チャンネル番号

他の無線 LAN アクセスポイントのチャンネル及び周波数を表示します。

■動作モード

他の無線 LAN アクセスポイントの動作モードを表示します。

■暗号モード

他の無線 LAN アクセスポイントの暗号モードを表示します。

■信号強度

他の無線 LAN アクセスポイントの信号強度を表示します。

4-1-6.WPS 設定

WPS 接続機能の設定、操作について説明します。

WPS 機能について
本製品の WPS 機能はプッシュボタン方式と PIN コード方式に対応しています。
WPS 機能を使用するためには、無線 LAN クライアント側も WPS に対応している必要があります。
プライマリ SSID のみ WPS 接続が可能です。 セカンダリ SSID への WPS 接続はできませんのでご注意下さい。
無線 LAN セキュリティ設定を一度も行っていない状態で WPS 接続を行うと、本製品と WPS 対応端末間での WPS のやり取りにより、SSID、暗号キーが自動生成されます。 簡易設定、無線 LAN セキュリティ設定どちらかを行った後は、暗号キーは設定した値が保持されます。 現在設定されている暗号キーは、本画面で確認することができます。
OS 標準の無線 LAN 接続機能を使用している場合、WPS 接続することはできません。 OS 標準の無線 LAN 接続機能をお使いの場合は、WPS 接続機能を使用せずに無線 LAN 接続をセットアップして下さい。

設定メニューの「無線 LAN 設定」の「無線 LAN1(5GHz)」より「WPS 設定」をクリックして下さい。



〈次ページへ進んで下さい〉

「無線 LAN1 WPS 設定」画面が開きます。

無線LAN1 WPS設定

無線LANのWPS機能の設定、操作を行います。

WPS機能を無効にする

WPSステータス Configured UnConfigured

セルフPINコード 68750480

クライアントPINコード

現在の無線 LAN プライマリ SSID セキュリティ設定

認証方式	暗号モード	暗号キー/事前共有キー
WPA2-Mixed PSK	TKIP+AES	012345678

■WPS 機能を無効にする

WPS 機能を利用しない場合、チェックを入れて下さい。

■[設定保存](ボタン)

WPS 機能の有効/無効を切り替えた場合にクリックして下さい。

ボタンをクリックすると以下の画面が表示されます。すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか?
他の設定を行った後、再起動を行いますか?

■WPS ステータス

WPS 機能の状態を表示します。

WPS 機能を使用して接続すると、「Configured」が選択された状態になります。

■[UnConfigured ヘリセット]ボタン

WPS 機能の状態を「UnConfigured」へリセットします。ボタンを押すと再起動します。

■セルフ PIN コード

本製品の PIN コードを表示します。

■Push ボタン設定([セットアップ開始]ボタン)

プッシュボタン方式で WPS 接続を開始します。

本製品の WPS ランプが点滅し、2 分間待ち受け状態となります。

■クライアント PIN コード

PIN コード方式で接続する場合の無線 LAN クライアントの PIN コードを入力します。

■セットアップ開始(ボタン)

クライアント PIN コードに入力した無線 LAN クライアントからの接続を待ち受ける状態になります。

■WPS 停止(ボタン)

WPS の待ち受け状態を停止します。

■現在の無線 LAN プライマリ SSID セキュリティ設定

プライマリ SSID の「認証方式」、「暗号モード」、「暗号キー/事前共有キー」を表示します。

4-2.無線 LAN2 (2.4GHz) 設定

無線 LAN2(2.4GHz)の設定について説明します。

4-2-1.基本設定

無線 LAN2(2.4GHz)の基本設定について説明します。

設定メニューの「無線 LAN 設定」の「無線 LAN2(2.4GHz)」より「基本設定」をクリックして下さい。

「無線 LAN2 基本設定」画面が開きます。

無線LAN2 基本設定

無線LANの基本設定(周波数、プライマリSSID、チャンネル設定など)を行います。

無線LANを無効にする

周波数: 2.4 GHz (B+G+N)

無線LAN動作モード: アクセスポイント

マルチSSID設定

SSID: MR-GM3 2.4G

チャンネル幅: 40MHz

拡張チャンネル: 上位

チャンネル自動選択でチャンネル12以降を有効にする

チャンネル番号: 自動

ブロードキャストSSID: 有効

帯域(伝送速度): 自動

送信帯域制限: 0 Mbps (0:帯域制限なし)

受信帯域制限: 0 Mbps (0:帯域制限なし)

接続中クライアント: 表示

ユニバーサルリピーター機能を有効にする

リピータSSID: MR-GM3 RPT1

設定保存

■無線 LAN を無効にする

無線 LAN 機能を無効にする場合、チェックを入れて下さい。

■周波数

初期値「2.4GHz(B+G+N)」のままご利用下さい。

本製品側で周波数を固定する必要がある場合にのみ、以下から選択して下さい。

- 2.4GHz(B) : IEEE 802.11b で固定します。
- 2.4GHz(G) : IEEE 802.11g で固定します。
- 2.4GHz(N) : IEEE 802.11n で固定します。
- 2.4GHz(B+G) : IEEE 802.11b/g で固定します。
- 2.4GHz(G+N) : IEEE 802.11g/n で固定します。

■無線 LAN 動作モード

ルーターとして利用する場合は、初期値「アクセスポイント」のままご利用下さい。

動作モード設定で「アクセスポイントまたはクライアント」モードを選択した場合に「クライアント」が選択可能となります。

「無線 LAN クライアントモード」については「4-4.無線 LAN クライアントモード設定」(80 ページ)を参照して下さい。

■マルチ SSID 設定(ボタン)

マルチ SSID の設定を行います。

マルチ SSID 設定については「4-3.マルチ SSID 設定例」(74 ページ)を参照して下さい。

■SSID

無線 LAN を識別するための名前を入力して下さい。

<次ページへ進んで下さい>

■チャンネル幅

チャンネル幅を設定します。

通常は初期値「40MHz」のままご利用下さい。

(「IEEE802.11n」を選択した場合にのみ表示されます。)

■拡張チャンネル

802.11n の拡張チャンネルを設定します。

「チャンネル番号」で「自動」を選択した場合は、設定変更はできません。

■チャンネル自動選択でチャンネル 12 以降を有効にする

チャンネル番号を「自動」で設定し、かつ「1～13ch」の範囲を使用する場合チェックを入れて下さい。

初期値(チェック無し)の場合、「1～11ch」の範囲で自動選択されます。

■チャンネル番号

初期値「自動」のままご利用下さい。

本製品側でチャンネル番号を固定する必要がある場合にのみ変更して下さい。

■ブロードキャスト SSID

「SSID」をブロードキャスト(同時通報)メッセージとして送信する場合は「有効」にして下さい。

「SSID」を隠す場合は「無効」にして下さい。



「無効」に設定すると、無線 LAN クライアントから検索できなくなります。

■帯域(伝送速度)

伝送速度を設定します。

通常は初期値「自動」のままご利用下さい。

本製品側で伝送速度を固定する必要がある場合にのみ、変更して下さい。

■送信帯域制限

■受信帯域制限

無線 LAN 間の送信/受信の帯域制限を設定します。

通常は初期値「0」(帯域制限無し)のままご利用下さい。

通信帯域を制限する必要がある場合にのみ、変更して下さい。

■接続中クライアント 表示(ボタン)

接続している無線 LAN クライアントの情報(別ウィンドウ)を表示します。

接続されている無線LANクライアントを表示します。

MACアドレス	周波数	送信パケット数	受信パケット数	速度(Mbps)	省電力	有効期間(秒)
11n	32	86	130	no	299	

[再読み込み](#) [閉じる](#)

■ユニバーサルリピーター機能を有効にする(チェックボックス)、リピーターSSID

ユニバーサルリピーターモードを使用する場合に設定します。

詳しくは「4-5.ユニバーサルリピーターモード設定」(88 ページ)を参照して下さい。

■設定保存(ボタン)

設定を保存します。

以下の画面が表示されますので、すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？

他の設定を行った後、再起動を行いますか？

[今すぐ再起動](#) [後で再起動](#)

4-2-2.セキュリティ設定

無線 LAN2(2.4GHz)のセキュリティ設定について説明します。

設定メニューの「無線 LAN 設定」の「無線 LAN2(2.4GHz)」より「セキュリティ設定」をクリックして下さい。

「無線 LAN2 セキュリティ設定」画面が開きます。

The screenshot shows the 'Wireless Router for Mobile MR-GM3' configuration interface. On the left, there is a navigation tree under '設定項目' (Setting Items): 状態表示 (Status Display), 簡易設定 (Simple Setup), 動作モード設定 (Operation Mode Setting), 無線LAN設定 (Wireless LAN Setting), 無線LAN1(5GHz), 無線LAN2(2.4GHz), 基本設定 (Basic Setting), and セキュリティ設定 (Security Setting). The 'Security Setting' item is highlighted with a red box. On the right, the main title is '無線LAN2 セキュリティ設定' (Wireless LAN2 Security Settings). Below it, a message says '無線LANのセキュリティ設定を行います。' (Performing Wireless LAN security settings). There are two dropdown menus: '設定を行うSSID' (SSID to perform setting) set to 'プライマリSSID - MR-GM3 2.4G' and '暗号モード' (Encryption mode) set to 'WPA-Mixed'. Both dropdowns have a downward arrow indicating they are dropdown menus.

■設定を行う SSID

セキュリティ設定を行う SSID を選択して下さい。

マルチ SSID を設定している場合、SSID ごとにセキュリティ設定が必要です。

■暗号モード

暗号モードを選択し、以降の各項目を設定して下さい。

●暗号モード:WPA-Mixed

暗号モードを「WPA」、「WPA2」に設定します。

暗号モード	WPA-Mixed ▾
WPA暗号化方式	<input checked="" type="checkbox"/> TKIP <input type="checkbox"/> AES
WPA2暗号化方式	<input type="checkbox"/> TKIP <input checked="" type="checkbox"/> AES
事前共有鍵フォーマット	文字列(ASCII) ▾
事前共有鍵	*****

WPA 暗号化方式 WPA2 暗号化方式	初期値のままご利用下さい。(固定設定・変更不可)
事前共有鍵フォーマット	事前共有鍵の形式を選択して下さい。 文字列(ASCII) : 暗号キーを文字列(半角英数 8 文字以上)で設定します。 16 進数(Hex) : 暗号キーを 16 進数(半角英数 64 文字以上)で設定します。
事前共有鍵	事前共有鍵フォーマットにしたがって、事前共有鍵(セキュリティキー)を入力して下さい。

●暗号モード:WEP

暗号モードを「WEP」に設定します。

暗号モード	WEP ▾
認証方式	<input type="radio"/> オープンシステム <input type="radio"/> 共有鍵 <input checked="" type="radio"/> 自動
暗号鍵の長さ	64ビット ▾
暗号鍵のフォーマット	16進数(Hex)で設定(半角英数 10文字) ▾
暗号鍵	*****

認証方式	WEP の認証方式を選択して下さい。 特に変更の必要がない場合は、「自動」のまま使用して下さい。
暗号鍵の長さ	暗号鍵の長さを選択して下さい。
暗号鍵のフォーマット	事前共有鍵の形式を選択して下さい。
暗号鍵	「暗号鍵の長さ」、「暗号鍵のフォーマット」に合わせて任意の暗号鍵(セキュリティキー)を入力して下さい。

<次ページへ進んで下さい>

●暗号モード:WPA2

暗号モードを「WPA2」に設定します。

暗号モード	<input type="button" value="WPA2"/>
WPA2暗号化方式	<input type="checkbox"/> TKIP <input checked="" type="checkbox"/> AES
事前共有鍵フォーマット	<input type="button" value="文字列(ASCII)"/>
事前共有鍵

WPA2 暗号化方式	初期値のままご利用下さい。(固定設定・変更不可)
事前共有鍵フォーマット	事前共有鍵の形式を選択して下さい。 文字列(ASCII) : 暗号キーを文字列(半角英数 8 文字以上)で設定します。 16進数(Hex) : 暗号キーを 16 進数(半角英数 64 文字以上)で設定します。
事前共有鍵	事前共有鍵フォーマットにしたがって、事前共有鍵(セキュリティキー)を入力して下さい。

●暗号モード:無効

通信を暗号化しません。

 注意	暗号モードを「無効」に設定する場合の危険性をご理解頂いた上で選択して下さい。
---	--

暗号モード	<input type="button" value="無効"/>
-------	-----------------------------------

■設定保存(ボタン)

設定を保存します。

以下の画面が表示されますので、すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか?
他の設定を行った後、再起動を行いますか?

4-2-3.拡張設定

無線 LAN2(2.4GHz)の拡張設定について説明します。

設定メニューの「無線 LAN 設定」の「無線 LAN2(2.4GHz)」より「拡張設定」をクリックして下さい。

The screenshot shows the 'Advanced Settings' section of the 'Wireless LAN2 (2.4GHz)' configuration. The 'Advanced Settings' option is highlighted with a red box. To its right, there are two numerical input fields: 'Fragmentation threshold value' set to 23 and 'RTS threshold value' set to 23.

「無線 LAN2 拡張設定」画面が開きます。

This screenshot displays the 'Wireless LAN2 Advanced Settings' configuration page. It includes several configuration options with their current values and ranges:

- Fragmentation threshold value: 2346 (256-2346)
- RTS threshold value: 2347 (0-2347)
- Beacon interval: 100 (20-1024 ms)
 - Collision avoidance type:
 - Long (selected)
 - Short
 - IAPP:
 - Enabled (selected)
 - Disabled
 - Protection:
 - Enabled (selected)
 - Disabled
 - Aggregation:
 - Enabled (selected)
 - Disabled
 - Short guard interval:
 - Enabled (selected)
 - Disabled
 - Client-to-client communication disruption:
 - Enabled (selected)
 - Disabled
 - STBC:
 - Enabled (selected)
 - Disabled
 - LDPC:
 - Enabled (selected)
 - Disabled
 - 20/40MHz coexistence:
 - Enabled (selected)
 - Disabled
 - Beamforming:
 - Enabled (selected)
 - Disabled
 - マルチキャストをユニキャストに変換:
 - Enabled (selected)
 - Disabled
 - RF output power:
 - 100% (selected)
 - 70%
 - 50%
 - 35%
 - 15%
- Save button

■ フラグメントしきい値(工場出荷値:2346)

フラグメント(分割)するパケットサイズを設定します。「フラグメントしきい値」よりも大きなサイズのパケットを送信する場合、「フラグメントしきい値」のサイズにフラグメント(分割)して送信します。



フラグメントが多数発生すると通信効率が下がる場合があります。

■ RTS しきい値(工場出荷値:2347)

RTS(Request To Send・送信要求)信号を送信するパケットサイズを設定します。

「RTS しきい値」よりも大きなサイズのパケットを送信する場合、RTS 信号を送信します。

■ ビーコン間隔(工場出荷値:100)

無線電波の送出間隔を設定します。



設定値を小さくすると通信品質は上がりますが、他の無線機器と干渉する可能性が高くなります。

〈次ページへ進んで下さい〉

■プリアンブルタイプ(工場出荷値:ロング)

無線 LAN 通信の同期をとるプリアンブル信号の種類(長さ)を選択します。



「ショートプリアンブル」を選択すると無線 LAN の通信速度が速くなります、「ショートプリアンブル」に対応していない無線 LAN 機器がありますのでご注意下さい。

■IAPP(工場出荷値:有効)

無線 LAN クライアントが移動した等で無線 LAN の電波到達範囲外になった場合でも、IP アドレスを維持したまま無線 LAN に再接続することができます。

■プロテクション(工場出荷値:無効)

無線 LAN 子機との通信に RTS/CTS フロー制御を行う場合有効にします。

接続する無線 LAN 子機が少ない場合は、「無効」、多い場合は、「有効」にすると、通信速度が向上する場合があります。

■アグリゲーション(工場出荷値:有効)

複数のパケット群のグループ化と、帯域増加のための送信を有効にします。

■ショート ガード インターバル(工場出荷値:有効)

時間差で届くデータの干渉を防ぎます。



ショート ガード インターバルを有効にすることでデータ通信の効率を上げることができます、反射波の影響を受けやすくなり、データ通信全体のスループットに影響を与える場合がありますのでご注意下さい。

■クライアント間 通信遮断(工場出荷値:無効)

無線 LAN セパレータ機能を有効にします。

無線 LAN クライアント間の通信を遮断します。



無線 LAN セパレータ機能を有効にする場合、無線 LAN1(5GHz)、無線 LAN2(2.4GHz)共に有効にして下さい。どちらかが無効になっていると、無線 LAN1-無線 LAN2 間の通信は遮断されませんのでご注意下さい。

■STBC(工場出荷値:有効)

時空間ブロック符号(Space-time block code)を有効にします。

■LDPC(工場出荷値:有効)

Low Density Parity Check(低密度パリティ検査)を有効にします。

■20/40MHz 共存(工場出荷値:無効)

20/40MHz 共存方式を設定にします。

「有効」にすると、「20MHz」と「40MHz」を混在させます。

通常は初期値「無効」のままご利用下さい。

■ビームフォーミング(工場出荷値:無効)

ビームフォーミングを有効にした場合、ビームフォーミングに対応した機器同士が互いの方向に向けて指向性の高い電波を送りますので、電波強度を向上させる事ができます。

■マルチキャストをユニキャストに変換(工場出荷値:有効)

マルチキャストのデータをユニキャストに変換します。

■RF 送信出力(工場出荷値:100%)

本製品の通信出力を設定します。

通常は初期値「100%」のままご利用下さい。

■設定保存(ボタン)

設定を保存します。

以下の画面が表示されますので、すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。


設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか?
他の設定を行った後、再起動を行いますか?

4-2-4. アクセス制御設定

無線 LAN2(2.4GHz) のアクセス制御設定について説明します。

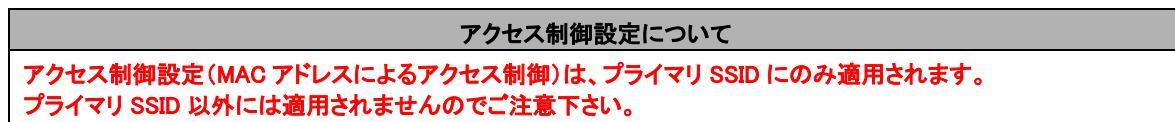

設定メニューの「無線 LAN 設定」の「無線 LAN2(2.4GHz)」より「アクセス制御設定」をクリックして下さい。

「無線 LAN2 アクセス制御設定」画面が開きます。

■無線 LAN アクセス制御

MAC アドレスによるアクセス制御モードを選択して下さい。

無効	MAC アドレスによるアクセス制御を行いません。
登録した MAC アドレス 許可	無線 LAN 接続を許可したい MAC アドレスを登録します。 登録した MAC アドレス以外からの無線 LAN 接続は拒否します。
登録した MAC アドレス 拒否	無線 LAN 接続を拒否したい MAC アドレスを登録します。 登録した MAC アドレス以外からの無線 LAN 接続は許可します。

■MAC アドレス

アクセス制御を行う MAC アドレスを入力して下さい。

MAC アドレスは「:」(コロン)無しで入力して下さい。

■コメント

登録する設定内容が判別しやすいように、コメントを入力して下さい。

■リストへ登録・設定保存(ボタン)

設定内容が MAC アドレス登録リストに追加されます。

〈次ページへ進んで下さい〉

■選択したエントリを削除(ボタン)

MAC アドレス登録リストの「選択」にチェックを入れたものが削除されます。

■全て削除(ボタン)

MAC アドレス登録リストの内容全てが削除されます。

[リストへ登録・設定保存]ボタン、[選択したエントリを削除]ボタン、[全て削除]ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？


他の設定を行った後、再起動を行いますか？

今すぐ再起動 **後で再起動**

4-2-5. サイトサーベイ

他の無線 LAN アクセスポイントの状況を表示するサイトサーベイ画面について説明します。
設定メニューの「無線 LAN 設定」の「無線 LAN2(2.4GHz)」より「サイトサーベイ」をクリックして下さい。

「無線 LAN2 サイトサーベイ」画面が開きます。

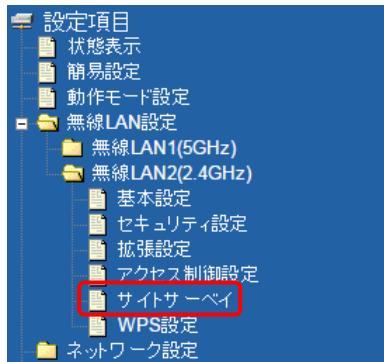

無線LAN2 サイトサーベイ

他の無線LANアクセスポイントの状況を表示します。

[再読み込み]

SSID	BSSID	チャンネル 番号	
(再読み込みをクリック)			

[再読み込み]ボタンをクリックして下さい。

無線LAN2 サイトサーベイ

他の無線LANアクセスポイントの状況を表示します。

[再読み込み]

SSID	BSSID	チャンネル 番号	動作モード	暗号モード	信号 強度
MR-GM3 2.4G	00:10:38:22:22:22	11 (B+G+N)	アクセスポイント	WPA-PSK/WPA2-PSK	68
		6 (B+G+N)	アクセスポイント	WPA-PSK/WPA2-PSK	64



アクセスポイントが表示されない場合、[再読み込み]ボタンをクリックして下さい。
SSID をブロードキャストしていないアクセスポイントは表示されません。

■再読み込み(ボタン)

サイトサーベイ画面を再読み込みします。

■SSID

他の無線 LAN アクセスポイントの SSID を表示します。

■BSSID

他の無線 LAN アクセスポイントの MAC(物理)アドレスを表示します。

■チャンネル番号

他の無線 LAN アクセスポイントのチャンネル及び周波数を表示します。

■動作モード

他の無線 LAN アクセスポイントの動作モードを表示します。

■暗号モード

他の無線 LAN アクセスポイントの暗号モードを表示します。

■信号強度

他の無線 LAN アクセスポイントの信号強度を表示します。

4-2-6.WPS 設定

WPS 接続機能の設定、操作について説明します。

WPS 機能について
本製品の WPS 機能はプッシュボタン方式と PIN コード方式に対応しています。
WPS 機能を使用するためには、無線 LAN クライアント側も WPS に対応している必要があります。
プライマリ SSID のみ WPS 接続が可能です。
セカンダリ SSID への WPS 接続はできませんのでご注意下さい。
無線 LAN セキュリティ設定を一度も行っていない状態で WPS 接続を行うと、本製品と WPS 対応端末間での WPS のやり取りにより、SSID、暗号キーが自動生成されます。
簡易設定、無線 LAN セキュリティ設定どちらかを行った後は、暗号キーは設定した値が保持されます。
現在設定されている暗号キーは、本画面で確認することができます。
OS 標準の無線 LAN 接続機能を使用している場合、WPS 接続することはできません。
OS 標準の無線 LAN 接続機能をお使いの場合は、WPS 接続機能を使用せずに無線 LAN 接続をセットアップして下さい。

設定メニューの「無線 LAN 設定」の「無線 LAN2(2.4GHz)」より「WPS 設定」をクリックして下さい。

無線LAN2 WPS設定

無線LANのWPS機能の設定、操作を行

WPS機能を無効にする

WPSステータス On Off

セルフPINコード 687504

Pushボタン設定

クライアントPINコード

〈次ページへ進んで下さい〉

「無線 LAN2 WPS 設定」画面が開きます。

無線LAN2 WPS設定

無線LANのWPS機能の設定、操作を行います。

WPS機能を無効にする

WPSステータス Configured UnConfigured

セルフPINコード 68750480

Pushボタン設定

クライアントPINコード

現在の無線LAN プライマリSSID セキュリティ設定

認証方式	暗号モード	暗号キー/事前共有キー
WPA2-Mixed PSK	TKIP+AES	012345678

■WPS 機能を無効にする

WPS 機能を利用しない場合、チェックを入れて下さい。

■[設定保存](ボタン)

WPS 機能の有効/無効を切り替えた場合にクリックして下さい。

ボタンをクリックすると以下の画面が表示されます。すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？
他の設定を行った後、再起動を行いますか？

■WPS ステータス

WPS 機能の状態を表示します。

WPS 機能を使用して接続すると、「Configured」が選択された状態になります。

■[UnConfigured ヘリセット]ボタン

WPS 機能の状態を「UnConfigured」ヘリセットします。

ボタンを押すと再起動します。

■セルフ PIN コード

本製品の PIN コードを表示します。

■Push ボタン設定([セットアップ開始]ボタン)

プッシュボタン方式で WPS 接続を開始します。

本製品の WPS ランプが点滅し、2 分間待ち受け状態となります。

■クライアント PIN コード

PIN コード方式で接続する場合の無線 LAN クライアントの PIN コードを入力します。

■セットアップ開始(ボタン)

クライアント PIN コードに入力した無線 LAN クライアントからの接続を待ち受ける状態になります。

■WPS 停止(ボタン)

WPS の待ち受け状態を停止します。

■現在の無線 LAN プライマリ SSID セキュリティ設定

プライマリ SSID の「認証方式」、「暗号モード」、「暗号キー/事前共有キー」を表示します。


4-3. マルチ SSID 設定例

マルチ SSID の設定について説明します。

本製品に複数の SSID を設定することにより、WPA と WEP の機器を混在させるなどセキュリティの異なる複数の無線 LAN グループを同時に接続することができます。

無線 LAN1(5GHz)、無線 LAN2(2.4GHz)それぞれに最大 3 つの SSID を設定する事ができます。

以下の使用環境を例に設定方法を説明します。

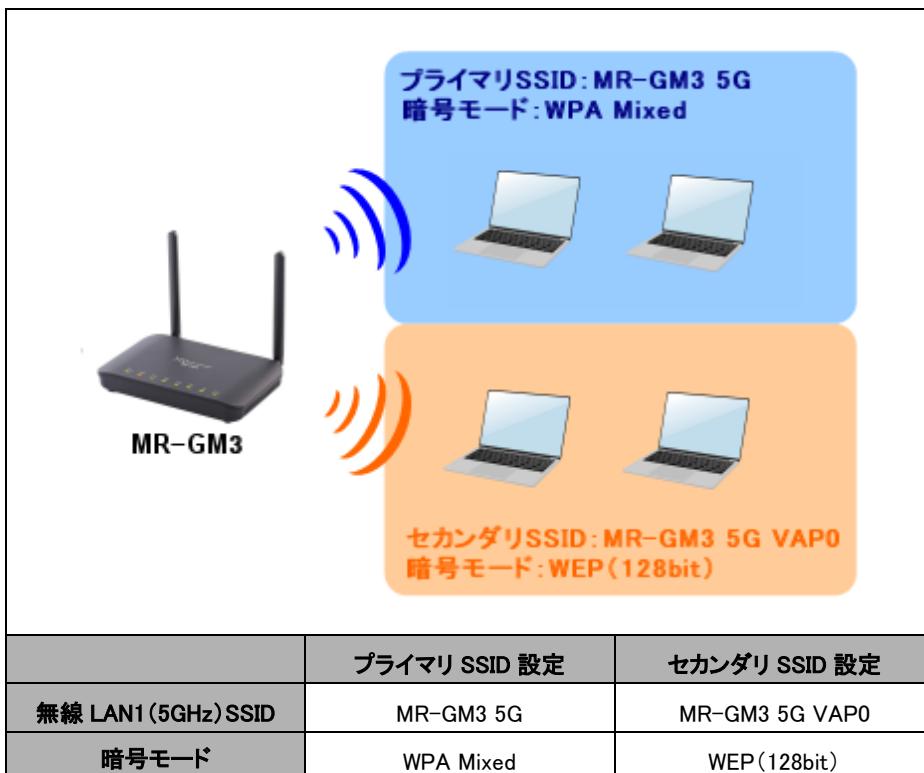

以下の各設定を行って下さい。

- 4-3-1. プライマリ SSID 設定
- 4-3-2. セカンダリ SSID 設定
- 4-3-3. プライマリ SSID セキュリティ設定(WPA Mixed)
- 4-3-4. セカンダリ SSID セキュリティ設定(WEP)

4-3-1.プライマリ SSID 設定

以下の手順でプライマリ SSID 設定を行って下さい。

設定メニューの「無線 LAN 設定」の「無線 LAN1(5GHz)」より「基本設定」をクリックして下さい。

「無線 LAN1 基本設定」画面が開きます。



■無線 LAN 機能を無効にする

チェックは外して下さい。

■周波数

「5GHz(A+N+AC)」を選択して下さい。

■SSID

初期値「MR-GM3 5G」のままご利用下さい。

■チャンネル幅

「80MHz」を選択して下さい。

■拡張チャンネル

変更できません。

■チャンネル番号

「自動(DFS)」を選択して下さい。

■ブロードキャストSSID

「有効」を選択して下さい。

■帯域(伝送速度)

「自動」を選択して下さい。

■送信帯域制限

■受信帯域制限

初期値「0」(帯域制限無し)のままご利用下さい。

<次ページへ進んで下さい>

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。
以下の画面が表示されますので、[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？
他の設定を行った後、再起動を行いますか？

4-3-2.セカンダリ SSID 設定

以下の手順でセカンダリ SSID 設定を行って下さい。
[マルチ SSID 設定]ボタンをクリックして下さい。

無線LAN1 基本設定

無線LANの基本設定(周波数、プライマリSSID、チャンネル設定など)を行います。

無線LANを無効にする

周波数

無線LAN 動作モード

SSID

「無線 LAN1 マルチ SSID 設定」画面が開きますので、[AP1 編集]ボタンをクリックして下さい。

無線LAN1 マルチSSID設定

無線LAN マルチSSIDの設定を行います。

No.	有効/無効	周波数	SSID	帯域 (伝送速度)	ブロードキャスト SSID	接続許可
<input style="border: 2px solid red;" type="button" value="AP1編集"/>	無効	5 GHz (A+N+AC)	MR-GM3 5G VAP0	自動	有効	WAN+LAN
<input type="button" value="AP2編集"/>	無効	5 GHz (A+N+AC)	MR-GM3 5G VAP1	自動	有効	WAN+LAN

<次ページへ進んで下さい>

編集画面が表示されますので、以下の設定を行って下さい。

無線LAN1 マルチSSID設定

無線LAN マルチSSIDの設定を行います。

No.	有効/無効	周波数	SSID	帯域 (伝送速度)	ブロードキャスト SSID	接続許可
AP1編集	無効	5 GHz (A+N+AC)	MR-GM3 5G VAP0	自動	有効	WAN+LAN
AP2編集	無効	5 GHz (A+N+AC)	MR-GM3 5G VAP1	自動	有効	WAN+LAN

マルチSSID AP1を有効にする

周波数

SSID

帯域(伝送速度)

ブロードキャストSSID

接続許可

■マルチ SSID AP1 を有効にする(チェックボックス)

チェックを入れて下さい。

■SSID

初期値「MR-GM3 5G VAP0」のままご利用下さい。

■帯域(伝送速度)

「自動」を選択して下さい。

■ブロードキャスト SSID

「有効」を選択して下さい。

■接続許可

プライマリ SSIDとの通信を許可する場合は、「WAN+LAN」を選択して下さい。

WAN 側への通信のみ許可する場合は、「WAN」を選択して下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

以下の画面が表示されますので、[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか?
他の設定を行った後、再起動を行いますか?

4-3-3.プライマリ SSID セキュリティ設定(WPA Mixed)

以下の手順でプライマリ SSID セキュリティ設定を行って下さい。

設定メニューの「無線 LAN 設定」の「無線 LAN1(5GHz)」より「セキュリティ設定」をクリックして下さい。
「無線 LAN1 セキュリティ設定」画面が開きます。

The screenshot shows the configuration interface for a Wireless Router (MR-GM3). On the left, a sidebar lists various settings like Status, Simple Setup, and Wireless LAN settings. Under Wireless LAN settings, 'Wireless LAN1(5GHz)' is selected, and its 'Security Settings' option is highlighted with a red box. The main right panel is titled 'Wireless LAN1 Security Settings' and contains the message 'Perform wireless LAN security settings.' Below this, there are dropdown menus for 'SSID' set to 'Primary SSID - MR-GM3 5G' and 'Encryption Mode' set to 'WPA-Mixed'. The detailed configuration area includes fields for WPA/WPA2 encryption modes (TKIP/AES), a pre-shared key format (ASCII or Hex), and a password input field.

■設定を行う SSID

「**プライマリ SSID - MR-GM3 5G**」を選択して下さい。

■暗号モード

「WPA-Mixed」を選択して下さい。

■WPA 暗号化方式

■WPA2 暗号化方式

初期値のままご利用下さい。(固定設定・変更不可)

■事前共有鍵フォーマット

事前共有鍵の形式を選択して下さい。

文字列(ASCII) : 暗号キーを文字列(半角英数 8 文字以上)で設定します。

16 進数(Hex) : 暗号キーを 16 進数(半角英数 64 文字以上)で設定します。

■事前共有鍵

「事前共有キーのフォーマット」に合わせて任意の共有キーを入力して下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

以下の画面が表示されますので、[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？

他の設定を行った後、再起動を行いますか？

4-3-4.セカンダリ SSID セキュリティ設定(WEP)

以下の手順でセカンダリ SSID セキュリティ設定を行って下さい。

設定を行うSSID	セカンダリSSID - MR-GM3 5G VAP0 ▾	設定保存
暗号モード	WEP ▾	
認証方式	<input type="radio"/> オープンシステム <input type="radio"/> 共有鍵 <input checked="" type="radio"/> 自動	
暗号鍵の長さ	128ビット ▾	
暗号鍵のフォーマット	文字列(ASCII)で設定(半角英数13文字) ▾	
暗号鍵	*****	

■設定を行う SSID

「セカンダリ SSID - MR-GM3 5G VAP0」を選択して下さい。

■暗号モード

「WEP」を選択して下さい。

■認証方式

「自動」を選択して下さい。

■暗号鍵の長さ

「128bit」を選択して下さい。

■暗号鍵のフォーマット

暗号キーの形式を選択して下さい。

文字列(ASCII) : 暗号キーを文字列で設定します。

16進数(Hex) : 暗号キーを16進数で設定します。

■暗号鍵

「暗号鍵のフォーマット」に合わせて任意の暗号鍵を入力して下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

以下の画面が表示されますので、[今すぐ再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。
変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。
今すぐ再起動を行いますか？ 他の設定を行った後、再起動を行いますか？
<input checked="" type="button"/> 今すぐ再起動 <input type="button"/> 後で再起動


以上でマルチ SSID の設定は完了です。

4-4.無線 LAN クライアントモード設定

MR-GM3 を無線 LAN クライアントとして、他の無線 LAN アクセスポイントに接続する方法について説明します。

確 認	本機能については当社製品(MR-GM2、MR-GM3)との接続のみ動作保証します。 他社無線 LAN 製品との接続については、動作保証及びユーザーサポートの対象外です。
	MR-GM2 と接続する場合は、無線 LAN ポート 2(2.4GHz)のみ接続可能です。
	設定を行う前に、接続先無線 LAN アクセスポイントの SSID、暗号モード(WPA、WEP 等)、セキュリティキー(暗号キー/事前共有キー)の情報を用意して下さい。

以下の使用環境を例に設定方法を説明します。

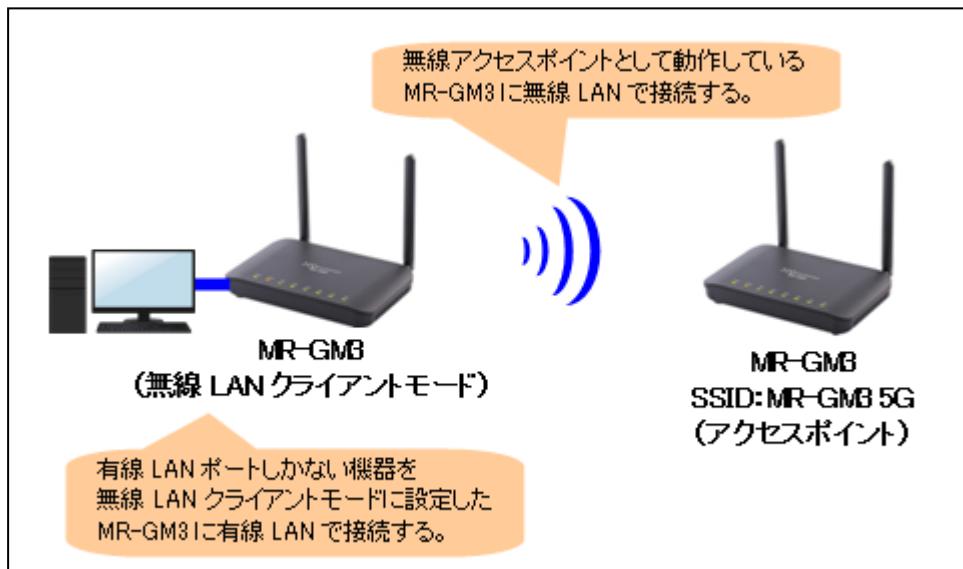

以下の各設定を行って下さい。

4-4-1.LAN 設定

4-4-2 動作モード設定

4-4-3.サイトサーベイから接続する（アクセスポイントのブロードキャスト SSID が有効の場合）

4-4-4.手動設定で接続する（アクセスポイントのブロードキャスト SSID が無効の場合）

4-4-1.LAN 設定

以下の手順で LAN 設定を行って下さい。

設定メニューの「ネットワーク設定」より「LAN 設定」をクリックして下さい。



「LAN 設定」画面が開きます。

This screenshot shows the 'LAN Setting' configuration page. It displays the following settings:

- 本機の LAN 側 IP アドレス:** 192.168.0.254
- サブネットマスク:** 255.255.255.0
- DHCP サーバー設定**
 - DHCP サーバー:** 無効 (disabled)
 - 付与 IP アドレス範囲**
 - 先頭:** 192.168.0.2
 - 終了:** 192.168.0.253
 - リース期限:** 480 (1-10080 分)
 - ドメイン名:** (未入力)
- 設定保存** (Save Settings) ボタン

■本機の LAN 側 IP アドレス

LAN 内の他の機器と重複しない IP アドレスを設定して下さい。

■DHCP サーバー

LAN 内に他の DHCP サーバーが存在する場合、**無効**にして下さい。

設定が終りましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

即再起動が行われます。

再起動完了後は、本項目で設定した LAN 側 IP アドレスを入力してして設定画面にログオンし直して下さい。



DHCP サーバー機能を無効にした場合、以降の設定はパソコンの IP アドレスを固定して行って下さい。

4-4-2.動作モード設定

動作モード設定について説明します。

設定メニューの「動作モード設定」をクリックして下さい。



動作モード設定

本機の動作モードを選択します。

- ルーター 本機をルーター+無線LANアクセスポイントとして利用します。
- アクセスポイント または クライアント 本機のルーター機能を無効にし、無線LANアクセスポイントまたは無線LANクライアント(ブリッジ)として利用します。

設定保存

「アクセスポイントまたはクライアント」を選択して、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。
MR-GM3 が再起動します。

4-4-3. サイトサーベイから接続する

接続先アクセスポイントが SSID をブロードキャストしている場合、サイトサーベイから接続する事が可能です。

- ①設定メニューの「無線 LAN 設定」より無線 LAN クライアント機能を使用する無線 LAN ポート（「無線 LAN1(5GHz)」「無線 LAN2(2.4GHz)」）の「基本設定」をクリックして下さい。
(以降、無線 LAN ポート 1(5GHz)の画面を例に説明します。)
「基本設定」画面が開きます。

無線LAN1 基本設定

無線LANの基本設定(周波数、プライマリSSIDなど)

無線LANを無効にする

周波数: 5 GHz (A+N)
無線LAN動作モード: アクセスポイント
マルチSSID: MR-GM3 5G

SSID: MR-GM3 5G

- ②無線 LAN 動作モードで「**クライアント**」を選択して「設定保存」ボタンをクリックして下さい。

無線LAN1 基本設定

無線LANの基本設定(周波数、プライマリSSID、チャンネル設定など)を行います。

無線LANを無効にする

周波数: 5 GHz (A+N+AC)
無線LAN動作モード: **クライアント**
マルチSSID設定

SSID: MR-GM3 5G


チャンネル幅: 80MHz
拡張チャンネル: 自動

チャンネル自動選択で屋外モードを有効にする
チャンネル番号: 自動(DFS)
プロードキャストSSID: 有効
帯域(伝送速度): 自動
送信帯域制限: 0 Mbps (0:帯域制限なし)
受信帯域制限: 0 Mbps (0:帯域制限なし)
接続中クライアント: 表示

ユニバーサルリピーター機能を有効にする
リピータSSID: MR-GM3 RPT0

設定保存

- ③以下の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックして下さい。

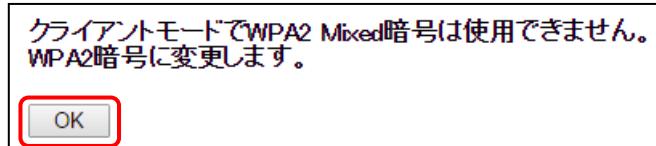

<次ページへ進んで下さい>

- ④設定メニューより無線 LAN クライアント機能を使用する無線 LAN ポート(「無線 LAN1(5GHz)」「無線 LAN2(2.4GHz)」)の「サイトサーバイ」をクリックして下さい。
 「サイトサーバイ」画面が表示されますので、[再読み込み]ボタンをクリックして下さい。

SSID	BSSID	チャンネル番号	動作モード	暗号モード	信号強度	選択
MR-GM3 5G	00:10:38:28:15:d2	36 (A+N+AC)	アクセスポイント	WPA-PSK/WPA2-PSK	86	<input checked="" type="radio"/>
		48 (A+N+AC)	アクセスポイント	WPA-PSK/WPA2-PSK	69	<input type="radio"/>
		116 (A+N+AC)	アクセスポイント	WPA-PSK/WPA2-PSK	67	<input type="radio"/>
		60 (A+N)	アクセスポイント	WPA2-PSK	15	<input type="radio"/>

- ⑤無線 LAN アクセスポイントの一覧が表示されますので、接続先アクセスポイントを選択し、[次へ]ボタンをクリックして下さい。

SSID	BSSID	チャンネル番号	動作モード	暗号モード	信号強度	選択
MR-GM3 5G	00:10:38:28:15:d2	36 (A+N+AC)	アクセスポイント	WPA-PSK/WPA2-PSK	86	<input checked="" type="radio"/>
		48 (A+N+AC)	アクセSpoイント	WPA-PSK/WPA2-PSK	69	<input type="radio"/>
		116 (A+N+AC)	アクセSpoイント	WPA-PSK/WPA2-PSK	67	<input type="radio"/>
		60 (A+N)	アクセSpoイント	WPA2-PSK	15	<input type="radio"/>

次へ >>

確認	サイトサーバイに接続先アクセスポイントが表示されない場合、アクセSpoイントの無線 LAN チャンネルが MR-GM3 の無線 LAN チャンネルの設定範囲外になっている可能性があります。 5GHz 無線 LAN の場合、無線 LAN 基本設定の「チャンネル自動選択で屋外モードを有効にする」のチェックを外して設定保存、再起動後に再度お試し下さい。 2.4GHz 無線 LAN の場合、無線 LAN 基本設定の「チャンネル自動選択でチャンネル 12 以降を有効にする」のチェックを入れて設定保存、再起動後に再度お試し下さい。
	サイトサーバいに接続先アクセSpoイントが表示されない場合、アクセSpoイントが SSID をブロードキャストしていない可能性があります。 その場合は、「4-4-4.手動設定で接続する」(86 ページ)の手順で接続設定を行って下さい。

- ⑥接続先アクセSpoイントのセキュリティ設定に合わせて、「暗号モード」「暗号キー」の設定等を行って下さい。
 設定が終わりましたら、[接続]ボタンをクリックして下さい。

無線 LAN セキュリティ設定

暗号モード: WPA2

WPA2 暗号化方式: TKIP AES

事前共有キーフォーマット: 文字列(ASCII)


事前共有キー:

<< 戻る **接続**

〈次ページへ進んで下さい〉

⑦以下の画面が表示されると、設定は完了です。

[今すぐ再起動]ボタンをクリックして下さい。

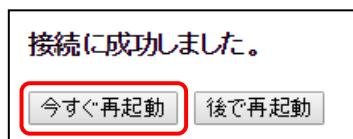

上記画面が表示されない場合、セキュリティ設定(手順⑥)の内容が接続先アクセスポイントと合っているか確認して下さい。

⑧再起動が完了した後、「状態表示」画面の「状態」が「接続中」と表示されていれば接続完了です。

無線LAN 1	
動作モード	クライアント
周波数	5 GHz (A+N+AC)
SSID	MR-GM3 5G
チャンネル番号	44
セキュリティ	WPA2
BSSID	00:10:38:xx:xx:xx
状態	接続中

4-4-4 手動設定で接続する

接続先アクセスポイントのブロードキャスト SSID が無効の場合、手動設定で接続して下さい。

- ①設定メニューの「無線 LAN 設定」より無線 LAN クライアント機能を使用する無線 LAN ポート（「無線 LAN1(5GHz)」「無線 LAN2(2.4GHz)」）の「基本設定」をクリックして下さい。
(以降、無線 LAN ポート 1(5GHz)の画面を例に説明します。)
「基本設定」画面が開きます。

無線LAN1 基本設定

無線LANの基本設定(周波数、プライマリSSID)

無線LANを無効にする

周波数: 5 GHz (A+N+AC)
無線LAN動作モード: アクセスポイント
マルチSSID: MR-GM3 5G

SSID: MR-GM3 5G

- ②無線 LAN 動作モードで「**クライアント**」を選択して下さい。
SSID に接続先アクセスポイントの SSID を入力して下さい。

無線LAN1 基本設定

無線LANの基本設定(周波数、プライマリSSID、チャンネル設定など)を行います。

無線LANを無効にする


周波数: 5 GHz (A+N+AC)
無線LAN動作モード: **クライアント**
マルチSSID設定
SSID: **MR-GM3 5G**
チャンネル幅: 80MHz

- ③[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

送信帯域制限: 0 Mbps (0:帯域制限なし)
受信帯域制限: 0 Mbps (0:帯域制限なし)
接続中クライアント: 表示
 ユニバーサルリピータ機能を有効にする
リピータSSID: MR-GM3 RPT0


設定保存

- ④以下の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックして下さい。

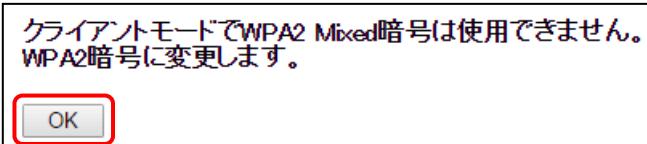

<次ページへ進んで下さい>

- ⑤設定メニューより無線 LAN クライアント機能を使用する無線 LAN ポート(「無線 LAN1(5GHz)」「無線 LAN2(2.4GHz)」)の「セキュリティ設定」をクリックして下さい。
 「無線 LAN セキュリティ設定」画面が開きます。

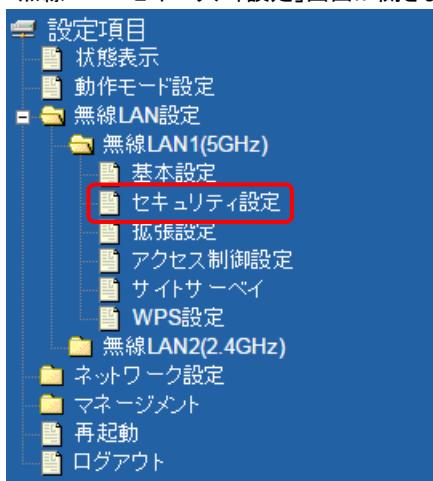

無線LAN1 セキュリティ設定

無線LANのセキュリティ設定を行います。

設定を行うSSID	クライアント - MR-GM3 5G
暗号モード	WPA2 ▾
WPA2暗号化方式	<input type="checkbox"/> TKIP <input checked="" type="checkbox"/> AES
事前共有鍵フォーマット	文字列(ASCII)
事前共有鍵	*****

- ④「設定を行う SSID」で「**クライアント - “接続先アクセスポイントの SSID”**」を選択して下さい。
 接続先アクセスポイントのセキュリティ設定に合わせて、「暗号モード」「暗号キー」の設定等を行って下さい。

無線LAN1 セキュリティ設定

無線LANのセキュリティ設定を行います。

設定を行うSSID	クライアント - MR-GM3 5G ▾	設定保存
暗号モード	WPA2 ▾	
WPA2暗号化方式	<input type="checkbox"/> TKIP <input checked="" type="checkbox"/> AES	
事前共有鍵フォーマット	文字列(ASCII)	
事前共有鍵	*****	

確認	セキュリティ設定がアクセスポイント側と合っていないと接続できませんのでご注意下さい。
-----------	--

- ⑤設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。
 以下の画面が表示されますので、[今すぐ再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。
変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。
今すぐ再起動を行いますか？
他の設定を行った後、再起動を行いますか？
今すぐ再起動 <input type="button"/> 後で再起動

- ⑥再起動が完了した後、「状態表示」画面の「状態」が「接続中」と表示されていれば接続完了です。

無線LAN 1	
動作モード	クライアント
周波数	5 GHz (A+N+AC)
SSID	MR-GM3 5G
チャンネル番号	44
セキュリティ	WPA2
BSSID	00:10:38:xx:xx:xx
状態	接続中

4-5.ユニバーサルリピーターモード設定

MR-GM3 を無線 LAN 中継機として、他の無線 LAN アクセスポイントに接続するユニバーサルリピーターモードの設定について説明します。

確 認	本機能については当社製品(MR-GM2、MR-GM3)との接続のみ動作保証します。 他社無線 LAN 製品との接続については、動作保証及びユーザーサポートの対象外です。
	MR-GM2 と接続する場合は、無線 LAN ポート 2(2.4GHz)のみ接続可能です。
	設定を行う前に、接続先無線 LAN アクセスポイントの SSID、暗号モード(WPA、WEP 等)、セキュリティキー(暗号キー/事前共有キー)の情報を用意して下さい。

以下の使用環境を例に設定方法を説明します。



以下の各設定を行って下さい。

- 4-5-1.LAN 設定
- 4-5-2 動作モード設定
- 4-5-3.無線 LAN 基本
- 4-5-4.無線 LAN セキュリティ設定

4-5-1.LAN 設定

以下の手順で LAN 設定を行って下さい。

設定メニューの「ネットワーク設定」より「LAN 設定」をクリックして下さい。



「LAN 設定」画面が開きます。

The 'LAN Setting' configuration page is shown. It includes fields for 'Router's LAN side IP address' (192.168.0.254) and 'Subnet Mask' (255.255.255.0). The 'DHCP Server Setting' section has a dropdown menu set to '無効' (Disabled). Other settings include 'Allocation IP Address Range' (范围) with 'Start' (先頭) at 192.168.0.2 and 'End' (終了) at 192.168.0.253, a 'Client List' button (クライアント表示), a 'Fixed IP Address Allocation Setting' button (固定IPアドレス付与設定), 'Lease Time' (リース期限) set to 480 (1-10080 分), and a 'Domain Name' (ドメイン名) field. A large red box highlights the 'Setting Save' (設定保存) button at the bottom.

■本機の LAN 側 IP アドレス

LAN 内の他の機器と重複しない IP アドレスを設定して下さい。

■DHCP サーバー

LAN 内に他の DHCP サーバーが存在する場合、無効にして下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

即再起動が行われます。

再起動完了後は、本項目で設定した LAN 側 IP アドレスを入力してして設定画面にログオンし直して下さい。




DHCP サーバー機能を無効にした場合、以降の設定はパソコンの IP アドレスを固定して行って下さい。

4-5-2.動作モード設定

動作モード設定について説明します。

設定メニューの「動作モード設定」をクリックして下さい。

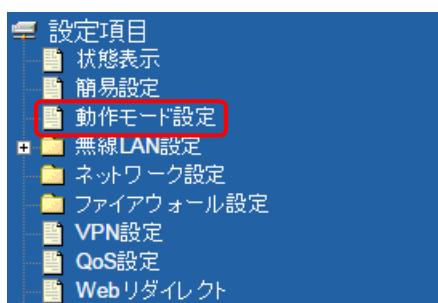

動作モード設定

本機の動作モードを選択します。

- ルーター 本機をルーター
 アクセスポイント 本機のルーターまたはクライアント 無線LANクライアント

動作モード設定

本機の動作モードを選択します。

- ルーター 本機をルーター+無線LANアクセスポイントとして利用します。
 アクセスポイント 本機のルーター機能を無効にし、無線LANアクセスポイントまたは無線LANクライアント(ブリッジ)として利用します。

[設定保存]

「アクセスポイントまたはクライアント」を選択して、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。
MR-GM3 が再起動します。

4-5-3.無線 LAN 基本設定

- ①設定メニューの「無線 LAN 設定」よりユニバーサルリピーター機能を使用する無線 LAN ポート(「無線 LAN1(5GHz)」「無線 LAN2(2.4GHz)」)の「基本設定」をクリックして下さい。
(以降、無線 LAN ポート 1(5GHz)の画面を例に説明します。)
「基本設定」画面が開きます。

無線 LAN の基本設定(周波数、プライマリ SSID、チャンネル設定など)を行います。

無線 LAN を無効にする

周波数 5 GHz (A+N+AC)

無線 LAN 動作モード アクセスポイント

SSID MR-GM3 5G

- ②無線 LAN 動作モードで「**アクセスポイント**」を選択して下さい。
SSID に MR-GM3 の SSID を入力して下さい。

無線 LAN の基本設定(周波数、プライマリ SSID、チャンネル設定など)を行います。

無線 LAN を無効にする

周波数 5 GHz (A+N+AC)

無線 LAN 動作モード アクセスポイント

マルチ SSID 設定

SSID MR-GM3 5G

チャンネル幅 80MHz

- ③「ユニバーサルリピーター機能を有効にする」にチェックを入れて下さい。
リピーター SSID に接続先アクセスポイントの SSID を入力して下さい。
設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

送信帯域制限 0 Mbps (0:帯域制限なし)

受信帯域制限 0 Mbps (0:帯域制限なし)

接続中クライアント 表示

ユニバーサルリピーター機能を有効にする

リピータ SSID MRL_AP

設定保存

- ④以下の画面が表示されますので、[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？

他の設定を行った後、再起動を行いますか？

今すぐ再起動 後で再起動

4-5-4.無線 LAN セキュリティ設定

以下の手順で無線 LAN セキュリティ設定を行って下さい。


- ①設定メニューの「無線 LAN 設定」よりユニバーサルリピーター機能を使用する無線 LAN ポート(「無線 LAN1(5GHz)」「無線 LAN2(2.4GHz)」)の「セキュリティ設定」をクリックして下さい。
「無線 LAN セキュリティ設定」画面が開きます。



- ②「設定を行う SSID」で「**プライマリ SSID - “MR-GM3 の SSID”**」を選択して下さい。
MR-GM3 に接続するための「暗号モード」「暗号キー」の設定等を行って下さい。



- ③設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。
以下の画面が表示されますので、[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

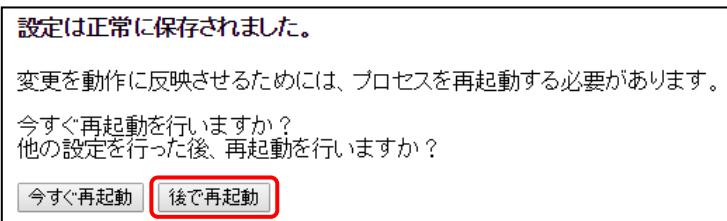

<次ページへ進んで下さい>

- ④「設定を行う SSID」で「リピータークライアント - “接続先アクセスポイントの SSID”」を選択して下さい。
接続先アクセスポイントのセキュリティ設定に合わせて、「暗号モード」「暗号キー」の設定等を行って下さい。

無線LAN1 セキュリティ設定

無線LANのセキュリティ設定を行います。

設定を行うSSID	リピーター クライアント - MRL_AP	設定保存
暗号モード	WPA2	
WPA2暗号化方式	<input type="checkbox"/> TKIP <input checked="" type="checkbox"/> AES	
事前共有鍵フォーマット	文字列(ASCII)	
事前共有鍵	*****	

- ⑤設定が終わったら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。
以下の画面が表示されますので、[今すぐ再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？
他の設定を行った後、再起動を行いますか？

今すぐ再起動	後で再起動
--------	-------

- ⑥再起動が完了した後、「状態表示」画面の「リピーターインターフェース」の「状態」が「接続中」と表示されていれば無線 LAN アクセスポイントと接続完了です。

無線LAN 1	
動作モード	アクセスポイント
周波数	5 GHz (A+N+AC)
SSID	MR-GM3 5G ※1
チャンネル番号	36
セキュリティ	WPA2 Mixed
BSSID	00:10:38:xx:xxxx
接続中のクライアント数	1
無線LAN 1リピーターインターフェース	
動作モード	クライアント
SSID	MRL_AP ※2
セキュリティ	WPA2
BSSID	00:10:38:xx:xxxx
状態	接続中

MR-GM3 に設定した SSID(**※1**)に接続すると、リピーターインターフェースで接続した無線 LAN アクセスポイント(**※2**)の通信が中継されます。

5.ネットワーク設定

本製品の LAN 側ネットワークの設定、WAN 側ネットワーク設定、スタティックルーティング設定、簡易 DNS 設定について説明します。

5-1.LAN 設定

本製品の IP アドレス、DHCP サーバー設定について説明します。

設定メニューの「ネットワーク設定」より「LAN 設定」をクリックして下さい。



「LAN 設定」画面が開きます。

LAN 設定

本機の LAN 側 IP アドレス、サブネットマスク、DHCP サーバーの設定を行います。

本機の LAN 側 IP アドレス	192.168.0.1
サブネットマスク	255.255.255.0
DHCP サーバー設定	
DHCP サーバー	有効
付与 IP アドレス範囲	先頭 192.168.0.2 終了 192.168.0.30
リース期限	
ドメイン名	480 (1~10080 分)
<input type="button" value="設定保存"/>	

 注意	本製品の IP アドレス(工場出荷値:192.168.0.1)を変更する場合、他のパソコン、ルーター等と IP アドレスが衝突しないように注意して下さい。 万が一、他のパソコン等と本製品の IP アドレスが衝突してしまった場合、本製品の設定画面が開けない、他のネットワーク機器に障害が発生する等、さまざまなトラブルの原因となりますので注意して下さい。
--	--

■本機の LAN 側 IP アドレス

本製品の LAN 側 IP アドレスを設定します。

工場出荷状態では「192.168.0.1」が設定されています。

■サブネットマスク

本製品のサブネットマスクを設定します。

工場出荷状態では「255.255.255.0」が設定されています。

<次ページへ進んで下さい>

■DHCP サーバー設定

●DHCP サーバー

DHCP サーバー機能の有効/無効を設定します。

●付与 IP アドレス範囲

DHCP サーバー機能を有効にした場合の付与 IP アドレス範囲を設定します。

工場出荷状態では「192.168.0.2～192.168.0.30」の範囲が設定されています。



最大 253 個まで付与することができます。

●クライアント表示(ボタン)

DHCP サーバーから IP アドレスを取得しているクライアントの情報(別ウインドウ)を表示します。

接続中のDHCPクライアント

IPアドレス	MACアドレス	制限時間(秒)
192.168.0.2	00:10:38:xx:xx:xx	860942
192.168.0.3	00:10:38:yy:yy:yy	800171

再読み込み

閉じる

●固定 IP アドレス付与設定(ボタン)

固定 IP アドレス付与設定画面が開きます。

MAC(物理)アドレスにより、固定の IP アドレスを付与します。

DHCPサーバー 固定IPアドレス付与設定

本機のDHCPサーバーが、特定の端末に対して「常に同じIPアドレス」を付与するための設定を行います。

DHCPサーバー 固定IPアドレス付与を有効にする

IPアドレス	192.168.0.100
MACアドレス	001038111111
コメント	Camera1

リストへ登録・設定保存

DHCPサーバー 固定IPアドレス付与リスト

IPアドレス	MACアドレス	コメント	選択
192.168.0.100	00-10-38-11-11-11	Camera1	<input type="checkbox"/>

選択したエントリを削除

全て削除

固定 IP アドレス付与設定を行う場合は、以下の手順で行って下さい。

1. 「DHCP サーバー 固定 IP アドレス付与を有効にする」にチェックを入れて下さい。
2. 「IP アドレス」、「MAC アドレス」、「コメント」を入力して下さい。
「MAC アドレス」は「:」(コロン)無しで入力して下さい。
3. [リストへ登録・設定保存]ボタンをクリックして下さい。
4. 「設定は正常に保存されました。変更を動作に反映させるためには、本機を再起動する必要があります。」と表示されます。
すぐに 設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。
5. 「DHCP サーバー 固定 IP アドレス付与リスト」に入力した内容が登録されます。



固定 IP アドレス付与設定で割り当てる IP アドレスは、DHCP サーバー機能で付与する IP アドレスの範囲内の IP アドレスを設定して下さい。

固定 IP アドレス付与リストは最大 64 個まで登録可能です。

<次ページへ進んで下さい>

●リース期限

付与する IP アドレスのリース期限(時間)を設定します。
工場出荷状態では「480 分」(8 時間)が設定されています。

●ドメイン名

DHCP サーバー機能で割り当てるドメイン名を設定します。
工場出荷状態では空欄です。
通常は空欄のままお使い下さい。

全ての設定が終わったら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

以下の画面が表示されますので、すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか?
他の設定を行った後、再起動を行いますか?



「本機の LAN 側 IP アドレス」を変更して「設定保存」ボタンをクリックした場合は、上記メッセージが表示されずに即再起動を行います。

5-2.WAN 設定（回線冗長化機能を使用しない）

WAN 設定について説明します。



本項目では、回線冗長化機能を使用しない（プライマリ接続モードのみ使用する）場合の設定を説明しています。回線冗長化機能を使用する場合は、「5-3.回線冗長化設定を使用する」（109 ページ）を参照して下さい。

設定メニューの「ネットワーク設定」より「WAN 設定」をクリックして下さい。

「WAN 設定」画面が開きます。

左側のナビゲーションメニューには、状態表示、簡易設定、動作モード設定、無線 LAN 設定、ネットワーク設定（LAN 設定、WAN 設定）、スタティックルーティング設定、簡易 DNS 設定、ファイアウォール設定、VPN 設定、QoS 設定、マネージメント、再起動などの項目があります。WAN 設定が選択されていることを示す赤い枠があります。

右側の「WAN設定」セクションには、WAN 側（ETH1 または USB）接続モード等の設定が表示されています。

プライマリ接続モード	DHCP クライアント
セカンダリ接続モード	未使用

下部には、UPnP を有効にする、IPsec パススルーを有効にする、PPTP パススルーを有効にする、L2TP パススルーを有効にするなどのオプションがあります。

「プライマリ接続モード設定」ボタンをクリックして下さい。

WAN 設定画面で「プライマリ接続モード設定」ボタンが強調表示されています。

WAN 側（ETH1 または USB）接続モード等の設定を行います。

プライマリ接続モード	DHCP クライアント	プライマリ接続モード設定
セカンダリ接続モード	未使用	セカンダリ接続モード設定

目的に応じて以下の設定を行って下さい。

●MR-GM3-D/MR-GM3-K/MR-GM3-S で内蔵通信モジュールを使用する場合

→「5-2-1.モバイルデータカード（内蔵）MR-GM3-D/MR-GM3-K/MR-GM3-S」（次ページ）を参照して下さい。

●MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS で内蔵通信モジュールを使用する場合

→「5-2-2.モバイルデータカード（内蔵）MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS」（100 ページ）を参照して下さい。

●USB モバイルデータカードを使用する場合

→「5-2-3.モバイルデータカード（USB）」（102 ページ）を参照して下さい。

●有線 WAN ポートを IP アドレス固定で使用する場合

→「5-2-4.IP アドレス固定（有線 WAN）」（104 ページ）を参照して下さい。

●有線 WAN ポートを DHCP クライアントで使用する場合

→「5-2-5.DHCP クライアント（有線 WAN）」（105 ページ）を参照して下さい。

●有線 WAN ポートを PPPoE クライアントで使用する場合

→「5-2-6.PPPoE クライアント（有線 WAN）」（106 ページ）を参照して下さい。

5-2-1.モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-D/MR-GM3-K/MR-GM3-S

内蔵通信モジュールを使用する場合の設定について説明します。



プロバイダとの契約資料をご用意下さい。

WAN 側接続モードで「**モバイルデータカード(内蔵)**」を選択し、以下の各設定を行って下さい。

WAN側接続モード	モバイルデータカード(内蔵) ▼
CDCタイプ	モデム ▼
ユーザー名	[入力欄]
パスワード	[入力欄]
APN	[入力欄]
CID	1 ▼
電話番号	[入力欄]
PDPタイプ	IP ▼
接続モード	常時接続 ▼
無通信監視時間	5 [入力欄] (1~1000分)
MTUサイズ	1490 [入力欄] (128~1492バイト)
DNS	自動取得 ▼
プライマリDNS	[入力欄]
セカンダリDNS	[入力欄]
PPP接続待ち時間	40 [入力欄] (0~6000秒)※1
PPP接続リトライ	5 [入力欄] (0~9回)※2
<input type="checkbox"/> 追加ATコマンドを使用する	
追加ATコマンド	[入力欄] ※3
位置情報取得	行わない ▼
位置情報取得間隔	0 [入力欄] (0~1440分)※4
<input type="button" value="設定保存"/>	

■CDC タイプ

→「モデム」を選択して下さい。

■ユーザー名

→MR-GM3-D/MR-GM3-S の場合、契約資料を参照して「認証 ID(ユーザー名)」を入力して下さい。

MR-GM3-K の場合、「user@au.au-net.ne.jp」を入力して下さい。

■パスワード

→MR-GM3-D/MR-GM3-S の場合、契約資料を参照して「認証パスワード」を入力して下さい。

MR-GM3-K の場合、「au」を入力して下さい。

■APN

→MR-GM3-D/MR-GM3-S の場合、契約資料を参照して「接続先名(APN)」を入力して下さい。

MR-GM3-K の場合、「au.au-net.ne.jp」を入力して下さい。

■CID

→「1」を選択して下さい。

■電話番号

→MR-GM3-D/MR-GM3-K の場合、「*99***1#」を入力して下さい。

MR-GM3-S の場合、契約資料を参照して入力して下さい。

※上記電話番号で接続できない場合は、契約プロバイダに接続先電話番号を確認して下さい。

■PDP タイプ

回線事業者、または契約プロバイダから指定された PDP タイプを選択して下さい。

通常は、「IP」のままご利用下さい。

<次ページへ進んで下さい>

■接続モード

接続モードを選択して下さい。

- ・常時接続

→常に回線接続状態になります。回線が切断されると自動再接続を行います。

- ・自動接続・切断

→インターネットへの接続要求を検出し回線の自動接続を行います。

無通信監視時間で設定した時間、無通信状態が続くと自動切断します。



「接続モード」を「常時接続」で設定した場合でも、契約プロバイダによっては一定時間でプロバイダ側から回線を切断される場合がありますのでご注意下さい。

「接続モード」を「常時接続」で設定した場合、回線が切断されると自動再接続を行います。



通信キャリアとの契約が定額制以外の場合、通信量等に応じて課金が発生するため、通信料が高額になる恐れがあります。くれぐれもご注意下さい。

■無通信監視時間

接続モードで「自動接続・切断」を選択した場合に設定可能です。

ここで設定した時間、無通信状態が続くと自動切断します。

■MTU サイズ

MTU (Maximum Transmission Unit) サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。

通常は初期値「1490」のままご利用下さい。

■DNS

DNS サーバーIP アドレスを自動取得する場合「自動取得」を選択して下さい。

DNS サーバーIP アドレスを設定する場合「手動設定」を選択してプライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバー IP アドレスを入力して下さい。

DNS サーバーを使用しない場合「未使用」を選択して下さい。

■PPP 接続待ち時間

PPP 接続の応答待ち時間を設定します。

ここで設定した時間内に応答が無い場合、PPP の再接続を行います。

通常は初期値「40 秒」のままご利用下さい。

■PPP 接続リトライ

PPP 接続に失敗した場合のリトライ回数を設定します。

ここで設定した回数連続して失敗した場合、内蔵通信モジュールの電源を OFF/ON します。

通常は初期値「5 回」のままご利用下さい。

■追加 AT コマンドを使用する

追加 AT コマンドを使用する場合、「追加 AT コマンドを使用する」チェックを入れ、AT コマンドを入力して下さい。

複数の AT コマンドを設定する場合「¥n」で区切って入力して下さい。

■位置情報取得

GPS 機能の設定です。GPS 機能については「10.GPS 機能について」(174 ページ)を参照して下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-2-7.WAN 共通設定」(107 ページ)へ進んで下さい。

5-2-2.モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS

内蔵通信モジュールを使用する場合の設定について説明します。



プロバイダとの契約資料をご用意下さい。

WAN 側接続モードで「モバイルデータカード(内蔵)」を選択し、以下の各設定を行って下さい。

WAN側接続モード	モバイルデータカード(内蔵) ▼
CDCタイプ	モデム ▼
キャリア選択	自動判別 ▼
ユーザー名	[入力欄]
パスワード	[入力欄]
APN	[入力欄]
CID	1 ▼
電話番号	[入力欄]
PDPタイプ	IP ▼
接続モード	常時接続 ▼
無通話監視時間	5 (1~1000分)
MTUサイズ	1490 (128~1492バイト)
DNS	自動取得 ▼
プライマリDNS	[入力欄]
セカンダリDNS	[入力欄]
PPP接続待ち時間	40 (0~6000秒)※1
PPP接続リトライ	5 (0~9回)※2
<input type="checkbox"/> 追加ATコマンドを使用する	
追加ATコマンド	[入力欄] ※3
位置情報取得	行わない ▼
位置情報取得間隔	0 (0~1440分)※4
※1: 0を設定した場合、PPP接続出来るまで待ち続けます。 ※2: 0を設定した場合、リトライし続けます。 ※3: 複数のATコマンドを入力する場合「#n」で区切ります。 ※4: 0を設定した場合、回線接続時にのみ取得します。	
<input type="button" value="設定保存"/>	

■CDC タイプ

→「モデム」を選択して下さい。

■キャリア選択 (MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS で表示されます)

→通常は「自動判別」のままご利用下さい。

KDDI 系 MVNO SIM を利用する場合は、「KDDI MVNO」を選択して下さい。



キャリア選択を変更した場合、初回起動時の起動完了まで約 5 分程度かかります。

■ユーザー名

→契約資料を参照して「認証 ID(ユーザー名)」を入力して下さい。

■パスワード

→契約資料を参照して「認証パスワード」を入力して下さい。

■APN

→契約資料を参照して「接続先名(APN)」を入力して下さい。

■CID

→NTT ドコモ系 SIM、ソフトバンク法人 SIM をご利用の場合、「1」を選択して下さい。

KDDI 系 SIM をご利用の場合、「2」を選択して下さい。

<次ページへ進んで下さい>

■電話番号

- NTT ドコモ系 SIM をご利用の場合、「*99***1#」を入力して下さい。
- KDDI 系 SIM をご利用の場合、「*99***2#」を入力して下さい。
- ソフトバンク法人 SIM をご利用の場合、契約資料を参照して入力して下さい。
- ※上記電話番号で接続できない場合は、契約プロバイダに接続先電話番号を確認して下さい。

■PDP タイプ

- 回線事業者、または契約プロバイダから指定された PDP タイプを選択して下さい。
- 通常は、「IP」のままご利用下さい。

■接続モード

接続モードを選択して下さい。

- ・常時接続

→常に回線接続状態になります。回線が切断されると自動再接続を行います。

- ・自動接続・切斷

→インターネットへの接続要求を検出し回線の自動接続を行います。

無通信監視時間で設定した時間、無通信状態が続くと自動切斷します。



「接続モード」を「常時接続」で設定した場合でも、契約プロバイダによっては一定時間でプロバイダ側から回線を切斷される場合がありますのでご注意下さい。

「接続モード」を「常時接続」で設定した場合、回線が切斷されると自動再接続を行います。



通信キャリアとの契約が定額制以外の場合、通信量等に応じて課金が発生するため、通信料が高額になる恐れがあります。くれぐれもご注意下さい。

■無通信監視時間

- 接続モードで「自動接続・切斷」を選択した場合に設定可能です。
- ここで設定した時間、無通信状態が続くと自動切斷します。

■MTU サイズ

- MTU (Maximum Transmission Unit) サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。
- 通常は初期値「1490」のままご利用下さい。

■DNS

- DNS サーバーIP アドレスを自動取得する場合「自動取得」を選択して下さい。
- DNS サーバーIP アドレスを設定する場合「手動設定」を選択してプライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバー IP アドレスを入力して下さい。
- DNS サーバーを使用しない場合「未使用」を選択して下さい。

■PPP 接続待ち時間

- PPP 接続の応答待ち時間を設定します。
- ここで設定した時間内に応答が無い場合、PPP の再接続を行います。
- 通常は初期値「40 秒」のままご利用下さい。

■PPP 接続リトライ

- PPP 接続に失敗した場合のリトライ回数を設定します。
- ここで設定した回数連続して失敗した場合、内蔵通信モジュールの電源を OFF/ON します。
- 通常は初期値「5 回」のままご利用下さい。

■追加 AT コマンドを使用する

- 追加 AT コマンドを使用する場合、「追加 AT コマンドを使用する」チェックを入れ、AT コマンドを入力して下さい。
- 複数の AT コマンドを設定する場合「¥n」で区切って入力して下さい。

■位置情報取得

- GPS 機能の設定です。GPS 機能については「10.GPS 機能について」(174 ページ)を参照して下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-2-7.WAN 共通設定」(107 ページ)へ進んで下さい。

5-2-3.モバイルデータカード(USB)

USB モバイルデータカードを使用する場合の設定について説明します。

WAN 側接続モードで「モバイルデータカード(USB)」を選択し、以下の各設定を行って下さい。

The screenshot shows the configuration interface for a 'Mobile Data Card (USB)'. The fields include:

- WAN側接続モード: モバイルデータカード(USB)
- 接続先: EMOBILE 定額データプラン
- CDCタイプ: モデム
- キャリア選択: 自動判別
- ユーザー名: em
- パスワード: ..
- APN: emb.ne.jp
- CID: 1
- 電話番号: *99***1#
- 接続モード: 常時接続
- 無通信監視時間: 5 (1~1000分)
- MTUサイズ: 1490 (128~1490)バイト
- DNS: 自動取得
- プライマリDNS: (input field)
- セカンダリDNS: (input field)
- PPP接続待ち時間: 120 (0~60000秒)※1
- PPP接続リトライ: 5 (0~9回)※2
- USBモジュール起動待ち時間: 0 (0~60000秒)※3
- 追加ATコマンドを使用する
- 追加ATコマンド: (input field) ※4

※1: 0を設定した場合、PPP接続出来るまで待ち続けます。
※2: 0を設定した場合、リトライし続けます。
※3: 0を設定した場合、USBモジュールが起動するまで待ち続けます。
※4: 複数のATコマンドを入力する場合「¥n」で区切ります。

■接続先

→利用する契約プランを選択して下さい。

契約プランを選択すると、ユーザー名、パスワード、APN、電話番号が自動的に設定されます。

任意のユーザー名、パスワード、APN、電話番号を設定する場合は「その他」を選択して下さい。

■CDC タイプ

→「モデム」を選択して下さい。

■キャリア選択

→通常は「自動判別」のままご利用下さい。

■ユーザー名、パスワード、APN

→接続先で契約プランを選択すると、自動的に設定されます。

接続先で「その他」を選択すると、任意の値が設定できます。

■CID

→プロバイダから CID を指定されている場合は変更して下さい。

特に指定が無い場合は「1」のままご利用下さい。

■電話番号

→接続先で契約プランを選択すると、ユーザー名、パスワード、APN が自動的に設定されます。

接続先で「その他」を選択すると、任意の値が設定できます。

■PDP タイプ

→接続先で「NTT docomo (mopera 以外のプロバイダ/MVNO 等 自由設定)」、もしくは「その他」を選択した場合のみ表示されます。

回線事業者、または契約プロバイダから指定された PDP タイプを選択して下さい。

通常は、「IP」のままご利用下さい。

<次ページへ進んで下さい>

■接続モード

接続モードを選択して下さい。

- ・常時接続

→常に回線接続状態になります。回線が切断されると自動再接続を行います。

- ・自動接続・切断

→インターネットへの接続要求を検出し回線の自動接続を行います。

無通信監視時間で設定した時間、無通信状態が続くと自動切断します。



「接続モード」を「常時接続」で設定した場合でも、契約プロバイダによっては一定時間でプロバイダ側から回線を切断される場合がありますのでご注意下さい。

「接続モード」を「常時接続」で設定した場合、回線が切断されると自動再接続を行います。



通信キャリアとの契約が定額制以外の場合、通信量等に応じて課金が発生するため、通信料が高額になる恐れがあります。くれぐれもご注意下さい。

■無通信監視時間

接続モードで「自動接続・切断」を選択した場合に設定可能です。

ここで設定した時間、無通信状態が続くと自動切斷します。

■MTU サイズ

MTU (Maximum Transmission Unit) サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。

通常は初期値「1490」のままご利用下さい。

■DNS

DNS サーバーIP アドレスを自動取得する場合「自動取得」を選択して下さい。

DNS サーバーIP アドレスを設定する場合「固定指定」を選択してプライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバー IP アドレスを入力して下さい。

DNS サーバーを使用しない場合「未使用」を選択して下さい。

■PPP 接続待ち時間

PPP 接続の応答待ち時間を設定します。

ここで設定した時間内に応答が無い場合、PPP の再接続を行います。

通常は初期値「120 秒」のままご利用下さい。

■PPP 接続リトライ

PPP 接続に失敗した場合のリトライ回数を設定します。

ここで設定した回数連続して失敗した場合、USB ポートの電源を OFF/ON します。

通常は初期値「5 回」のままご利用下さい。

■USB モジュール起動待ち時間

USB データカードが応答するまでの待ち時間を設定します。

ここで設定した時間内に USB データカードが応答しない場合、USB ポートの電源を OFF/ON します。

USB ポートの電源 OFF/ON を 5 回繰り返しても応答しない場合、MR-GM3 が再起動します。

初期値「0 秒」の場合、応答するまで待ち続けます。

■追加 AT コマンドを使用する

追加 AT コマンドを使用する場合、「追加 AT コマンドを使用する」チェックを入れ、AT コマンドを入力して下さい。

複数の AT コマンドを設定する場合「¥n」で区切って入力して下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-2-5.WAN 共通設定」(107 ページ)へ進んで下さい。

5-2-4. IP アドレス固定(有線 WAN)

有線 WAN ポートを使用し、WAN 側に IP アドレスを固定する場合の設定について説明します。

有線 WAN 機能について	
本製品の ETH1 ポートを有線 WAN ポートとして利用します。	
設定完了後、WAN 側回線を ETH1 ポートに接続して下さい。	
有線 WAN 機能は、IP マスカレード(NAPT)変換固定となります。	
複数 IP アドレスの設定、NAT 変換、アンナンバード接続には対応していませんのでご注意下さい。	

WAN 側接続モードで「IP アドレス固定」を選択し、以下の各設定を行って下さい。

WAN側接続モード	IPアドレス固定
IPアドレス	172.1.1.1
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	172.1.1.254
MTUサイズ	1500 (1400~1500バイト)
DNS	手動設定
プライマリDNS	
セカンダリDNS	
設定保存	

■IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ

WAN 側の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力して下さい。

■MTU サイズ

MTU (Maximum Transmission Unit) サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。
通常は初期値「1500」のままご利用下さい。

■DNS

プライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバーIP アドレスを入力して下さい。
DNS サーバーを使用しない場合「未使用」を選択して下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-2-7.WAN 共通設定」(107 ページ)へ進んで下さい。

5-2-5.DHCP クライアント(有線 WAN)

有線 WAN ポートを使用し、WAN 側で IP アドレスを自動取得する場合の設定について説明します。

有線 WAN 機能について
本製品の ETH1 ポートを有線 WAN ポートとして利用します。 設定完了後、WAN 側回線を ETH1 ポートに接続して下さい。
有線 WAN 機能は、IP マスカレード(NAPT)変換固定となります。 複数 IP アドレスの設定、NAT 変換、アンナンバード接続には対応していませんのでご注意下さい。

WAN 側接続モードで「DHCP クライアント」を選択し、以下の各設定を行って下さい。

WAN側接続モード DHCPクライアント

ホスト名 MR-GM3

MTUサイズ 1500 (1400~1500バイト)

DNS 自動取得

プライマリDNS

セカンダリDNS

IP取得待ち時間 30 (0~60000秒)※1

※1: 0を設定した場合、IPアドレスが取得出来るまで待ちます。

設定保存

■ホスト名

WAN 側ネットワーク管理者から指定があった場合、ホスト名を入力して下さい。
指定が無い場合は、初期値のままご利用下さい。

■MTU サイズ

MTU(Maximum Transmission Unit) サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。
通常は初期値「1500」のままご利用下さい。

■DNS

DNS サーバーIP アドレスを自動取得する場合「自動取得」を選択して下さい。
DNS サーバーIP アドレスを設定する場合「手動設定」を選択してプライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバー IP アドレスを入力して下さい。
DNS サーバーを使用しない場合「未使用」を選択して下さい。

■IP 取得待ち時間

IP アドレスを取得できるまでの待ち時間を入力して下さい。
通常は初期値「30」のままご利用下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-2-7.WAN 共通設定」(107 ページ)へ進んで下さい。

5-2-6.PPPoE クライアント(有線 WAN)

有線 WAN ポートを使用し、PPPoE クライアント接続を行う場合の設定について説明します。

有線 WAN 機能について
<p>本製品の ETH1 ポートを有線 WAN ポートとして利用します。設定完了後、WAN 側回線を ETH1 ポートに接続して下さい。</p> <p>PPPoE クライアント接続は、PPPoE シングルセッション接続、WAN 側 IP アドレス自動取得、IP マスカレード変換(NAPT) 固定となります。PPPoE マルチセッション接続、IP アドレスの固定設定、複数 IP アドレスの設定、NAT 変換、アンナンバード接続には対応していませんのでご注意下さい。</p>

WAN 側接続モードで「**PPPoE クライアント**」を選択し、以下の各設定を行って下さい。

WAN側接続モード PPPoEクライアント

ユーザー名
パスワード
サービス名
(プロバイダから特に指定がない場合は空欄)
接続モード
常時接続
無通信監視時間
5 (1~1000分)
MTUサイズ
1452 (1360~1492バイト)
DNS
自動取得
プライマリDNS
セカンダリDNS
PPP接続待ち時間
40 (0~60000秒)※1
PPP接続リトライ
5 (0~9回)※2

※1: 0を設定した場合、PPP接続出来るまで待ち続けます。
※2: 0を設定した場合、リトライし続けます。

設定保存

■ユーザー名、パスワード

契約資料を参照して「認証 ID(ユーザー名)」、「認証パスワード」を入力して下さい。

■サービス名

契約プロバイダから特に指定がない場合は空欄にして下さい。

■接続モード

接続モードを選択して下さい。

- 常時接続

→常に回線接続状態になります。回線が切断されると自動再接続を行います。

- 自動接続・切断

→インターネットへの接続要求を検出し回線の自動接続を行います。

無通信監視時間で設定した時間、無通信状態が続くと自動切断します。

■無通信監視時間

接続モードで「自動接続・切断」を選択した場合に設定可能です。

ここで設定した時間、無通信状態が続くと自動切断します。

■MTU サイズ

MTU (Maximum Transmission Unit) サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。

通常は初期値「1452」のままご利用下さい。

■DNS

DNS サーバーIP アドレスを自動取得する場合「自動取得」を選択して下さい。

DNS サーバーIP アドレスを設定する場合「手動設定」を選択してプライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバー IP アドレスを入力して下さい。

■PPP 接続待ち時間

PPP 接続の応答待ち時間を設定します。

ここで設定した時間内に応答が無い場合、PPP の再接続を行います。通常は初期値「40 秒」のままご利用下さい。

■PPP 接続リトライ

PPP 接続に失敗した場合のリトライ回数を設定します。

ここで設定した回数連続して失敗した場合、PPP 接続を再起動します。通常は初期値「5 回」のままご利用下さい。

設定が終りましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-2-7.WAN 共通設定」(次ページ)へ進んで下さい。

5-2-7.WAN 共通設定

「WAN 設定」画面に戻りますので、以下の各項目を設定して下さい。

<input type="checkbox"/> UPnPを有効にする
<input checked="" type="checkbox"/> IPsec パススルーアイテムを有効にする
<input checked="" type="checkbox"/> PPTP パススルーアイテムを有効にする
<input checked="" type="checkbox"/> L2TP パススルーアイテムを有効にする
<input type="checkbox"/> IPv6 パススルーアイテムを有効にする
<input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IP、Microsoft-DS の透過を有効にする
<input checked="" type="checkbox"/> 高速パケット処理(FastPath)を有効にする
UDPセッション時間(单方向) <input type="text" value="60"/> (0~3600秒)
UDPセッション時間(双方向) <input type="text" value="90"/> (0~3600秒)
IP変換セッション数 <input type="text" value="2048"/> (2048~8192)
WAN側からのPing応答:有効 アタック検出 <input type="text" value="5"/> 1秒間に許容するPingアクセス数。(0~100)
WAN側からの設定画面ログオン:有効 アタック検出 <input type="text" value="30"/> 30秒間に許容する最大TCP/IPコネクション数。(0~100)

■UPnP を有効にする

UPnP(ユニバーサル・プラグ・アンド・プレイ)機能を使用する場合にチェックを入れて下さい。

■IPsec パススルーアイテムを有効にする

IPsec 通信プロトコルを使用して VPN 接続を行う場合、チェックを入れて下さい。

■PPTP パススルーアイテムを有効にする

PPTP 通信プロトコルを使用して VPN 接続を行う場合、チェックを入れて下さい。

■L2TP パススルーアイテムを有効にする

L2TP 通信プロトコルを使用して VPN 接続を行う場合、チェックを入れて下さい。

■IPv6 パススルーアイテムを有効にする

IPv6 での通信を行う場合、チェックを入れて下さい。

 確認	本機能は有線 WAN 接続でのみ使用できます。
	本機能は IPv6 パケットをパススルーアイテム(ブリッジ)する機能です。

■NetBIOS over TCP/IP、Microsoft-DS の透過を有効にする

WAN 側との NetBIOS over TCP/IP、Microsoft-DS の通信(Windows ファイル共有)を透過する場合、チェックを入れて下さい。

■高速パケット処理(FastPath)を有効にする

高速パケット処理(ファストパス)を無効にする場合、チェックを外して下さい。

■UDP セッション時間(单方向)、UDP セッション時間(双方向)

UDP パケットのセッション情報の保持時間を設定します。通常は初期値(单方向 60 秒、双方向 90 秒)のままご利用下さい。

■IP 変換セッション数

IP アドレス変換の最大セッション数を設定します。

通常は初期値(2048)のままご利用下さい。

■WAN 側からの Ping 応答

WAN 側からの Ping 応答の状態を表示します。

有効にする場合は、「6-6.WAN 側からの Ping 応答を返す設定方法」(145 ページ)を参照して下さい。

・アタック検出

1 秒間に許容する Ping のアクセス回数を設定します。

■WAN 側から設定画面ログオン

WAN 側から設定画面ログオンの状態を表示します。

有効にする場合は、「6-5.WAN 側から設定画面へのログオンを行う設定方法」(143 ページ)を参照して下さい。

・アタック検出

WAN 側から設定画面ログオンが有効の時に設定が可能です。

30 秒間にここで設定した回数を超えて SYN フラグ(接続要求)を受信した場合、その送信元 IP アドレスからの SYN フラグを 300 秒間拒否します。

 確認	回数が少なすぎると、正しいログオンでの操作でも拒否されてしまう可能性があります。 通常は初期値「30」のままご利用下さい。
--	--

〈次ページへ進んで下さい〉

回線監視機能	<input type="button" value="使用しない"/>
発行間隔	<input type="button" value="5分"/>
連続失敗検出回数	<input type="text" value="1~60"/> (1~60)
宛先1	<input type="text"/>
宛先2	<input type="text"/>
宛先3	<input type="text"/>
<input type="button" value="設定保存"/>	

■回線監視機能

PING (ICMP パケット)、または HTTP リクエストによる回線監視が可能です。

回線監視機能を使用する場合、「PING による監視」もしくは「HTTP による監視」のいずれかを選択して下さい。

「PING による監視」は PING 応答があった場合に回線接続状態と判断します。

「HTTP による監視」は HTTP リクエストに対して応答があった場合に回線接続状態と判断します。

・発行間隔

→監視間隔を設定して下さい。(1/5/15/30/45/60 分)

・連続失敗検出回数

→ここで設定した回数、連続して監視に失敗すると、回線切断状態と判断します。

・宛先 1~3

→監視先を FQDN(ドメイン名)もしくは IP アドレスで設定して下さい。

確 認	設定した全ての宛先への監視に失敗した場合、回線切断状態と判断します。 いずれかの宛先への監視に成功した場合は、回線接続状態と判断します。
	モバイルデータカード(内蔵)、モバイルデータカード(USB)、PPPoE 接続の場合、「監視失敗」の連続回数がリトライ回数に達すると、回線の再接続を行います。
	IP アドレス固定接続、DHCP クライアント接続の場合、回線監視に失敗してもリカバリ処理は行われません。
	回線監視機能は接続モードが「常時接続」の時のみ動作します。
	接続モードが「自動接続・切斷」の場合は動作しません。
FQDN の名前解決はできるが PING や HTTP リクエストに応答しない宛先を登録した場合、応答無しと判断しますのでご注意下さい。	

全ての設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

以下の画面が表示されますので、すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？

他の設定を行った後、再起動を行いますか？

確 認	USB モバイルデータカードの接続設定を行った場合は、再起動が完了してから本製品の USB ポートに USB モバイルデータカードを接続して下さい。
	有線 WAN 接続設定を行った場合は、再起動が完了してから本製品の ETH1 ポートに WAN 側回線を接続して下さい。

5-3.回線冗長化機能を使用する

回線冗長化の設定について説明します。

回線冗長化機能とは、プライマリ接続が不通状態となった場合に、自動的にセカンダリ接続に切り替える機能です。

セカンダリ接続に切り替え後、定期的にプライマリ接続の回線状態を確認する事も可能です。

5-3-1.回線冗長化機能の仕様について

■プライマリ接続、セカンダリ接続で組み合わせ可能な接続モードは以下の通りです。

プライマリ接続(メイン)	セカンダリ接続(バックアップ)
モバイルデータカード(内蔵)	モバイルデータカード(USB)
モバイルデータカード(内蔵)	有線 WAN(DHCP/IP 固定/PPPoE クライアント)
モバイルデータカード(USB)	モバイルデータカード(内蔵)
モバイルデータカード(USB)	有線 WAN(DHCP/IP 固定/PPPoE クライアント)
有線 WAN(DHCP/IP 固定/PPPoE クライアント)	モバイルデータカード(内蔵)
有線 WAN(DHCP/IP 固定/PPPoE クライアント)	モバイルデータカード(USB)

■プライマリ接続とセカンダリ接続を同時に使用(接続)する事はできません。(接続モード切り替えによる排他使用)

■回線冗長化機能で有線 WAN を組み合わせる場合、ETH1 ポートは有線 WAN ポート固定動作となります。

ETH1 ポートは有線 LAN ポートとして使用できなくなりますのでご注意下さい。

■回線冗長化機能を使用する場合、回線接続モードは常時接続で設定して下さい。

■プライマリ接続からセカンダリ接続への切り替え契機は以下の通りです。

・回線監視失敗時

・PPP 接続リトライ回数到達時(モバイルデータカード(内蔵/USB)、PPPoE クライアント使用時)

・DHCP クライアントによる IP アドレス取得失敗時

■セカンダリ接続からプライマリ接続への切り替え契機は以下の通りです。

・プライマリ通信確認間隔(時間)経過時

・MR-GM3 の再起動時

■セカンダリ接続に切り替え後にプライマリ接続の回線状態を確認する際は、セカンダリ接続が一度切断されますのでご注意下さい。

・回線冗長化動作の流れ

プライマリ接続の回線監視失敗

↓
セカンダリ接続へ切り替え

↓
プライマリ接続の確認間隔(設定値)経過

↓
セカンダリ接続を切断

↓
プライマリ接続へ切り替え

↓
プライマリ接続の回線監視に成功すればプライマリ接続へ復帰
プライマリ接続の回線監視に失敗すればセカンダリ接続へ切り替え

■セカンダリ接続へ切り替え後にセカンダリ接続の回線監視に失敗した場合、MR-GM3 は再起動します。

5-3-2.プライマリ接続の設定

以下の手順プライマリ接続の設定を行って下さい。

設定メニューの「ネットワーク設定」より「WAN 設定」をクリックして下さい。

「WAN 設定」画面が開きます。

プライマリ接続モード	DHCPクライアント
セカンダリ接続モード	未使用

UPnPを有効にする
 IPsec/パススルーを有効にする
 PPTPパススルーを有効にする
 L2TPパススルーを有効にする

「プライマリ接続モード設定」ボタンをクリックして下さい。

WAN側(ETH1またはUSB)接続モード等の設定を行います。

プライマリ接続モード	DHCPクライアント	プライマリ接続モード設定
セカンダリ接続モード	未使用	セカンダリ接続モード設定

プライマリ接続で使用するモードに応じて以下の設定を行って下さい。

●MR-GM3-D/MR-GM3-K/MR-GM3-S で内蔵通信モジュールを使用する場合

→「モバイルデータカード（内蔵）MR-GM3-D/MR-GM3-K/MR-GM3-S」（次ページ）を参照して下さい。

●MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS で内蔵通信モジュールを使用する場合

→「モバイルデータカード（内蔵）MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS」（113 ページ）を参照して下さい。

●USB モバイルデータカードを使用する場合

→「モバイルデータカード（USB）」（115 ページ）を参照して下さい。

●有線 WAN ポートを IP アドレス固定で使用する場合

→「IP アドレス固定（有線 WAN）」（117 ページ）を参照して下さい。

●有線 WAN ポートを DHCP クライアントで使用する場合

→「DHCP クライアント（有線 WAN）」（118 ページ）を参照して下さい。

●有線 WAN ポートを PPPoE クライアントで使用する場合

→「PPPoE クライアント（有線 WAN）」（119 ページ）を参照して下さい。

モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-D/MR-GM3-K/MR-GM3-S

内蔵通信モジュールを使用する場合の設定について説明します。



プロバイダとの契約資料をご用意下さい。

WAN 側接続モードで「**モバイルデータカード(内蔵)**」を選択し、以下の各設定を行って下さい。

WAN側接続モード	モバイルデータカード(内蔵) ▼
CDCタイプ	モデム ▼
ユーザー名	
パスワード	
APN	
CID	1 ▼
電話番号	
PDPタイプ	IP ▼
接続モード	常時接続 ▼
無通信監視時間	5 (1~1000分)
MTUサイズ	1490 (128~1492)バイト
DNS	自動取得 ▼
プライマリDNS	
セカンダリDNS	
PPP接続待ち時間	40 (0~60000秒)※1
PPP接続リトライ	5 (0~9回)※2
<input type="checkbox"/> 追加ATコマンドを使用する	
追加ATコマンド	
位置情報取得	行わない ▼
位置情報取得間隔	0 (0~1440分)※4
※1: 0を設定した場合、PPP接続出来るまで待ち続けます。 ※2: 0を設定した場合、リトライし続けます。 ※3: 複数のATコマンドを入力する場合「#n」で区切ります。 ※4: 0を設定した場合、回線接続時にのみ取得します。	
<input type="button" value="設定保存"/>	

■CDC タイプ

→「モデム」を選択して下さい。

■ユーザー名

→MR-GM3-D/MR-GM3-S の場合、契約資料を参照して「認証 ID(ユーザー名)」を入力して下さい。
MR-GM3-K の場合、「user@au.au-net.ne.jp」を入力して下さい。

■パスワード

→MR-GM3-D/MR-GM3-S の場合、契約資料を参照して「認証パスワード」を入力して下さい。
MR-GM3-K の場合、「au」を入力して下さい。

■APN

→MR-GM3-D/MR-GM3-S の場合、契約資料を参照して「接続先名(APN)」を入力して下さい。
MR-GM3-K の場合、「au.au-net.ne.jp」を入力して下さい。

■CID

→「1」を選択して下さい。

■電話番号

→MR-GM3-D/MR-GM3-K の場合、「*99***1#」を入力して下さい。
MR-GM3-S の場合、契約資料を参照して入力して下さい。
※上記電話番号で接続できない場合は、契約プロバイダに接続先電話番号を確認して下さい。

<次ページへ進んで下さい>

■PDP タイプ

回線事業者、または契約プロバイダから指定された PDP タイプを選択して下さい。
通常は、「IP」のままご利用下さい。

■接続モード

「常時接続」を選択して下さい。



回線冗長化機能は、接続モード「常時接続」時のみ使用できます。

■無通信監視時間

接続モードが「常時接続」の場合、設定できません。

■MTU サイズ

MTU (Maximum Transmission Unit) サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。
通常は初期値「1490」のままご利用下さい。

■DNS

DNS サーバーIP アドレスを自動取得する場合「自動取得」を選択して下さい。
DNS サーバーIP アドレスを設定する場合「手動設定」を選択してプライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバー IP アドレスを入力して下さい。
DNS サーバーを使用しない場合「未使用」を選択して下さい。

■PPP 接続待ち時間

PPP 接続の応答待ち時間を設定します。
ここで設定した時間内に応答が無い場合、PPP の再接続を行います。
通常は初期値「40 秒」のままご利用下さい。

■PPP 接続リトライ

PPP 接続に失敗した場合のリトライ回数を設定します。
ここで設定した回数連続して失敗した場合、セカンダリ接続へ切り替えます。
通常は初期値「5 回」のままご利用下さい。

■追加 AT コマンドを使用する

追加 AT コマンドを使用する場合、「追加 AT コマンドを使用する」チェックを入れ、AT コマンドを入力して下さい。
複数の AT コマンドを設定する場合「¥n」で区切って入力して下さい。

■位置情報取得

GPS 機能の設定です。GPS 機能については「10.GPS 機能について」(174 ページ)を参照して下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-3-3.セカンダリ接続の設定」(120 ページ)へ進んで下さい。

モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS

内蔵通信モジュールを使用する場合の設定について説明します。



プロバイダとの契約資料をご用意下さい。

WAN 側接続モードで「**モバイルデータカード(内蔵)**」を選択し、以下の各設定を行って下さい。

WAN側接続モード	モバイルデータカード(内蔵) ▼
CDCタイプ	モデム ▼
キャリア選択	自動判別 ▼
ユーザー名	[入力欄]
パスワード	[入力欄]
APN	[入力欄]
CID	1 ▼
電話番号	[入力欄]
PDPタイプ	IP ▼
接続モード	常時接続 ▼
無通信監視時間	5 (1~1000分)
MTUサイズ	1490 (128~1492バイト)
DNS	自動取得 ▼
プライマリDNS	[入力欄]
セカンダリDNS	[入力欄]
PPP接続待ち時間	40 (0~6000秒)※1
PPP接続リトライ	5 (0~9回)※2
<input type="checkbox"/> 追加ATコマンドを使用する	
追加ATコマンド	[入力欄] ※3
位置情報取得	行わない ▼
位置情報取得間隔	0 (0~1440分)※4
※1: 0を設定した場合、PPP接続出来るまで待ち続けます。 ※2: 0を設定した場合、リトライし続けます。 ※3: 複数のATコマンドを入力する場合「#n」で区切れます。 ※4: 0を設定した場合、回線接続時にのみ取得します。	
<input type="button" value="設定保存"/>	

■CDC タイプ

→「モデム」を選択して下さい。

■キャリア選択 (MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS で表示されます)

→通常は「自動判別」のままご利用下さい。

KDDI 系 MVNO SIM を利用する場合は、「KDDI MVNO」を選択して下さい。



キャリア選択を変更した場合、初回起動時のみ起動完了まで約 5 分程度かかります。

■ユーザー名

→契約資料を参照して「認証 ID(ユーザー名)」を入力して下さい。

■パスワード

→契約資料を参照して「認証パスワード」を入力して下さい。

■APN

→契約資料を参照して「接続先名(APN)」を入力して下さい。

■CID

→NTT ドコモ系 SIM、ソフトバンク法人 SIM をご利用の場合、「1」を選択して下さい。

KDDI 系 SIM をご利用の場合、「2」を選択して下さい。

<次ページへ進んで下さい>

■電話番号

- NTT ドコモ系 SIM をご利用の場合、「*99***1#」を入力して下さい。
- KDDI 系 SIM をご利用の場合、「*99***2#」を入力して下さい。
- ソフトバンク法人 SIM をご利用の場合、契約資料を参照して入力して下さい。
- ※上記電話番号で接続できない場合は、契約プロバイダに接続先電話番号を確認して下さい。

■PDP タイプ

- 回線事業者、または契約プロバイダから指定された PDP タイプを選択して下さい。
- 通常は、「IP」のままご利用下さい。

■接続モード

- 「常時接続」を選択して下さい。



回線冗長化機能は、接続モード「常時接続」時のみ使用できます。

■無通信監視時間

- 接続モードが「常時接続」の場合、設定できません。

■MTU サイズ

- MTU (Maximum Transmission Unit) サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。
- 通常は初期値「1490」のままご利用下さい。

■DNS

- DNS サーバーIP アドレスを自動取得する場合「自動取得」を選択して下さい。
- DNS サーバーIP アドレスを設定する場合「手動設定」を選択してプライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバー IP アドレスを入力して下さい。
- DNS サーバーを使用しない場合「未使用」を選択して下さい。

■PPP 接続待ち時間

- PPP 接続の応答待ち時間を設定します。
- ここで設定した時間内に応答が無い場合、PPP の再接続を行います。
- 通常は初期値「40 秒」のままご利用下さい。

■PPP 接続リトライ

- PPP 接続に失敗した場合のリトライ回数を設定します。
- ここで設定した回数連続して失敗した場合、セカンダリ接続へ切り替えます。
- 通常は初期値「5 回」のままご利用下さい。

■追加 AT コマンドを使用する

- 追加 AT コマンドを使用する場合、「追加 AT コマンドを使用する」チェックを入れ、AT コマンドを入力して下さい。
- 複数の AT コマンドを設定する場合「¥n」で区切って入力して下さい。

■位置情報取得

- GPS 機能の設定です。GPS 機能については「10.GPS 機能について」(174 ページ)を参照して下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-3-3.セカンダリ接続の設定」(120 ページ)へ進んで下さい。

モバイルデータカード(USB)

プライマリ接続にUSBモバイルデータカードを使用する場合の設定について説明します。

WAN側接続モードで「**モバイルデータカード(USB)**」を選択し、以下の各設定を行って下さい。

WAN側接続モード	モバイルデータカード(USB) ▼
接続先	EMOBILE 定額データプラン
CDCタイプ	モデム ▼
キャリア選択	自動判別 ▼
ユーザー名	em
パスワード	..
APN	emb.ne.jp
CID	1 ▼
電話番号	*99***1#
接続モード	常時接続 ▼
無通信監視時間	5 (1~1000分)
MTUサイズ	1490 (128~1490)バイト
DNS	自動取得 ▼
プライマリDNS	
セカンダリDNS	
PPP接続待ち時間	120 (0~60000秒)※1
PPP接続リトライ	5 (0~9回)※2
USBモジュール起動待ち時間	0 (0~60000秒)※3
<input type="checkbox"/> 追加ATコマンドを使用する	
追加ATコマンド	※4

※1: 0を設定した場合、PPP接続出来るまで待ち続けます。
※2: 0を設定した場合、リトライし続けます。
※3: 0を設定した場合、USBモジュールが起動するまで待ち続けます。
※4: 複数のATコマンドを入力する場合「\$n」で区切れます。

■接続先

→利用する契約プランを選択して下さい。

契約プランを選択すると、ユーザー名、パスワード、APN、電話番号が自動的に設定されます。

任意のユーザー名、パスワード、APN、電話番号を設定する場合は「その他」を選択して下さい。

■CDCタイプ

→「モデム」を選択して下さい。

■キャリア選択

→通常は「自動判別」のままご利用下さい。

■ユーザー名、パスワード、APN

→接続先で契約プランを選択すると、自動的に設定されます。

接続先で「その他」を選択すると、任意の値が設定できます。

■CID

→プロバイダからCIDを指定されている場合は変更して下さい。

特に指定が無い場合は「1」のままご利用下さい。

■電話番号

→接続先で契約プランを選択すると、ユーザー名、パスワード、APNが自動的に設定されます。

接続先で「その他」を選択すると、任意の値が設定できます。

■PDPタイプ

→接続先で「NTT docomo (mopera以外のプロバイダ/MVNO等自由設定)」、もしくは「その他」を選択した場合のみ表示されます。

回線事業者、または契約プロバイダから指定されたPDPタイプを選択して下さい。

通常は、「IP」のままご利用下さい。

〈次ページへ進んで下さい〉

■接続モード

「常時接続」を選択して下さい。



回線冗長化機能は、接続モード「常時接続」時のみ使用できます。

■無通信監視時間

接続モードが「常時接続」の場合、設定できません。

■MTU サイズ

MTU (Maximum Transmission Unit) サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。

通常は初期値「1490」のままご利用下さい。

■DNS

DNS サーバーIP アドレスを自動取得する場合「自動取得」を選択して下さい。

DNS サーバーIP アドレスを設定する場合「固定指定」を選択してプライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバー IP アドレスを入力して下さい。

DNS サーバーを使用しない場合「未使用」を選択して下さい。

■PPP 接続待ち時間

PPP 接続の応答待ち時間を設定します。

ここで設定した時間内に応答が無い場合、PPP の再接続を行います。

通常は初期値「120 秒」のままご利用下さい。

■PPP 接続リトライ

PPP 接続に失敗した場合のリトライ回数を設定します。

ここで設定した回数連続して失敗した場合、セカンダリ接続へ切り替えます。

通常は初期値「5 回」のままご利用下さい。

■USB モジュール起動待ち時間

USB データカードが応答するまでの待ち時間を設定します。

初期値「0 秒」の場合、USB データカードが応答するまで待ち続けます。

USB データカードが未接続の状態を障害として検知する場合は、本設定を「40 秒」以上で設定する事を推奨します。

ここで設定した時間内に USB データカードが応答しない場合、セカンダリ接続へ切り替わります。

■追加 AT コマンドを使用する

追加 AT コマンドを使用する場合、「追加 AT コマンドを使用する」チェックを入れ、AT コマンドを入力して下さい。

複数の AT コマンドを設定する場合「¥n」で区切って入力して下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-3-3.セカンダリ接続の設定」(120 ページ)へ進んで下さい

IP アドレス固定(有線 WAN)

プライマリ接続に有線 WAN ポートを使用し、WAN 側に IP アドレスを固定する場合の設定について説明します。

有線 WAN 機能について
本製品の ETH1 ポートを有線 WAN ポートとして利用します。 設定完了後、WAN 側回線を ETH1 ポートに接続して下さい。
有線 WAN 機能は、IP マスカレード(NAPT)変換固定となります。 複数 IP アドレスの設定、NAT 変換、アンナンバード接続には対応していませんのでご注意下さい。

WAN 側接続モードで「IP アドレス固定」を選択し、以下の各設定を行って下さい。

WAN側接続モード	IPアドレス固定
IPアドレス	172.1.1.1
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	172.1.1.254
MTUサイズ	1500 (1400~1500バイト)
DNS	手動設定
プライマリDNS	
セカンダリDNS	

設定保存

■IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ

WAN 側の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力して下さい。

■MTU サイズ

MTU (Maximum Transmission Unit) サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。

通常は初期値「1500」のままご利用下さい。

■DNS

プライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバーIP アドレスを入力して下さい。

DNS サーバーを使用しない場合「未使用」を選択して下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-3-3.セカンダリ接続の設定」(120 ページ)へ進んで下さい。

DHCP クライアント(有線 WAN)

プライマリ接続に有線 WAN ポートを使用し、WAN 側で IP アドレスを自動取得する場合の設定について説明します。

有線 WAN 機能について	
本製品の ETH1 ポートを有線 WAN ポートとして利用します。 設定完了後、WAN 側回線を ETH1 ポートに接続して下さい。	
有線 WAN 機能は、IP マスカレード(NAPT)変換固定となります。 複数 IP アドレスの設定、NAT 変換、アンナンバード接続には対応していませんのでご注意下さい。	

WAN 側接続モードで「**DHCP クライアント**」を選択し、以下の各設定を行って下さい。



WAN 側接続モード **DHCPクライアント**

ホスト名 MR-GM3

MTU サイズ 1500 (1400~1500 バイト)

DNS 自動取得 ▼

プライマリDNS

セカンダリDNS

IP取得待ち時間 30 (0~60000秒)※1

※1: 0を設定した場合、IPアドレスが取得出来るまで待ちます。

設定保存

■ホスト名

WAN 側ネットワーク管理者から指定があった場合、ホスト名を入力して下さい。
指定が無い場合は、初期値のままご利用下さい。

■MTU サイズ

MTU (Maximum Transmission Unit) サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。
通常は初期値「1500」のままご利用下さい。

■DNS

DNS サーバーIP アドレスを自動取得する場合「自動取得」を選択して下さい。
DNS サーバーIP アドレスを設定する場合「手動設定」を選択してプライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバー IP アドレスを入力して下さい。
DNS サーバーを使用しない場合「未使用」を選択して下さい。

■IP 取得待ち時間

IP アドレスを取得できるまでの待ち時間を入力して下さい。
ここで設定した時間内に IP アドレスを取得できなかった場合、セカンダリ接続へ切り替えます。
通常は初期値「30 秒」のままご利用下さい。

設定が終わりましたら、「設定保存」ボタンをクリックして下さい。

「5-3-3.セカンダリ接続の設定」(120 ページ)へ進んで下さい。

PPPoE クライアント(有線 WAN)

プライマリ接続に有線 WAN ポートを使用し、PPPoE クライアント接続を行う場合の設定について説明します。

有線 WAN 機能について	
本製品の ETH1 ポートを有線 WAN ポートとして利用します。 設定完了後、WAN 側回線を ETH1 ポートに接続して下さい。	
PPPoE クライアント接続は、PPPoE シングルセッション接続、WAN 側 IP アドレス自動取得、IP マスカレード変換(NAPT) 固定となります。 PPPoE マルチセッション接続、IP アドレスの固定設定、複数 IP アドレスの設定、NAT 変換、アンナンバード接続には対応していませんのでご注意下さい。	

WAN 側接続モードで「**PPPoE クライアント**」を選択し、以下の各設定を行って下さい。

WAN側接続モード	PPPoEクライアント
ユーザー名	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/>
サービス名	<input type="text"/> (プロバイダから特に指定がない場合は空欄)
接続モード	常時接続
無通信監視時間	5 (1~1000分)
MTUサイズ	1452 (1360~1492バイト)
DNS	自動取得
プライマリDNS	<input type="text"/>
セカンダリDNS	<input type="text"/>
PPP接続待ち時間	40 (0~60000秒)※1
PPP接続リトライ	5 (0~9回)※2

※1: 0を設定した場合、PPP接続出来るまで待ち続けます。
※2: 0を設定した場合、リトライし続けます。

設定保存

■ユーザー名、パスワード

契約資料を参照して「認証 ID(ユーザー名)」、「認証パスワード」を入力して下さい。

■サービス名

契約プロバイダから特に指定がない場合は空欄にして下さい。

■接続モード

「常時接続」を選択して下さい。



回線冗長化機能は、接続モード「常時接続」時のみ使用できます。

■無通信監視時間

接続モードが「常時接続」の場合、設定できません。

■MTU サイズ

MTU(Maximum Transmission Unit)サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。

通常は初期値「1452」のままご利用下さい。

■DNS

DNS サーバーIP アドレスを自動取得する場合「自動取得」を選択して下さい。

DNS サーバーIP アドレスを設定する場合「手動設定」を選択してプライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバー IP アドレスを入力して下さい。

■PPP 接続待ち時間

PPP 接続の応答待ち時間を設定します。

ここで設定した時間内に応答が無い場合、PPP の再接続を行います。通常は初期値「40 秒」のままご利用下さい。

■PPP 接続リトライ

PPP 接続に失敗した場合のリトライ回数を設定します。


ここで設定した回数連続して失敗した場合、セカンダリ接続へ切り替えます。通常は初期値「5 回」のままご利用下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-3-3.セカンダリ接続の設定」(次ページ)へ進んで下さい。

5-3-3.セカンダリ接続の設定

以下の手順でセカンダリ接続の設定を行って下さい。
「セカンダリ接続モード設定」ボタンをクリックして下さい。

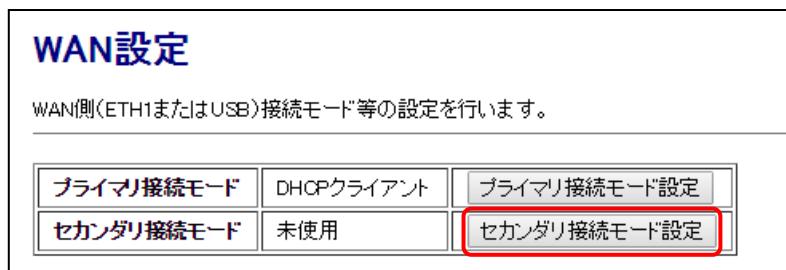

セカンダリ接続で使用するモードに応じて以下の設定を行って下さい。

●MR-GM3-D/MR-GM3-K/MR-GM3-S で内蔵通信モジュールを使用する場合

→「モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-D/MR-GM3-K/MR-GM3-S」(次ページ)を参照して下さい。

●MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS で内蔵通信モジュールを使用する場合

→「モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS」(123 ページ)を参照して下さい。

●USB モバイルデータカードを使用する場合

→「モバイルデータカード(USB)」(125 ページ)を参照して下さい。

●有線 WAN ポートを IP アドレス固定で使用する場合

→「IP アドレス固定(有線 WAN)」(128 ページ)を参照して下さい。

●有線 WAN ポートを DHCP クライアントで使用する場合

→「DHCP クライアント(有線 WAN)」(129 ページ)を参照して下さい。

●有線 WAN ポートを PPPoE クライアントで使用する場合

→「PPPoE クライアント(有線 WAN)」(130 ページ)を参照して下さい。

モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-D/MR-GM3-K/MR-GM3-S

セカンダリ接続に内蔵通信モジュールを使用する場合の設定について説明します。

WANセカンダリ接続を有効にする

WAN側接続モード	モバイルデータカード(内蔵)
プライマリ通信確認間隔	0 (0~86400秒)※
CDCタイプ	モデム
ユーザー名	
パスワード	
APN	
CID	1
電話番号	
PDPタイプ	IP
接続モード	常時接続
無通信監視時間	5 (1~1000分)
MTUサイズ	1490 (128~1492バイト)
DNS	自動取得
プライマリDNS	
セカンダリDNS	
PPP接続待ち時間	40 (0~6000秒)※1
PPP接続リトライ	5 (0~9回)※2
<input type="checkbox"/> 追加ATコマンドを使用する	
追加ATコマンド	
位置情報取得	行わない
位置情報取得間隔	0 (0~1440分)※4

※: プライマリ通信確認動作中はWAN側の通信が行えなくなります。
0を指定した場合、確認動作は行われません。

※1: 0を設定した場合、PPP接続出来るまで待ち続けます。

※2: 0を設定した場合、リトライし続けます。

※3: 複数のATコマンドを入力する場合「\n」で区切ります。

※4: 0を設定した場合、回線接続時にのみ取得します。

■WAN セカンダリ接続を有効にする(チェックボックス)

チェックを入れて下さい。

■WAN 側接続モード

「モバイルデータカード(内蔵)」を選択して下さい。

■プライマリ通信確認間隔

セカンダリ接続で動作中にプライマリ接続の通信を確認する場合、確認間隔を秒単位で入力して下さい。

セカンダリ接続へ切り替え後、ここで設定した秒数経過すると一度セカンダリ接続を切断してプライマリ接続へ切り替えます。プライマリ接続へ切り替え後、回線状態監視を行い、成功すればプライマリ接続のまま動作します。

失敗した場合は、もう一度セカンダリ接続に切り替えます。

「0」を設定した場合、プライマリ接続の通信確認を行いません。

セカンダリ接続に切り替わった後は、MR-GM3 を再起動するまでセカンダリ接続のまま動作します。

■CDC タイプ

→「モデム」を選択して下さい。

■ユーザー名

→MR-GM3-D/MR-GM3-S の場合、契約資料を参照して「認証 ID(ユーザー名)」を入力して下さい。

MR-GM3-K の場合、「user@au.au-net.ne.jp」を入力して下さい。

■パスワード

→MR-GM3-D/MR-GM3-S の場合、契約資料を参照して「認証パスワード」を入力して下さい。

MR-GM3-K の場合、「au」を入力して下さい。

<次ページへ進んで下さい>

■APN

→MR-GM3-D/MR-GM3-S の場合、契約資料を参照して「接続先名(APN)」を入力して下さい。
MR-GM3-K の場合、「au.au-net.ne.jp」を入力して下さい。

■CID

→「1」を選択して下さい。

■電話番号

→MR-GM3-D/MR-GM3-K の場合、「*99***1#」を入力して下さい。
MR-GM3-S の場合、契約資料を参照して入力して下さい。
※上記電話番号で接続できない場合は、契約プロバイダに接続先電話番号を確認して下さい。

■PDP タイプ

回線事業者、または契約プロバイダから指定された PDP タイプを選択して下さい。
通常は、「IP」のままご利用下さい。

■接続モード

「常時接続」を選択して下さい。



回線冗長化機能は、接続モード「常時接続」時のみ使用できます。

■無通信監視時間

接続モードが「常時接続」の場合、設定できません。

■MTU サイズ

MTU (Maximum Transmission Unit) サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。
通常は初期値「1490」のままご利用下さい。

■DNS

DNS サーバーIP アドレスを自動取得する場合「自動取得」を選択して下さい。
DNS サーバーIP アドレスを設定する場合「手動設定」を選択してプライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバー IP アドレスを入力して下さい。
DNS サーバーを使用しない場合「未使用」を選択して下さい。

■PPP 接続待ち時間

PPP 接続の応答待ち時間を設定します。
ここで設定した時間内に応答が無い場合、PPP の再接続を行います。
通常は初期値「40 秒」のままご利用下さい。

■PPP 接続リトライ

PPP 接続に失敗した場合のリトライ回数を設定します。
ここで設定した回数連続して失敗した場合、MR-GM3 が再起動します。(プライマリ接続へ切り替え)
通常は初期値「5 回」のままご利用下さい。

■追加 AT コマンドを使用する

追加 AT コマンドを使用する場合、「追加 AT コマンドを使用する」チェックを入れ、AT コマンドを入力して下さい。
複数の AT コマンドを設定する場合「¥n」で区切って入力して下さい。

■位置情報取得

GPS 機能の設定です。GPS 機能については「10.GPS 機能について」(174 ページ)を参照して下さい。

設定が終わったら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-3-4.プライマリ接続・セカンダリ接続共通設定」(132 ページ)へ進んで下さい。

モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS

セカンダリ接続に内蔵通信モジュールを使用する場合の設定について説明します。

WANセカンダリ接続を有効にする

WAN側接続モード	モバイルデータカード(内蔵)
プライマリ通信確認間隔	0 (0~86400秒)※
CDCタイプ	モデム
キャリア選択	自動判別
ユーザー名	[入力欄]
パスワード	[入力欄]
APN	[入力欄]
CID	1
電話番号	[入力欄]
PDPタイプ	IP
接続モード	常時接続
無通信監視時間	5 (1~1000分)
MTUサイズ	1490 (128~1492バイト)
DNS	自動取得
プライマリDNS	[入力欄]
セカンダリDNS	[入力欄]
PPP接続待ち時間	40 (0~6000秒)※1
PPP接続リトライ	5 (0~9回)※2
<input type="checkbox"/> 追加ATコマンドを使用する	
追加ATコマンド	[入力欄] ※3
位置情報取得	行わない
位置情報取得間隔	0 (0~1440分)※4

※: プライマリ通信確認動作中はWAN側の通信が行えなくなります。
0を指定した場合、確認動作は行われません。

※1: 0を設定した場合、PPP接続出来るまで待ち続けます。

※2: 0を設定した場合、リトライし続けます。

※3: 複数のATコマンドを入力する場合「\n」で区切ります。

※4: 0を設定した場合、回線接続時にのみ取得します。

■WAN セカンダリ接続を有効にする(チェックボックス)

チェックを入れて下さい。

■WAN 側接続モード

「モバイルデータカード(内蔵)」を選択して下さい。

■プライマリ通信確認間隔

セカンダリ接続で動作中にプライマリ接続の通信を確認する場合、確認間隔を秒単位で入力して下さい。

セカンダリ接続へ切り替え後、ここで設定した秒数経過すると一度セカンダリ接続を切断してプライマリ接続へ切り替えます。

プライマリ接続へ切り替え後、回線状態監視を行い、成功すればプライマリ接続のまま動作します。

失敗した場合は、もう一度セカンダリ接続に切り替えます。

「0」を設定した場合、プライマリ接続の通信確認を行いません。

セカンダリ接続に切り替わった後は、MR-GM3 を再起動するまでセカンダリ接続のまま動作します。

■CDC タイプ

→「モデム」を選択して下さい。

■キャリア選択 (MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS で表示されます)

→通常は「自動判別」のままご利用下さい。

KDDI 系 MVNO SIM を利用する場合は、「KDDI MVNO」を選択して下さい。



キャリア選択を変更した場合、初回起動時の起動完了まで約 5 分程度かかります。

<次ページへ進んで下さい>

■ユーザー名

→契約資料を参照して「認証 ID(ユーザー名)」を入力して下さい。

■password

→契約資料を参照して「認証password」を入力して下さい。

■APN

→契約資料を参照して「接続先名(APN)」を入力して下さい。

■CID

→NTT ドコモ系 SIM、ソフトバンク法人 SIM をご利用の場合、「1」を選択して下さい。

KDDI 系 SIM をご利用の場合、「2」を選択して下さい。

■電話番号

→NTT ドコモ系 SIM をご利用の場合、「*99***1#」を入力して下さい。

KDDI 系 SIM をご利用の場合、「*99***2#」を入力して下さい。

ソフトバンク法人 SIM をご利用の場合、契約資料を参照して入力して下さい。

※上記電話番号で接続できない場合は、契約プロバイダに接続先電話番号を確認して下さい。

■PDP タイプ

回線事業者、または契約プロバイダから指定された PDP タイプを選択して下さい。

通常は、「IP」のままご利用下さい。

■接続モード

「常時接続」を選択して下さい。



回線冗長化機能は、接続モード「常時接続」時のみ使用できます。

■無通信監視時間

接続モードが「常時接続」の場合、設定できません。

■MTU サイズ

MTU(Maximum Transmission Unit) サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。

通常は初期値「1490」のままご利用下さい。

■DNS

DNS サーバーIP アドレスを自動取得する場合「自動取得」を選択して下さい。

DNS サーバーIP アドレスを設定する場合「手動設定」を選択してプライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバー IP アドレスを入力して下さい。

DNS サーバーを使用しない場合「未使用」を選択して下さい。

■PPP 接続待ち時間

PPP 接続の応答待ち時間を設定します。

ここで設定した時間内に応答が無い場合、PPP の再接続を行います。

通常は初期値「40 秒」のままご利用下さい。

■PPP 接続リトライ

PPP 接続に失敗した場合のリトライ回数を設定します。

ここで設定した回数連続して失敗した場合、MR-GM3 が再起動します。(プライマリ接続へ切り替え)

通常は初期値「5 回」のままご利用下さい。

■追加 AT コマンドを使用する

追加 AT コマンドを使用する場合、「追加 AT コマンドを使用する」チェックを入れ、AT コマンドを入力して下さい。

複数の AT コマンドを設定する場合「¥n」で区切って入力して下さい。

■位置情報取得

GPS 機能の設定です。GPS 機能については「10.GPS 機能について」(174 ページ)を参照して下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-3-4.プライマリ接続・セカンダリ接続共通設定」(132 ページ)へ進んで下さい。

モバイルデータカード(USB)

セカンダリ接続にUSBモバイルデータカードを使用する場合の設定について説明します。

WANセカンダリ接続を有効にする

WAN側接続モード	モバイルデータカード(USB) ▾
プライマリ通信確認間隔	0 (0~86400秒)※1
接続先	EMOBILE 定額データプラン ▾
CDCタイプ	モデム ▾
キャリア選択	自動判別 ▾
ユーザー名	em
パスワード	..
APN	emb.ne.jp
CD	1 ▾
電話番号	*99***1#
接続モード	常時接続 ▾
無通信監視時間	5 (1~1000分)
MTUサイズ	1490 (128~1490バイト)
DNS	自動取得 ▾
プライマリDNS	[]
セカンダリDNS	[]
PPP接続待ち時間	120 (0~60000秒)※2
PPP接続リトライ	5 (0~9回)※3
USBモジュール起動待ち時間	0 (0~60000秒)※4
<input type="checkbox"/> 追加ATコマンドを使用する	
追加ATコマンド	[] ※4

※: プライマリ通信確認動作中はWAN側の通信が行えなくなります。
0を指定した場合、確認動作は行われません。

※1: 0を設定した場合、PPP接続出来るまで待ち続けます。

※2: 0を設定した場合、リトライし続けます。

※3: 0を設定した場合、USBモジュールが起動するまで待ち続けます。

※4: 複数のATコマンドを入力する場合「¥n」で区切ります。

■WANセカンダリ接続を有効にする(チェックボックス)

チェックを入れて下さい。

■WAN側接続モード

「モバイルデータカード(USB)」を選択して下さい。

■プライマリ通信確認間隔

セカンダリ接続で動作中にプライマリ接続の通信を確認する場合、確認間隔を秒単位で入力して下さい。

セカンダリ接続へ切り替え後、ここで設定した秒数経過すると一度セカンダリ接続を切断してプライマリ接続へ切り替えます。

プライマリ接続へ切り替え後、回線状態監視を行い、成功すればプライマリ接続のまま動作します。

失敗した場合は、もう一度セカンダリ接続に切り替えます。

「0」を設定した場合、プライマリ接続の通信確認を行いません。

セカンダリ接続に切り替わった後は、GM3を再起動するまでセカンダリ接続のまま動作します。

<次ページへ進んで下さい>

■接続先

→利用する契約プランを選択して下さい。

契約プランを選択すると、ユーザー名、パスワード、APN、電話番号が自動的に設定されます。

任意のユーザー名、パスワード、APN、電話番号を設定する場合は「その他」を選択して下さい。

■CDC タイプ

→「モデル」を選択して下さい。

■キャリア選択

→通常は「自動判別」のままご利用下さい。

■ユーザー名、パスワード、APN

→接続先で契約プランを選択すると、自動的に設定されます。

接続先で「その他」を選択すると、任意の値が設定できます。

■CID

→プロバイダから CID を指定されている場合は変更して下さい。

特に指定が無い場合は「1」のままご利用下さい。

■電話番号

→接続先で契約プランを選択すると、ユーザー名、パスワード、APN が自動的に設定されます。

接続先で「その他」を選択すると、任意の値が設定できます。

■PDP タイプ

→接続先で「NTT docomo (mopera 以外のプロバイダ/MVNO 等 自由設定)」、もしくは「その他」を選択した場合のみ表示されます。

回線事業者、または契約プロバイダから指定された PDP タイプを選択して下さい。

通常は、「IP」のままご利用下さい。

■接続モード

「常時接続」を選択して下さい。



回線冗長化機能は、接続モード「常時接続」時のみ使用できます。

■無通信監視時間

接続モードが「常時接続」の場合、設定できません。

■MTU サイズ

MTU (Maximum Transmission Unit) サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。

通常は初期値「1490」のままご利用下さい。

■DNS

DNS サーバーIP アドレスを自動取得する場合「自動取得」を選択して下さい。

DNS サーバーIP アドレスを設定する場合「固定指定」を選択してプライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバー IP アドレスを入力して下さい。

DNS サーバーを使用しない場合「未使用」を選択して下さい。

■PPP 接続待ち時間

PPP 接続の応答待ち時間を設定します。

ここで設定した時間内に応答が無い場合、PPP の再接続を行います。

通常は初期値「120 秒」のままご利用下さい。

■PPP 接続リトライ

PPP 接続に失敗した場合のリトライ回数を設定します。

ここで設定した回数連続して失敗した場合、MR-GM3 が再起動します。(プライマリ接続へ切り替え)

通常は初期値「5 回」のままご利用下さい。

■USB モジュール起動待ち時間

USB データカードが応答するまでの待ち時間を設定します。

初期値「0 秒」の場合、USB データカードが応答するまで待ち続けます。

USB データカードが未接続の状態を障害として検知する場合は、本設定を「40 秒」以上で設定する事を推奨します。

ここで設定した時間内に USB データカードが応答しない場合、MR-GM3 が再起動します。

<次ページへ進んで下さい>

■追加 AT コマンドを使用する

追加 AT コマンドを使用する場合、「追加 AT コマンドを使用する」チェックを入れ、AT コマンドを入力して下さい。
複数の AT コマンドを設定する場合「¥n」で区切って入力して下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-3-4.プライマリ接続・セカンダリ接続共通設定」(132 ページ)へ進んで下さい。

IP アドレス固定(有線 WAN)

セカンダリ接続に有線 WAN ポート(IP アドレス固定)を使用する場合の設定について説明します。

有線 WAN 機能について	
本製品の ETH1 ポートを有線 WAN ポートとして利用します。設定完了後、WAN 側回線を ETH1 ポートに接続して下さい。	
有線 WAN 機能は、IP マスカレード(NAPT)変換固定となります。 複数 IP アドレスの設定、NAT 変換、アンナンバード接続には対応していませんのでご注意下さい。	
回線冗長化機能で有線 WAN ポートを使用する場合、ETH1 ポートは有線 WAN ポート固定動作となります。 有線 LAN ポートとして使用できなくなりますのでご注意下さい。	

WANセカンダリ接続を有効にする

WAN側接続モード	IPアドレス固定
プライマリ通信確認間隔	0 (0~86400秒)※
IPアドレス	172.1.1.1
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	172.1.1.254
MTUサイズ	1500 (1400~1500)バイト
DNS	手動設定
プライマリDNS	
セカンダリDNS	

※：プライマリ通信確認動作中は WAN 側の通信が行えなくなります。
0を指定した場合、確認動作は行われません。

設定保存

■WAN セカンダリ接続を有効にする(チェックボックス)

チェックを入れて下さい。

■WAN 側接続モード

「IP アドレス固定」を選択して下さい。

■プライマリ通信確認間隔

セカンダリ接続で動作中にプライマリ接続の通信を確認する場合、確認間隔を秒単位で入力して下さい。

セカンダリ接続へ切り替え後、ここで設定した秒数経過すると一度セカンダリ接続を切断してプライマリ接続へ切り替えます。

プライマリ接続へ切り替え後、回線状態監視を行い、成功すればプライマリ接続のまま動作します。

失敗した場合は、もう一度セカンダリ接続に切り替えます。

「0」を設定した場合、プライマリ接続の通信確認を行いません。

セカンダリ接続に切り替わった後は、GM3 を再起動するまでセカンダリ接続のまま動作します。

■IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ

WAN 側の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力して下さい。

■DNS

プライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバーIP アドレスを入力して下さい。

DNS サーバーを使用しない場合「未使用」を選択して下さい。

■MTU サイズ

MTU (Maximum Transmission Unit) サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。

通常は初期値「1500」のままご利用下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-3-4.プライマリ接続・セカンダリ接続共通設定」(132 ページ)へ進んで下さい。

DHCP クライアント(有線 WAN)

セカンダリ接続に有線 WAN ポート(DHCP クライアント)を使用する場合の設定について説明します。

有線 WAN 機能について	
本製品の ETH1 ポートを有線 WAN ポートとして利用します。設定完了後、WAN 側回線を ETH1 ポートに接続して下さい。	
有線 WAN 機能は、IP マスカレード(NAPT)変換固定となります。 複数 IP アドレスの設定、NAT 変換、アンナンバード接続には対応していませんのでご注意下さい。	
回線冗長化機能で、有線 WAN ポートを使用する場合、ETH1 ポートは有線 WAN ポート固定動作となります。 有線 LAN ポートとして使用できなくなりますのでご注意下さい。	

WANセカンダリ接続を有効にする

WAN側接続モード

プライマリ通信確認間隔 (0~86400秒)※

ホスト名

MTUサイズ (1400~1500)バイト

DNS

プライマリDNS

セカンダリDNS

IP取得待ち時間 (0~60000秒)※1

※： プライマリ通信確認動作中は WAN側の通信が行えなくなります。
0を指定した場合、確認動作は行われません。
※1: 0を設定した場合、IPアドレスが取得出来るまで待ちます。

■WAN セカンダリ接続を有効にする(チェックボックス)

チェックを入れて下さい。

■WAN 側接続モード

「DHCP クライアント」を選択して下さい。

■プライマリ通信確認間隔

セカンダリ接続で動作中にプライマリ接続の通信を確認する場合、確認間隔を秒単位で入力して下さい。

セカンダリ接続へ切り替え後、ここで設定した秒数経過すると一度セカンダリ接続を切断してプライマリ接続へ切り替えます。

プライマリ接続へ切り替え後、回線状態監視を行い、成功すればプライマリ接続のまま動作します。

失敗した場合は、もう一度セカンダリ接続に切り替えます。

「0」を設定した場合、プライマリ接続の通信確認を行いません。

セカンダリ接続に切り替わった後は、GM3 を再起動するまでセカンダリ接続のまま動作します。

■ホスト名

WAN 側ネットワーク管理者から指定があった場合、ホスト名を入力して下さい。

指定が無い場合は、初期値のままご利用下さい。

■MTU サイズ

MTU(Maximum Transmission Unit)サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。

通常は初期値「1500」のままご利用下さい。

■DNS

DNS サーバーIP アドレスを自動取得する場合「自動取得」を選択して下さい。

DNS サーバーIP アドレスを設定する場合「手動設定」を選択してプライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバー IP アドレスを入力して下さい。

DNS サーバーを使用しない場合「未使用」を選択して下さい。

■IP 取得待ち時間

IP アドレスを取得できるまでの待ち時間を入力して下さい。

ここで設定した時間内に IP アドレスを取得できなかった場合、MR-GM3 が再起動します。(プライマリ接続へ切り替え)
通常は初期値「30 秒」のままご利用下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-3-4.プライマリ接続・セカンダリ接続共通設定」(132 ページ)へ進んで下さい。

PPPoE クライアント(有線 WAN)

セカンダリ接続に有線 WAN ポート(PPPoE クライアント)を使用する場合の設定について説明します。

有線 WAN 機能について	
本製品の ETH1 ポートを有線 WAN ポートとして利用します。設定完了後、WAN 側回線を ETH1 ポートに接続して下さい。	
PPPoE クライアント接続は、PPPoE シングルセッション接続、WAN 側 IP アドレス自動取得、IP マスカレード変換(NAPT)固定となります。PPPoE マルチセッション接続、IP アドレスの固定設定、複数 IP アドレスの設定、NAT 変換、アンナンバード接続には対応していませんのでご注意下さい。	
回線冗長化機能で、有線 WAN ポートを使用する場合、ETH1 ポートは有線 WAN ポート固定動作となります。 有線 LAN ポートとして使用できなくなりますのでご注意下さい。	

WANセカンダリ接続を有効にする

WAN側接続モード	PPPoEクライアント
プライマリ通信確認間隔	0 (0~86400秒)※
ユーザー名	
パスワード	
サービス名	(プロバイダから特に指定がない場合は空欄)
接続モード	常時接続
無通信監視時間	5 (1~1000分)
MTUサイズ	1452 (1360~1492)バイト
DNS	自動取得
プライマリDNS	
セカンダリDNS	
PPP接続待ち時間	40 (0~60000秒)※1
PPP接続リトライ	5 (0~9回)※2

※： プライマリ通信確認動作中は WAN 側の通信が行えなくなります。
0 を指定した場合、確認動作は行われません。

※1: 0 を設定した場合、PPP 接続出来るまで待ち続けます。

※2: 0 を設定した場合、リトライし続けます。

■WAN セカンダリ接続を有効にする(チェックボックス)

チェックを入れて下さい。

■WAN 側接続モード

「PPPoE クライアント」を選択して下さい。

■プライマリ通信確認間隔

セカンダリ接続で動作中にプライマリ接続の通信を確認する場合、確認間隔を秒単位で入力して下さい。

セカンダリ接続へ切り替え後、ここで設定した秒数経過すると一度セカンダリ接続を切断してプライマリ接続へ切り替えます。
プライマリ接続へ切り替え後、回線状態監視を行い、成功すればプライマリ接続のまま動作します。

失敗した場合は、もう一度セカンダリ接続に切り替えます。

「0」を設定した場合、プライマリ接続の通信確認を行いません。

セカンダリ接続に切り替わった後は、GM3 を再起動するまでセカンダリ接続のまま動作します。

■ユーザー名、パスワード

契約資料を参照して「認証 ID(ユーザー名)」、「認証パスワード」を入力して下さい。

■サービス名

契約プロバイダから特に指定がない場合は空欄にして下さい。

<次ページへ進んで下さい>

■接続モード

「常時接続」を選択して下さい。



回線冗長化機能は、接続モード「常時接続」時のみ使用できます。

■無通信監視時間

接続モードが「常時接続」の場合、設定できません。

■MTU サイズ

MTU (Maximum Transmission Unit) サイズを変更する場合、MTU サイズを入力して下さい。

通常は初期値「1452」のままご利用下さい。

■DNS

DNS サーバーIP アドレスを自動取得する場合「自動取得」を選択して下さい。

DNS サーバーIP アドレスを設定する場合「手動設定」を選択してプライマリ DNS、セカンダリ DNS に DNS サーバー IP アドレスを入力して下さい。

DNS サーバーを使用しない場合「未使用」を選択して下さい。

■PPP 接続待ち時間

PPP 接続の応答待ち時間を設定します。

ここで設定した時間内に応答が無い場合、PPP の再接続を行います。

通常は初期値「40 秒」のままご利用下さい。

■PPP 接続リトライ

PPP 接続に失敗した場合のリトライ回数を設定します。

ここで設定した回数連続して失敗した場合、MR-GM3 が再起動します。(プライマリ接続へ切り替え)

通常は初期値「5 回」のままご利用下さい。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

「5-3-4.プライマリ接続・セカンダリ接続共通設定」(次ページ)へ進んで下さい。

5-3-4.プライマリ接続・セカンダリ接続共通設定

プライマリ接続・セカンダリ接続共通の設定項目について説明します。

<input type="checkbox"/> UPnPを有効にする
<input checked="" type="checkbox"/> IPsec パスルーターを有効にする
<input checked="" type="checkbox"/> PPTP パスルーターを有効にする
<input checked="" type="checkbox"/> L2TP パスルーターを有効にする
<input type="checkbox"/> IPv6 パスルーターを有効にする
NetBIOS over TCP/IP、Microsoft-DS の透過を有効にする
<input checked="" type="checkbox"/> 高速パケット処理(FastPath)を有効にする
UDPセッション時間(单方向) <input type="text" value="60"/> (0~3600秒)
UDPセッション時間(双方向) <input type="text" value="90"/> (0~3600秒)
IP変換セッション数 <input type="text" value="2048"/> (2048~8192)
WAN側からのPing応答:有効
アタック検出 <input type="text" value="5"/> 1秒間に許容するPingアクセス数。(0~100)
WAN側からの設定画面ログオン:有効
アタック検出 <input type="text" value="30"/> 30秒間に許容する最大TCP/IPコネクション数。(0~100)

■UPnP を有効にする

UPnP(ユニバーサル・プラグ・アンド・プレイ)機能を使用する場合にチェックを入れて下さい。

■IPsec パスルーターを有効にする

IPsec 通信プロトコルを使用して VPN 接続を行う場合、チェックを入れて下さい。

■PPTP パスルーターを有効にする

PPTP 通信プロトコルを使用して VPN 接続を行う場合、チェックを入れて下さい。

■L2TP パスルーターを有効にする

L2TP 通信プロトコルを使用して VPN 接続を行う場合、チェックを入れて下さい。

■IPv6 パスルーターを有効にする

IPv6 での通信を行う場合、チェックを入れて下さい。

	本機能は有線 WAN 接続でのみ使用できます。
	本機能は IPv6 パケットをパスルーター(ブリッジ)する機能です。

■NetBIOS over TCP/IP、Microsoft-DS の透過を有効にする

WAN 側との NetBIOS over TCP/IP、Microsoft-DS の通信(Windows ファイル共有)を透過する場合、チェックを入れて下さい。

■高速パケット処理(FastPath)を有効にする

高速パケット処理(ファストパス)を無効にする場合、チェックを外して下さい。

■UDP セッション時間(单方向)、UDP セッション時間(双方向)

UDP パケットのセッション情報の保持時間を設定します。通常は初期値(单方向 60 秒、双方向 90 秒)のままご利用下さい。

■IP 変換セッション数

IP アドレス変換の最大セッション数を設定します。通常は初期値(2048)のままご利用下さい。

■WAN 側からの Ping 応答

WAN 側からの Ping 応答の状態を表示します。

有効にする場合は、「6-6.WAN 側からの Ping 応答を返す設定方法」(145 ページ)を参照して下さい。

・アタック検出

WAN 側からの Ping 応答が有効の時に設定が可能です。

1 秒間に許容する Ping のアクセス回数を設定します。

■WAN 側から設定画面ログオン

WAN 側から設定画面ログオンの状態を表示します。

有効にする場合は、「6-5.WAN 側から設定画面へのログオンを行う設定方法」(143 ページ)を参照して下さい。

・アタック検出

WAN 側から設定画面ログオンが有効の時に設定が可能です。

30 秒間にここで設定した回数を超えて SYN フラグ(接続要求)を受信した場合、その送信元 IP アドレスからの SYN フラグを 300 秒間拒否します。

拒否している状態でも、送信元 IP アドレスが違う WAN 側からのログオンや LAN 側からのログオンは制限されません。

	回数が少なすぎると、正しいログオンでの操作でも拒否されてしまう可能性があります。 通常是初期値「30」のままご利用下さい。
---	--

「5-3-5.回線監視の設定」(次ページ)へ進んで下さい。

5-3-5.回線監視の設定

回線冗長化機能を使用する場合、必ず回線監視設定を行って下さい。

	本項目に誤った設定を行うと回線冗長化機能が正しく動作しませんのでご注意下さい。 回線監視機能の設定はプライマリ接続・セカンダリ接続共通となります。
---	--

回線監視機能	使用しない
発行間隔	5分
連続失敗検出回数	(1~60)
宛先1	
宛先2	
宛先3	
設定保存	

■回線監視機能

PING(ICMP パケット)、または HTTP リクエストによる回線監視が可能です。

「PING による監視」もしくは「HTTP による監視」のいずれかを選択して下さい。

「PING による監視」は PING 応答があった場合に回線接続状態と判断します。

「HTTP による監視」は HTTP リクエストに対して応答があった場合に回線接続状態と判断します。

・ 発行間隔

→監視間隔を設定して下さい。(1/5/15/30/45/60 分)

・ 連続失敗検出回数

→ここで設定した設定した回数、連続して監視に失敗すると、回線切断状態と判断します。

・ 宛先 1~3

→監視先を FQDN(ドメイン名)もしくは IP アドレスで設定して下さい。

	設定した全ての宛先への監視に失敗した場合、回線切断状態と判断します。 いずれかの宛先への監視に成功した場合は、回線接続状態と判断します。
	「監視失敗」の連続回数が連続失敗検出回数に達すると、セカンダリ接続に切り替えます。
	セカンダリ接続で回線監視に失敗した場合、MR-GM3 は再起動します。 FQDN の名前解決はできるが PING や HTTP リクエストに応答しない宛先を登録した場合、応答無しと判断しますのでご注意下さい。

全ての設定が終わったら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

以下の画面が表示されますので、すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？

他の設定を行った後、再起動を行いますか？


[今すぐ再起動] [後で再起動]

5-4.スタティックルーティング設定

特定の宛先への通信を LAN 内の別のルーターへルーティングするための、スタティックルーティング設定について説明します。

設定メニューの「ネットワーク設定」より「スタティックルーティング設定」をクリックして下さい。

「スタティックルーティング設定」画面が開きます。

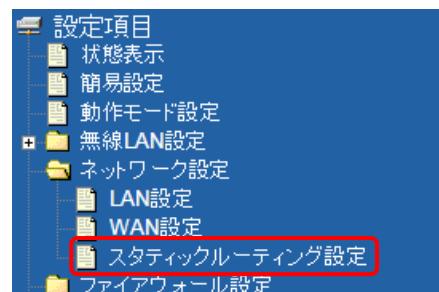

スタティックルーティング設定

特定宛先へのスタティック(静的)ルーティング情報の設定を行います。

スタティックルーティングを有効にする

宛先IPアドレス

サブネットマスク

ゲートウェイ

メトリック

スタティックルーティング 登録リスト(10エントリまで登録可能)

宛先IPアドレス	サブネットマスク	ゲートウェイ	メトリック	選択
192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.0.254	1	<input type="checkbox"/>



デフォルトゲートウェイは WAN 側固定となります。

■スタティックルーティングを有効にする(チェックボックス)

スタティックルーティング機能を有効にする場合、チェックを入れて下さい。

■宛先 IP アドレス、サブネットマスク

宛先(送信先)の IP アドレス/サブネットマスクを入力して下さい。

■ゲートウェイ

ルーティング先ゲートウェイ(LAN 内の別ルーター)の IP アドレスを入力して下さい。

■メトリック

メトリック(ルーティングの優先順位)を入力して下さい。

ルーティング先ゲートウェイが複数存在しない場合は、「1」を入力して下さい。

■リストへ登録・設定保存(ボタン)

入力した内容を登録リストに登録します。

[今すぐ再起動]ボタンを押すと動作に反映されます。引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

■選択したエントリを削除(ボタン)

スタティックルーティング登録リストの「選択」にチェックを入れたものを削除されます。

[今すぐ再起動]ボタンを押すと動作に反映されます。引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

■全て削除(ボタン)

スタティックルーティング登録リストの内容全てを削除します。

[今すぐ再起動]ボタンを押すと動作に反映されます。引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

5-5.簡易 DNS 設定

簡易 DNS 設定について説明します。

設定メニューの「ネットワーク設定」より「簡易 DNS 設定」をクリックして下さい。

「簡易 DNS 設定」画面が開きます。



簡易DNS設定

ローカル環境等での簡易DNSエントリ

名前:	<input type="text"/>
IPアドレス:	<input type="text"/>
コメント:	<input type="text"/>

簡易DNS設定

ローカル環境等での簡易DNSエントリの設定を行います。

IPアドレス	<input type="text" value="192.168.0.100"/>
ホスト名	<input type="text" value="example.com"/> (最大255文字)
コメント	<input type="text" value="サーバー"/> (最大63文字)

簡易DNS登録リスト (10エントリまで登録可能)

IPアドレス	ホスト名	コメント	選択
192.168.0.100	example.com	サーバー	<input type="checkbox"/>



簡易 DNS 機能を使用するためには、パソコンの DNS サーバーIP アドレスに MR-GM3 の IP アドレスを設定する必要があります。

■IP アドレス

登録するホストの IP アドレスを入力して下さい。

■ホスト名

登録するホスト名を半角英数字で入力して下さい。

Windows パソコンから本機能を利用する場合は必ず「.」(ドット)を含むホスト名を設定して下さい。

■コメント

登録する設定内容が判別しやすいように、コメントを入力して下さい。

■設定保存(ボタン)

入力した内容を簡易 DNS テーブルに登録します。

[今すぐ再起動]ボタンを押すと動作に反映されます。引き続き設定を行う場合は後で[再起動]ボタンをクリックして下さい。

■選択したエントリを削除(ボタン)

簡易 DNS テーブルの「選択」にチェックを入れたものを削除されます。

[今すぐ再起動]ボタンを押すと動作に反映されます。引き続き設定を行う場合は後で「再起動」ボタンをクリックして下さい。

■全て削除(ボタン)

簡易 DNS テーブルの内容全てを削除します。

[今すぐ再起動]ボタンを押すと動作に反映されます。引き続き設定を行う場合は後で[再起動]ボタンをクリックして下さい。

6.ファイアウォール設定

IP フィルタリング設定、MAC フィルタリング設定、ポートフォワーディング設定、DMZ ホスト設定について説明します。

6-1.IP フィルタリング設定

IP アドレス、プロトコルを基に通信を透過する、IP フィルタリング設定について説明します。

確認	IP フィルタリング機能は、透過が基本動作となります。
	IP フィルタリングの対象となるのは、LAN→WAN、WAN→LAN、LAN→自機、WAN→自機方向のみです。LAN→LAN 方向を設定する事はできません。
	IP フィルタリング機能は、設定保存、登録リストの編集が即動作に反映されます。

設定メニューの「ファイアウォール設定」より「IP フィルタリング設定」をクリックして下さい。

「IP フィルタリング設定」画面が開きます。

The screenshot shows a navigation tree on the left with the following structure:

- 設定項目
 - 状態表示
 - 簡易設定
 - 動作モード設定
 - 無線 LAN 設定
 - ネットワーク設定
 - ファイアウォール設定
 - IP フィルタリング設定
 - MAC フィルタリング設定
 - ポートフォワーディング設定
 - DMZ ホスト設定

The 'IP フィルタリング設定' item is highlighted with a red box.

The main window title is 'IP フィルタリング設定'. Below it, a sub-instruction says: '送信元のIPアドレス/サブネットマスク/ポート番号/インターフェースと、宛先のIPアドレス/サブネットマスク/ポート番号/インターフェースの組み合わせに対して、通信の透過/遮断の設定を行います。' There is a checked checkbox labeled 'IP フィルタリング機能を有効にする'.

The configuration page title is 'IP フィルタリング設定'. It contains the following fields:

- IP フィルタリング機能を有効にする
- 送信元IPアドレス/マスク: [Input field] / [Input field] (1~32)
- 宛先IPアドレス/マスク: [Input field] / [Input field] (1~32)
- プロトコル: any
- 送信元ポート: [Input field] - [Input field] (0~65535)
- 宛先ポート: [Input field] - [Input field] (0~65535)
- 送信元インターフェース: any
- 宛先インターフェース: any
- フィルタ動作: 透過
- コメント: [Text input field] (半角英数字20文字以内)

At the bottom is a button labeled 'リストへ登録・設定保存'.

■IP フィルタリング機能を有効にする(チェックボックス)

IP フィルタリング機能を有効にする場合、チェックを入れて下さい。
チェックを外した場合、登録リストに関係無く全て透過します。

■送信元 IP アドレス/マスク

送信元の IP アドレスとサブネットマスクを入力して下さい。
指定しない(any) 場合は空欄にして下さい。

■宛先 IP アドレス/マスク

宛先の IP アドレスとサブネットマスクを入力して下さい。
指定しない(any) 場合は空欄にして下さい。

<次ページへ進んで下さい>

■プロトコル

対象とするプロトコルを選択して下さい。

- any :全てのプロトコルを対象とします。
- TCP+UDP :TCP、UDP プロトコル両方を対象とします。
- TCP :TCP プロトコルを対象とします。
- UDP :UDP プロトコルを対象とします。
- ICMP :ICMP(PING)プロトコルを対象とします。

■送信元ポート

送信元のポート番号を入力して下さい。(範囲設定可)

单一ポートを対象とする場合は、左側の入力欄のみ設定して下さい。

ポート番号を指定しない(any)場合は、空欄にして下さい。

■宛先ポート

宛先のポート番号を入力して下さい。(範囲設定可)

单一ポートを対象とする場合は、左側の入力欄のみ設定して下さい。

ポート番号を指定しない(any)場合は、空欄にして下さい。

■送信元インターフェース、宛先インターフェース

対象とする通信の方向を選択します。

- any :WAN ポート、LAN ポート両方を対象とします。(自機は含まれません。)
- WAN :WAN ポートを対象とします。
- LAN :LAN ポートを対象とします。
- 自機 :MR-GM3 への通信を対象とします。(宛先インターフェースにのみ表示)

送信元インターフェース:LAN 宛先インターフェース:WAN とした場合、LAN→WAN 方向

送信元インターフェース:WAN 宛先インターフェース:LAN とした場合、WAN→LAN 方向
となります。



IP フィルタリングの対象となるのは、LAN→WAN、WAN→LAN、LAN→自機、WAN→自機方向のみです。
LAN→LAN 方向を設定する事はできません。

■フィルタ動作

登録するフィルタの動作を選択して下さい。

■コメント

登録する設定内容が判別しやすいように、コメントを入力して下さい。

■リストへ登録・設定保存(ボタン)

入力した内容が登録リストに登録され、動作に反映されます。



最大 64 エントリまで登録可能です。

IP フィルタリング 登録リスト (64エントリまで登録可能)

送信元IP/マスク	宛先IP/マスク	プロトコル	送信元ポート	宛先ポート	送信元I/F	宛先I/F	フィルタ動作	コメント	選択
192.168.10.100/28	any	TCP	any	80 - 80	WAN	LAN	透過		<input type="checkbox"/>
any	any	TCP	any	80 - 80	WAN	LAN	遮断		<input type="checkbox"/>

[選択したエントリを編集](#) [選択したエントリを一つ上げる](#) [選択したエントリを一つ下げる](#)

[選択したエントリを削除](#) [全て削除](#)



送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、及び送信元ポート番号、宛先ポート番号の両方を設定した場合は
「AND 条件」となります。

登録リストの順番が、そのまま処理の「優先順位」になります。

<次ページへ進んで下さい>

IP フィルタリング 登録リスト (64エントリまで登録可能)									
送信元IP/マスク	宛先IP/マスク	プロトコル	送信元ポート	宛先ポート	送信元I/F	宛先I/F	フィルタ動作	コメント	選択
192.168.10.100/28	any	TCP	any	80 - 80	WAN	LAN	透過		<input type="checkbox"/>
any	any	TCP	any	80 - 80	WAN	LAN	遮断		<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="選択したエントリを編集"/>		<input type="button" value="選択したエントリを一つ上げる"/>			<input type="button" value="選択したエントリを一つ下げる"/>				
<input type="button" value="選択したエントリを削除"/>		<input type="button" value="全て削除"/>							

■選択したエントリを編集(ボタン)

登録リストの「選択」にチェックを入れたものを編集します。

■選択したエントリを一つ上げる(ボタン)

登録リストの「選択」にチェックを入れたものを一つ上に移動します。

■選択したエントリを一つ下げる(ボタン)

登録リストの「選択」にチェックを入れたものを一つ下に移動します。



複数のエントリを同時に移動する事はできません。

■選択したエントリを削除(ボタン)

登録リストの「選択」にチェックを入れたものを削除します。

■全て削除(ボタン)

登録リストの内容全てを削除します。

<設定例 1: IP アドレス「192.168.10.100/32」宛の通信のみ許可する>

送信元IP/マスク	宛先IP/マスク	プロトコル	送信元ポート	宛先ポート	送信元I/F	宛先I/F	フィルタ動作	コメント	選択
any	192.168.10.100/32	any	any	any	LAN	WAN	透過		<input type="checkbox"/>
any	any	any	any	any	LAN	WAN	遮断		<input type="checkbox"/>

<設定例 2: IP アドレス「192.168.10.100/32」からの通信のみ、LAN 内の WEB サーバーへのアクセスを許可する>

送信元IP/マスク	宛先IP/マスク	プロトコル	送信元ポート	宛先ポート	送信元I/F	宛先I/F	フィルタ動作	コメント	選択
192.168.10.100/32	any	TCP	any	80 - 80	WAN	LAN	透過		<input type="checkbox"/>
any	any	TCP	any	80 - 80	WAN	LAN	遮断		<input type="checkbox"/>


6-2.MAC フィルタリング設定

送信元の MAC(物理)アドレスを基に通信を遮断する、MAC フィルタリング設定について説明します。

確認	MAC フィルタリング機能は、LAN→MR-GM3、LAN→インターネット方向の通信に適用されます。
	MAC フィルタリング機能は、送信元 MAC アドレスにより通信を遮断します。 宛先 MAC アドレスによる通信遮断はできませんのでご注意下さい。
	本設定で登録した MAC アドレスからは設定画面にアクセスできなくなります。

設定メニューの「ファイアウォール設定」より「MAC フィルタリング設定」をクリックして下さい。

「MAC フィルタリング設定」画面が開きます。

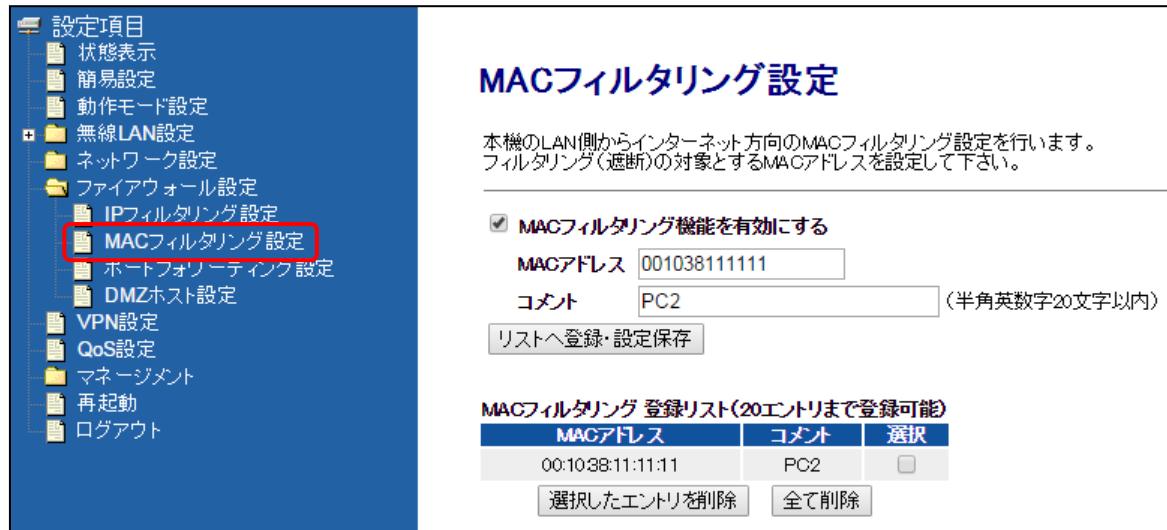

■MAC フィルタリング機能を有効にする(チェックボックス)

MAC フィルタリング機能を有効にする場合、チェックを入れて下さい。

■MAC アドレス

遮断する送信元 MAC アドレスを入力して下さい。

MAC アドレスは「:」(コロン)無しで入力して下さい。

■コメント

登録する設定内容が判別しやすいように、コメントを入力して下さい。

■リストへ登録・設定保存(ボタン)

入力した内容が登録リストに登録され、動作に反映されます。

確認	最大 20 エントリまで登録可能です。

■選択したエントリを削除(ボタン)

登録リストの「選択」にチェックを入れたものが削除され、動作に反映されます。

■全て削除(ボタン)

登録リストの内容全てが削除され、動作に反映されます。

6-3.ポートフォワーディング設定

ポートフォワーディング設定について説明します。

ポートフォワーディング機能を使用することにより、WAN 側 IP アドレス宛の通信を LAN 側へフォワード(転送)することができます。

確認	ポートフォワーディング設定には、「使用するプロトコル」、「使用するポート番号」の情報が必要です。
	ポートフォワーディング機能と DMZ ホスト機能を同時に使用した場合、DMZ ホスト機能が優先されます。
	本設定で、ICMP プロトコルを登録した場合、「WAN 側からの Ping 応答を返す」設定は無効になります。
	本設定で設定するポート番号と、「WAN 側から設定画面へのログオンを許可する」設定のポート番号が重複した場合、ポートフォワーディング設定が優先されます。
	本機能は、プロバイダから付与される IP アドレスが「グローバル IP アドレス」の場合のみ利用できます。
	付与される IP アドレスが「プライベート IP アドレス」の場合は、利用することはできません。

設定メニューの「ファイアウォール設定」より「ポートフォワーディング設定」をクリックして下さい。

「ポートフォワーディング設定」画面が開きます。

Port Forwarding Registration List (Up to 64 entries)					
Forwarding IP Address	Protocol	Port Range	Forwarding (Transform) Port	Comment	Selection
192.168.0.100	ICMP	---	---	PING	<input type="checkbox"/>
192.168.0.200	TCP	80	8080	Camera	<input type="checkbox"/>
192.168.0.253	TCP+UDP	4000-5000	(Forwarding port conversion disabled)	Server	<input type="checkbox"/>

選択したエントリを削除 **全て削除**

■ポートフォワーディング機能を有効にする(チェックボックス)

ポートフォワーディング機能を有効にする場合、チェックを入れて下さい。

■転送先 IP アドレス

フォワード(転送)する LAN 側端末の IP アドレスを入力して下さい。

確認	転送先の端末は IP アドレスを固定設定することを推奨します。

<次ページへ進んで下さい>

■プロトコル

対象とするプロトコルを選択して下さい。

TCP+UDP : TCP、UDP プロトコル両方を対象とします。

TCP : TCP プロトコルを対象とします。

UDP : UDP プロトコルを対象とします。

ICMP : ICMP(PING)プロトコルを対象とします。

■宛先ポート範囲(先頭、終了)

フォワード(転送)するポート番号を入力して下さい。

ポート番号を範囲で指定する事も可能です。

ポート番号を1つだけ指定する場合は、先頭のみ入力して下さい。



宛先ポートを範囲で指定する場合は、ポートを変換することはできません

■転送先(変換)ポート

LAN 側端末へ転送する際の転送先ポート番号を設定します。

宛先ポート番号を別のポート番号へ変換して転送することができます。

■コメント

登録する設定内容が判別しやすいように、コメントを入力して下さい。

■リストへ登録・設定保存(ボタン)

入力した内容が登録リストに登録され、動作に反映されます。



最大 64 エントリまで登録可能です。

■選択したエントリを削除(ボタン)

登録リストの「選択」にチェックを入れたものが削除され、動作に反映されます。

■全て削除(ボタン)

登録リストの内容全てが削除され、動作に反映されます。



WAN 側からアクセスする場合、本製品の WAN 側の IP アドレスを指定して下さい。
WAN 側の IP アドレスは、設定画面トップの状態表示(36 ページ)の「IP アドレス」欄で調べることができます。

6-4.DMZ ホスト設定

DMZ ホスト設定について説明します。

DMZ ホスト機能を使用することにより、WAN 側 IP アドレス宛の全ての通信を、LAN 内の特定の IP アドレスへ転送することができます。



転送先 IP アドレスに設定した端末は、セキュリティが低下しますので注意して下さい。
(必要に応じて、端末側でセキュリティ対策を行って下さい。)



DMZ ホスト機能とポートフォワーディング機能を同時に使用した場合、DMZ ホスト機能が優先されます。
本機能を有効にした場合、「WAN 側からの Ping 応答を返す」設定と「WAN 側から設定画面へのログオンを許可する」設定は無効になります。
本機能は、プロバイダから付与される IP アドレスが「グローバル IP アドレス」の場合のみ利用できます。 付与される IP アドレスが「プライベート IP アドレス」の場合は、利用することはできません。

設定メニューの「ファイアウォール設定」より「DMZ ホスト設定」をクリックして下さい。

「DMZ ホスト設定」画面が開きます。

■ DMZ ホスト機能を有効にする
DMZ ホスト機能を使用する場合、チェックを入れて下さい。

■ 転送先 IP アドレス
フォワード(転送)する LAN 側端末の IP アドレスを入力して下さい。



転送先の端末は IP アドレスを固定設定することを推奨します。

■ 設定保存(ボタン)

設定内容を保存し、動作に反映させます。



WAN 側からアクセスする場合、本製品の WAN 側の IP アドレスを指定して下さい。
WAN 側の IP アドレスは、設定画面トップの 状態表示(36 ページ)の「IP アドレス」欄で調べることができます。

6-5.WAN 側から設定画面へのログオンを行う場合の設定方法


WAN 側から設定画面へのログオンを行う場合の設定方法について説明します。



「WAN 側から設定画面へのログオンを許可する」設定にする場合、必ずユーザー名、パスワードを変更して下さい。変更方法は「9-8.ユーザー・パスワード設定」(170 ページ)を参照して下さい。

設定メニューの「ファイアウォール設定」より「IPフィルタリング設定」をクリックして下さい。

「IPフィルタリング設定」画面が開きます。

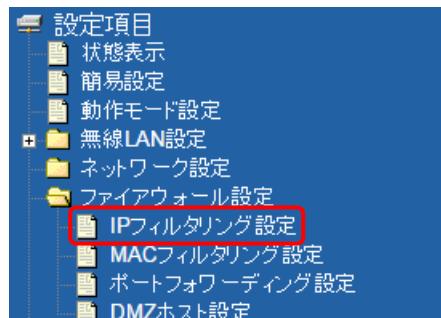

IPフィルタリング設定

送信元のIPアドレス/サブネットマスク/ポート番号/インターフェース
設定を行います。

IPフィルタリング機能を有効にする
[Next] [Back] [Cancel]

「IP フィルタリング機能を有効にする」にチェックを入れ、以下のテーブルを追加して下さい。

<input checked="" type="checkbox"/> IPフィルタリング機能を有効にする	
送信元IPアドレス/マスク	<input type="text"/> / <input type="text"/> (1~32)
宛先IPアドレス/マスク	<input type="text"/> / <input type="text"/> (1~32)
プロトコル	TCP ▼
送信元ポート	<input type="text"/> - <input type="text"/> (0~65535)
宛先ポート	<input type="text"/> - <input type="text"/> (0~65535)
送信元インターフェース	WAN ▼
宛先インターフェース	自機 ▼
フィルタ動作	透過 ▼
コメント	(半角英数字20文字以内)
<input type="button" value="リストへ登録・設定保存"/>	

■送信元IP アドレス/マスク

特定の IP アドレスからのみ設定画面へのログオンを許可する場合、対象のIPアドレスとサブネットマスクを入力して下さい。
指定しない場合は空欄にして下さい。

■宛先IP アドレス/マスク

空欄にして下さい。

■プロトコル

「TCP」を選択して下さい。

■送信元ポート

空欄にして下さい。

■宛先ポート

「80」を入力して下さい。

Web ポート(アクセスポート番号)を変更した場合は、変更したポート番号を入力して下さい。

Web ポート(アクセスポート番号)の変更方法は、「9-1.システム設定」(152 ページ)を参照して下さい。

■送信元インターフェース

「WAN」を選択して下さい。

■宛先インターフェース

「自機」を選択して下さい。

■フィルタ動作

「透過」を選択して下さい。

設定が終わりましたら、[リストへ登録・設定保存]ボタンをクリックして下さい。

<次ページへ進んで下さい>

IP フィルタリング登録リストに登録されます。

IPフィルタリング 登録リスト(64エントリまで登録可能)									
送信元IP/マスク	宛先IP/マスク	プロトコル	送信元ポート	宛先ポート	送信元I/F	宛先I/F	フィルタ動作	コメント	選択
any	any	TCP	any	80 - 80	WAN	自機	透過		<input type="checkbox"/>
選択したエントリを編集	選択したエントリを一つ上げる	選択したエントリを一つ下げる							
選択したエントリを削除	全て削除								

登録が完了すると、WAN 側から設定画面にログインする事が可能になります。



アタック検出設定は、「ネットワーク設定」→「WAN 設定」画面内で設定して下さい。

●設定例:IP アドレス「192.168.10.100/32」からの設定画面へのログオンのみ許可する

送信元IP/マスク	宛先IP/マスク	プロトコル	送信元ポート	宛先ポート	送信元I/F	宛先I/F	フィルタ動作	コメント	選択
192.168.10.100/32	any	TCP	any	80 - 80	WAN	自機	透過		<input type="checkbox"/>


※複数の IP アドレスからの設定画面へのログオンを許可する場合、上記フィルタを複数登録して下さい。

6-6.WAN 側からの Ping 応答を返す場合の設定方法

WAN 側からの PING に応答を返す場合の設定方法について説明します。

設定メニューの「ファイアウォール設定」より「IP フィルタリング設定」をクリックして下さい。

「IP フィルタリング設定」画面が開きます。

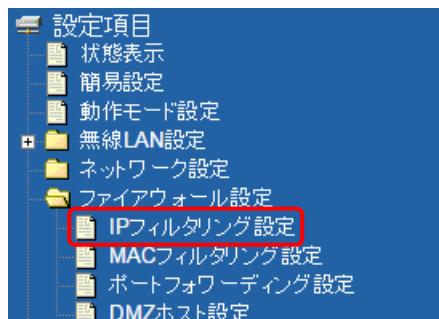

IP フィルタリング設定

送信元の IP アドレス / サブネットマスク / ポート番号 / インタフェース
設定を行います。

IP フィルタリング機能を有効にする

送信元 IP アドレス / マスク

<input checked="" type="checkbox"/> IP フィルタリング機能を有効にする	
送信元 IP アドレス / マスク	<input type="text"/> / <input type="text"/> (1~32)
宛先 IP アドレス / マスク	<input type="text"/> / <input type="text"/> (1~32)
プロトコル	ICMP ▼
送信元ポート	<input type="text"/> - <input type="text"/> (0~65535)
宛先ポート	<input type="text"/> - <input type="text"/> (0~65535)
送信元インターフェース	WAN ▼
宛先インターフェース	自機 ▼
フィルタ動作	透過 ▼
コメント	(半角英数字20文字以内)
<input type="button" value="リストへ登録・設定保存"/>	

■送信元IP アドレス/マスク

特定の IP アドレスからの PING にのみ応答する場合、対象の IP アドレスとサブネットマスクを入力して下さい。
指定しない場合は空欄にして下さい。

■宛先IP アドレス/マスク

空欄にして下さい。

■プロトコル

「ICMP」を選択して下さい。

■送信元ポート

空欄にして下さい。

■宛先ポート

空欄にして下さい。

■送信元インターフェース

「WAN」を選択して下さい。

■宛先インターフェース

「自機」を選択して下さい。

■フィルタ動作

「透過」を選択して下さい。

設定が終わりましたら、[リストへ登録・設定保存]ボタンをクリックして下さい。

〈次ページへ進んで下さい〉

IP フィルタリング登録リストに登録されます。

IP フィルタリング 登録リスト (64 エントリまで登録可能)									選択
送信元IP/マスク	宛先IP/マスク	プロトコル	送信元ポート	宛先ポート	送信元I/F	宛先I/F	フィルタ動作	コメント	選択
any	any	ICMP	any	any	WAN	自機	透過		<input type="checkbox"/>
選択したエントリを編集		選択したエントリを一つ上げる		選択したエントリを一つ下げる					
選択したエントリを削除		全て削除							

登録が完了すると、WAN 側からの PING に応答します。



アタック検出設定は、「ネットワーク設定」→「WAN 設定」画面内で設定して下さい。

● 設定例：IP アドレス「192.168.10.100/32」からの PING にのみ応答を返す

送信元IP/マスク	宛先IP/マスク	プロトコル	送信元ポート	宛先ポート	送信元I/F	宛先I/F	フィルタ動作	コメント	選択
192.168.10.100/32	any	ICMP	any	any	WAN	自機	透過		<input type="checkbox"/>

※複数の IP アドレスからの PING に応答を返す場合、上記フィルタを複数登録して下さい。

7.VPN 設定

VPN(IPsec)接続設定について説明します。

	本製品はイニシエータ固定となります。 レスポンダとして動作しません。
---	---------------------------------------

設定メニューの「VPN 設定」をクリックして下さい。

「VPN 設定」画面が開きます。



7-1.VPN 設定画面

選択	No	接続名	有効	ローカル(LAN)側 IPアドレス	リモート側1 IPアドレス	リモート側2 IPアドレス	リモート側3 IPアドレス	リモート側 ゲートウェイ	接続状態
<input checked="" type="radio"/>	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<input type="radio"/>	2	-	-	-	-	-	-	-	-
<input type="radio"/>	3	-	-	-	-	-	-	-	-

編集 削除 再読み込み

■IPsec VPN 機能を有効にする(チェックボックス)

IPsec VPN 機能を有効にする場合、チェックを入れて下さい。

■設定保存(ボタン)

IPsec VPN 機能の有効/無効を切り替えた際に動作に反映させます。

■VPN 接続情報

登録されている VPN 接続情報と接続状態を表示します。

接続情報は 3 つまで登録できます。

■WAN 側 IP アドレス

WAN 側の IP アドレスを表示します。

■選択(ラジオボタン)

「編集」「削除」を行う VPN 接続情報を選択します。

■編集(ボタン)

選択した VPN 接続情報を編集します。

■削除(ボタン)

選択した接続情報を削除します。

■再読み込み(ボタン)

画面を再読み込みします。

7-2.VPN 接続先の設定画面

VPN 設定画面で接続先情報を選択し、[編集]ボタンをクリックすると「VPN 接続先の設定」画面が開きます。

接続先 No.1 を有効にする

接続名	IPsecVPN
ローカル（本機）側 識別ID	
IDタイプ	FQDN
FQDN	GM3_VPN
NATトラバーサル	有効
ローカル（LAN）側 通信対象	
アドレス種別	ネットワーク
IPアドレス	192.168.0.0
サブネットマスク	255.255.255.0
リモート側 通信対象	
通信対象1 アドレス種別	ネットワーク
通信対象1 IPアドレス	192.168.1.0
通信対象1 サブネットマスク	255.255.255.0
通信対象2 アドレス種別	ネットワーク
通信対象2 IPアドレス	0.0.0.0
通信対象2 サブネットマスク	255.255.255.0
通信対象3 アドレス種別	ネットワーク
通信対象3 IPアドレス	0.0.0.0
通信対象3 サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイIPアドレス	192.168.10.254 (接続先VPN機器)

接続先 No.1 を有効にする	本画面で設定する VPN 接続情報を有効にする場合、チェックを入れて下さい。
接続先名	接続先名称を任意で設定して下さい。 半角英数字 30 文字まで入力可能です。
ローカル(本機)側識別 ID	
ID タイプ	接続先 VPN 機器の識別方法に合わせて選択して下さい。
FQDN	IP アドレス: 本製品の WAN 側 IP アドレスを入力して下さい。 FQDN: 識別名を入力して下さい。 ユーザーFQDN: 識別名を入力して下さい。
NAT トラバーサル	NAT トラバーサル機能の有効・無効を切り替えます。
ローカル(LAN)側通信対象	
アドレス種別	ローカル(LAN)側通信対象のアドレス種別を選択します。 ネットワークアドレス : ネットワークアドレスを対象とします。 単一ホスト : 単一 IP アドレスを対象とします。
IP アドレス	アドレス種別に合わせて、ネットワークアドレス(もしくは IP アドレス)を入力して下さい。
サブネットマスク	アドレス種別でネットワークアドレスを選択した場合、サブネットマスクを入力して下さい。
リモート側通信対象	
通信対象 1~3 アドレス種別	接続先 VPN 機器の LAN 側のアドレス種別を選択して下さい。 ネットワークアドレス : ネットワークアドレスを対象とします。 単一ホスト : 単一 IP アドレスを対象とします。
通信対象 1~3 IP アドレス	アドレス種別に合わせて、ネットワークアドレス(もしくは IP アドレス)を入力して下さい。
通信対象 1~3 サブネットマスク	アドレス種別でネットワークアドレスを選択した場合、サブネットマスクを入力して下さい。
ゲートウェイ IP アドレス	接続先 VPN 機器の WAN 側 IP アドレスを入力して下さい。

〈次ページへ進んで下さい〉

認証鍵

鍵交換	アグレッシブモード(固定)		
動作モード	トンネルモード(固定)		
事前共有鍵	Pre-shared key		
IKE 暗号アルゴリズム	3DES		
IKE 認証アルゴリズム	MD5		
IKE ライフタイム	28800 (300-96400秒)		
IKE キープアライブ(DPD)	<input checked="" type="checkbox"/> 有効にする	発行間隔	0 (1-600秒)
DHグループ	DH2		
ESP 暗号アルゴリズム	AES 128		
ESP 認証アルゴリズム	HMAC-SHA1		
PFSグループ	未指定		
IPsec ライフタイム	28800 (300-28800秒)		
[設定保存] [戻る]			

鍵交換	アグレッシブモード固定です。
動作モード	トンネルモード固定です。
事前共有鍵	事前共有キーを入力して下さい。 半角英数字 30 文字まで入力可能です。
IKE 暗号アルゴリズム	IKE の暗号化方式を選択して下さい。 (DES/3DES/AES 128/AES 192/AES 256)
IKE 認証アルゴリズム	IKE の認証方式を選択して下さい。 (MD5/SHA1/SHA256)
IKE ライフタイム	ISAKMP SA の生存時間を入力して下さい。
IKE キープアライブ(DPD)	DPD (Dead Peer Detection)メッセージによる IPsec トンネルの通信断を検出する場合、チェックを入れて下さい。 DPD メッセージの発行間隔、再送間隔、発行回数を入力して下さい。 DPD 設定は、レスポンダ側と一致する値を設定して下さい。
DH グループ	DH (Diffie-Hellman) のパラメーターを選択して下さい。 (DH1/DH2/DH5)
ESP 暗号アルゴリズム	ESP の暗号化方式を選択して下さい。 (DES/3DES/AES 128/AES 192/AES 256)
ESP 認証アルゴリズム	ESP の認証方式を選択して下さい。 (HMAC-MD5/HMAC-SHA1/HMAC-SHA256)
PFS グループ	PFS (Perfect Forward Security) のパラメーターを選択して下さい。 (未指定/DH1/DH2/DH5)
IPsec ライフタイム	IPsec SA の生存時間を入力して下さい。

全ての設定が終わったら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

以下の画面が表示されますので、すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？
他の設定を行った後、再起動を行いますか？

[今すぐ再起動] **[後で再起動]**

再起動が完了すると、VPN 設定画面に設定した VPN 接続情報が追加されます。

VPN接続情報 WAN側IPアドレス : ***.***.***.***

選択	No	接続名	有効 無効	ローカル (LAN) 側 IPアドレス	リモート側1 IPアドレス	リモート側2 IPアドレス	リモート側3 IPアドレス	リモート側 ゲートウェイ	接続状態
<input checked="" type="radio"/>	1	IPsecVPN	有効	192.168.0.0/24	192.168.1.0/24	-	-	192.168.10.254	接続状態
<input type="radio"/>	2	-	-	-	-	-	-	-	-
<input type="radio"/>	3	-	-	-	-	-	-	-	-

8.QoS 設定

通信速度を制限する QoS 設定について説明します。

設定メニューの「QoS 設定」をクリックして下さい。



QoS設定

QoS設定を行います。

QoSを有効にする

自動上り速度制限を有効にする

手動上り速度制限を指定(Kbps): 512

自動下り速度制限を有効にする

手動下り速度制限を指定(Kbps): 512

QoSルール登録

アドレスタイプ

IP MAC

IPアドレス(範囲)

[] - []

MACアドレス

[]

モード

最低帯域保証 ▾

上り帯域(Kbps):

[]

下り帯域(Kbps):

[]

コメント

[]

■QoSを有効にする(チェックボックス)

QoS機能を有効にする場合、チェックを入れて下さい。

■自動上り速度制限を有効にする(チェックボックス)

QoSルールに基づいて上り帯域を制限します。

QoSルールに合致しない通信の上り帯域は 100Mbps(制限無し)になります。

■自動下り速度制限を有効にする(チェックボックス)

QoSルールに基づいて下り帯域を制限します。

QoSルールに合致しない通信の下り帯域は 100Mbps(制限無し)になります。

■手動上り速度制限を指定(Kbps)

「自動上り速度制限を有効にする」のチェックを外した場合に設定可能です。

全体の上り帯域の制限値を設定します。

QoSルールに合致した通信は、QoSルールの上り帯域に制限されます。

■手動下り速度制限を指定(Kbps)

「自動下り速度制限を有効にする」のチェックを外した場合に設定可能です。

全体の下り帯域の制限値を設定します。

QoSルールに合致した通信は、QoSルールの下り帯域に制限されます。

<次ページへ進んで下さい>

■QoS ルール登録

QoS ルールを登録します。

■アドレスタイプ

速度制限の対象とするアドレスのタイプを選択します。

■IP アドレス(範囲)

アドレスタイプで IP アドレスを選択した場合、IP アドレスを入力します。

単一 IP アドレスを指定する場合は、左右の入力欄に同じ IP アドレスを入力して下さい。

■MAC アドレス

アドレスタイプで MAC アドレスを選択した場合、MAC アドレスを入力します。

■モード

速度制限のモードを選択します。

最低帯域保証: 保証する最低速度を設定します。

最大帯域制限: 最大速度を設定します。

■上り帯域、下り帯域

上り、下りの帯域を Kbps 単位で設定します。

確 認	制限無しの状態で回線速度を計測し、実際の帯域内に収まるように設定して下さい。
	登録する QoS ルールの帯域の合計で 100Mbps 以内に収まるように設定して下さい。
	手動速度制限を行う場合、手動速度制限に設定した値より小さい値を設定して下さい。 手動速度制限より大きい値を設定すると、手動速度制限で設定した値で制限されますのでご注意下さい。 例) 手動速度制限: 30000Kbps QoS ルール: 50000Kbps 上記の場合、QoS ルールに合致した通信は 30000Kbps で制限されます。

■コメント

登録する設定内容が判別しやすいように、コメントを入力して下さい。

■リストへ登録・設定保存(ボタン)

入力した内容が QoS ルール 登録リストに登録され、動作に反映されます。

QoSルール 登録リスト(64エントリまで登録可能)						
IPアドレス	MACアドレス	モード	上り帯域	下り帯域	コメント	選択
192.168.0.10 – 192.168.0.20	---	最大帯域制限	500	500	Client	<input type="checkbox"/>
---	001038222222	最低帯域保証	1000	1000	Client	<input type="checkbox"/>
選択したエントリを削除		全てを削除				



最大 64 エントリまで登録可能です。

■選択したエントリを削除(ボタン)

登録リストの「選択」にチェックを入れたものが削除され、動作に反映されます。

■全て削除(ボタン)

登録リストの内容全てが削除され、動作に反映されます。

9.マネージメント

本製品のマネージメント(管理)メニューについて説明します。

9-1.システム設定

MR-GM3 の装置名称の設定について説明します。

設定メニューの「マネージメント」より「システム設定」をクリックして下さい。
「システム設定」画面が開きます。

■装置名称

MR-GM3 の装置名称(ニックネーム)を設定します。

本項目で設定した装置名称は、「状態表示」画面、メール送信機能のメール内容、リモートログに表示されます。

■リモートログに装置名称を表示する(チェックボックス)

リモートログに装置名称を表示させる場合、チェックを入れて下さい。

リモートログの設定については「9-5.システムログ」(160 ページ)を参照して下さい。

■Web ポート

設定画面へのアクセスポート番号を「80(www-http)」から変更できます。

本設定は、LAN 側/WAN 側共通となりますので LAN 側からも変更したポート番号でログオンする必要があります。

変更後は「http://192.168.0.1:10000」のように「http://GM3 の IP アドレス:(コロン) 変更したポート番号」の形式で設定画面にログオンして下さい。

確認	ポート番号を変更する場合は、「1025～65534」の範囲(10000 以降推奨)で設定して下さい。 「0～1024」を設定してしまうと、ブラウザソフト側の制限で設定画面にログオンできなくなる可能性がありますのでご注意下さい。
	ポート番号を変更する場合、変更後のポート番号を忘れないように注意して下さい。 ポート番号が分からなくなってしまった場合、INIT ボタンによる設定初期化以外に救済措置はありません。
	ポートフォワーディング設定にここで設定したポート番号を登録する、もしくは DMZ ホスト機能を有効にすると、これらの機能が優先され WAN 側から設定画面にログオンできなくなります。

全ての設定が終りましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

以下の画面が表示されますので、すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。


変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか?
他の設定を行った後、再起動を行いますか?

9-2.時刻情報・タイマー再起動設定

時刻情報・タイマー再起動設定について説明します。

設定メニューの「マネージメント」より「時刻情報・タイマー再起動設定」をクリックして下さい。

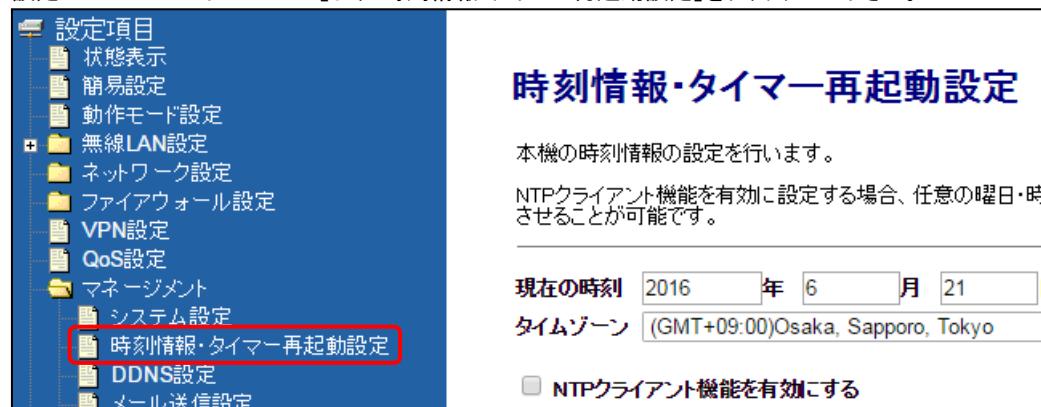

「時刻情報・タイマー再起動設定」画面が開きます。



■現在の時刻

本製品の「現在の時刻」情報を表示します。

■タイムゾーン

日本の標準時間帯「(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo」が選択されていることを確認して下さい。

■NTP クライアント機能を有効にする(チェックボックス)

インターネット上の NTP サーバーを利用して本製品の時刻情報を調整する場合、チェックを入れて下さい。

■NTP サーバー

NTP クライアント機能を使用する際、参照する NTP サーバーを指定します。

•ntp.mrl.co.jp

→当社(マイクロリサーチ)の NTP サーバーを参照します。

•ntp1.jst.mfeed.ad.jp, ntp2.jst.mfeed.ad.jp, ntp3.jst.mfeed.ad.jp

→インターネットマルチフィード(MFEED) 時刻情報提供サービス for Public を参照します。

•NTP サーバーのアドレスを設定

→上記以外の NTP サーバーを参照する場合、アドレスを入力して下さい。

<次ページへ進んで下さい>

再起動機能

曜日時刻指定 ※

毎日
 日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

再起動実施時刻 時 分
 (0~23) (0~59)

稼働時間指定 秒 (300~604800)

※: NTPクライアント機能を有効にする必要があります。

■再起動機能

再起動機能を設定します。

・曜日時刻指定

→スケジュールにより再起動を行います。

・稼働時間指定

→システム稼働時間により再起動を行います。



曜日時刻指定の再起動は、「NTP クライアント機能」による時刻情報取得が正常に行われた場合にのみ動作します。

■曜日時刻指定

再起動を行うスケジュールを設定します。

・毎日

→毎日再起動します。

・日曜～土曜

→曜日を指定して再起動します。

・再起動実施時刻

→再起動を実行する時刻を入力して下さい。

■稼働時間指定

再起動を行う間隔(システム稼働時間)を秒単位で入力して下さい。

例: 1日に一回再起動する場合「86400」秒を設定

現在のシステム起動経過時間は、状態表示画面(36 ページ)で確認することができます。



システム起動経過時間は、システム再起動(もしくは電源 OFF/ON)時にクリアされます。
 設定変更時のプロセス再起動ではクリアされません。

■再読み込み(ボタン)

NTP クライアント状態を最新の情報に更新します。

■NTP クライアント状態

時刻情報の取得状態を表示します。

時刻情報の取得に成功した場合は「時刻同期成功」、失敗した場合は「時刻同期失敗」と表示されます。

全ての設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

以下の画面が表示されますので、すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか?
 他の設定を行った後、再起動を行いますか?

9-3.DDNS 設定

DDNS(ダイナミック DNS)設定について説明します。



注意 本機能は外部の DDNS サービスを利用します。
そのため、サービス提供元の仕様変更やサービス内容の変更により、利用できなくなる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

はじめに	
現在対応しているダイナミック DNS サービスは以下の 4 つです。	
「DynDNS」、「No-IP」、「Dynamic DO!.jp」、「MyDNS.JP」	
他のダイナミック DNS サービスはご利用頂けませんのであらかじめご了承下さい。	
ダイナミック DNS 機能の設定を行う前に、各公式サイトにてアカウント登録とホスト名(ドメイン名)の取得を行って下さい。	
DynDNS 公式サイト(英語) http://www.dyndns.com/	Dynamic DO!.jp 公式サイト(日本語) http://ddo.jp/
No-IP 公式サイト(英語) http://www.no-ip.com/	MyDNS.JP 公式サイト(日本語) http://www.mydns.jp/
本機能は接続モードが「常時接続」の場合にのみ利用できます。	
接続モードが「自動接続・切断」の場合は、本機能を利用することはできませんのでご注意下さい。	

設定メニューの「マネージメント」より「DDNS 設定」をクリックして下さい。

「DDNS 設定」画面が開きます。



DDNS 設定

ダイナミック DNS の設定を行います。

DDNSを有効にする

サービス名 DynDNS

ドメイン名

ユーザー名

パスワード

設定保存 再読み込み

DDNS状態 DDNS無効

- 通信キャリアが付与するIPアドレスがプライベートIPアドレスの場合、DDNSは利用できません。
- 本機の「モバイルデータカード設定」の「接続モード」が「自動接続・切断」の場合、DDNSは利用できません。

■DDNS を有効にする(チェックボックス)

DDNS 機能を利用する場合、チェックを入れて下さい。

■サービス名

利用する DDNS サービス名を選択して下さい。

■ドメイン名

取得したホスト名(ドメイン名)を入力して下さい。

「Dynamic DO!.jp」の場合は不要です。

■ユーザー名

登録したユーザー名(もしくはメールアドレス)を入力して下さい。

「Dynamic DO!.jp」の場合は登録したドメインを入力して下さい。

■パスワード

登録したパスワードを入力して下さい。

<次ページへ進んで下さい>

■再読み込み(ボタン)

DDNS 状態を最新の情報に更新します。

■DDNS 状態

DDNS による IP アドレス更新の状態を表示します。

更新に成功した場合は「更新成功」、失敗した場合は「更新失敗」と表示されます。

全ての設定が終わったら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

以下の画面が表示されますので、すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？


他の設定を行った後、再起動を行いますか？

9-4.メール送信設定

メール送信設定について説明します。

	<p>メール送信機能を使用する場合、「NTP クライアント機能」を有効にする事を推奨します。 日時情報が合っていない状態でメールを送信すると、送信日時が不正なメールとしてメールサーバーに拒否される事がありますのでご注意下さい。 「NTP クライアント機能」については、「9-2.時刻情報・タイマー再起動設定」(153 ページ) を参照して下さい。</p>
---	---

設定メニューの「マネージメント」より「メール送信設定」をクリックして下さい。

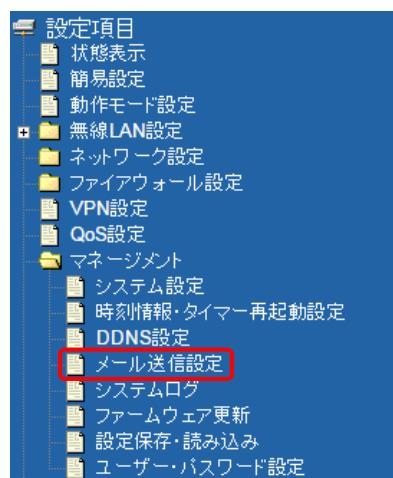

メール送信設定

メール送信設定を行います。

<input type="checkbox"/> メール送信機能を有効にする	メール送信サーバー	<input type="text"/>
	メール送信サーバーポート番号	<input type="text"/>
	送信元メールアドレス	<input type="text"/>
	宛先メールアドレス	<input type="text"/>
	接続保護	<input type="button" value="なし ▾"/>
	認証方法	<input type="button" value="なし"/>

「メール送信設定」画面が開きます。

This screenshot shows the detailed configuration page for email sending. It includes fields for server, port, and addresses, as well as checkboxes for various features like ESMTP, WAN connection, scheduled delivery, and device startup. There's also a test button and a save button at the bottom.

〈次ページへ進んで下さい〉

■メール送信機能を有効にする(チェックボックス)

メール送信機能を利用する場合、チェックを入れて下さい。

■メール送信サーバー

メール送信サーバーのアドレスを入力して下さい。

■メール送信サーバーポート番号

メール送信サーバーのポート番号を入力して下さい。

■送信元メールアドレス

送信元のメールアドレスを入力して下さい。

メールはここで設定したメールアドレスから送信されます。

■宛先メールアドレス

送信先のメールアドレスを入力して下さい。

メールはここで設定したメールアドレス宛てに送信されます。

■接続保護

SMTP サーバーへの接続保護を選択して下さい。

なし : 暗号化しません

TLS : 暗号化に TLS を使用します。

■認証方法

SMTP の認証方法を選択して下さい。

なし : 認証しません。

平文 : 平文で認証します。

CRAM-MD5 : CRAM-MD5 で認証します。

■ユーザー名、パスワード

SMTP 認証のためのユーザー名、パスワードを入力して下さい。

■メール送信グリーティングメッセージ(EHLO)に送信元メールアドレスのドメインを使用する(チェックボックス)

SMTP 接続時に送信元の名前解決を行う必要がある場合、チェックを入れて下さい。

■WAN インターフェース有効時にメール送信を行う(チェックボックス)

WAN 側回線接続時にメールを送信する場合チェックを入れて下さい。



有線 WAN 接続で IP アドレス固定設定時はメール送信されません。

■定期メール送信機能を有効にする(チェックボックス)

定期的にメールを送信する場合チェックを入れて下さい。

送信間隔秒に送信間隔を入力して下さい。



短い間隔でメールを送信すると、メールサーバーに送信を拒否される可能性がありますのでご注意下さい。

0 秒を設定した場合、メール送信は行われませんのでご注意下さい。

■時刻指定メール送信機能を有効にする(チェックボックス)

特定のスケジュールでメールを送信する場合チェックを入れて下さい。

・毎日 : 毎日送信します。

・日曜～土曜 : 曜日を指定して送信します。

・メール送信実施時刻 : 送信を実行する時刻を入力して下さい。



「時刻指定メール送信機能」は、「NTP クライアント機能」による時刻情報取得が正常に行われた場合にのみ動作します。

「NTP クライアント機能」については、「9-2.時刻情報・タイマー再起動設定」(153 ページ) を参照して下さい。

■装置起動時のメール送信を有効にする(チェックボックス)

システム再起動時にメールを送信する場合チェックを入れて下さい。

■プロセス再起動時のメール送信を有効にする(チェックボックス)

プロセス再起動時にメールを送信する場合チェックを入れて下さい。

■有線 LAN の LinkUP/LinkDOWN によるメール送信を有効にする(チェックボックス)

有線 LAN ポートのリンクアップ/リンクダウン時にメールを送信する場合チェックを入れて下さい。

■メール送信テストを行う(ボタン)

メール送信テストを行うためのボタンです。

<次ページへ進んで下さい>

全ての設定が終わったら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

以下の画面が表示されますので、すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？

他の設定を行った後、再起動を行いますか？

■メールの内容例

件名:MR-GM3 00:10:38:xx:xx:xx Stauts ←MR-GM3 の LAN ポート MAC アドレス

WAN interface Active ←メール送信のトリガー
Uptime 0days:5:55:19s ←起動経過時間
Version v1.xx.xx(MR001) ←ファームウェアバージョン
Build Thu Sep 29 13:51:07 JST 2016
Config Version Default:xx Current:xx
System MR-GM3-DK ←機種名
Device Name MR-GM3 ←装置名称
NTP Synchronized ←NTP クライアントの同期状態
WAN
Mode Mobile Card(Built-in MODULE) ←WAN 接続モード
TEL 080xxxxxxxx ←SIM カードの電話番号
IMEI ***** ←内蔵通信モジュールの端末識別番号
LTE 1 ←LTE 通信網の圏内・圏外(1=圏内、0=圏外)
SQ 4 ←内蔵通信モジュールのアンテナ状態
RSSI -51dBm ←受信信号強度
BAND(Frequency) 276 ←LTE の周波数帯(LTE frequency band)
GPS(Standalone) 35.612591,139.741770 ←GPS 機能により取得した位置情報 ※
IP Address xxx.xxx.xxx.xxx ←WAN 側 IP アドレス
WLAN
WLANO SSID 0 MR-GM3 5G ←無線 LAN1 の SSID
Mode AP
Band 5 GHz (A+N+AC) ←無線 LAN1 の周波数
Channel 100 ←無線 LAN1 のチャンネル番号
Security WPA2 Mixed ←無線 LAN1 の暗号モード
BSSID 00:10:38:xx:xx:xx
Clients 0 ←無線 LAN1 に接続しているクライアント数
LAN
IP Address 192.168.0.1 ←LAN ポート IP アドレス
SubnetMask 255.255.255.0
Mac Address 00:10:38:xx:xx:xx ←LAN ポート MAC アドレス
DHCP Server Active ←DHCP サーバーの状態

※メール送信時に位置情報が取得できていない場合は「Unknown」と記述されます。

■メール送信のトリガーについて

メールの先頭に、メール送信のトリガー(要因)が記載されます。

WAN interface Active	WAN インターフェースが有効になった
Smtexec Power on Started ## seconds ago	##秒前にシステム起動した
Smtexec Restarted ## seconds ago	##秒前にプロセス起動した
Periodical	定期メール送信
Schedule	時刻指定メール送信
LAN(eth0) Link Down	LAN(eth0)ポートがリンクダウンした
LAN(eth0) Link Up	LAN(eth0)ポートがリンクアップした

9-5.システムログ


システムログ機能について説明します。

システムログに表示される日時について
システムログに表示される日時は、本製品内部の時刻情報です。 時刻設定を行っていない場合、正確な日時は表示されませんのでご注意下さい。 時刻設定については、9-2.時刻情報・タイマー再起動設定(153 ページ) を参照して下さい。

9-5-1.システムログ設定

システムログについて説明します。

設定メニューの「マネージメント」より「システムログ」をクリックして下さい。

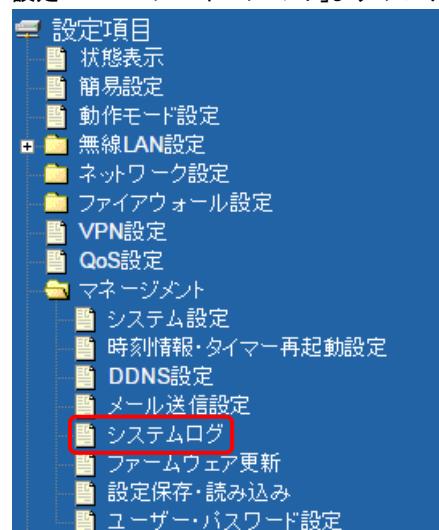

システムログ

リモートログサーバー設定と、システムのログ情報を表示します。

- システムログを有効にする
 WAN側からのWeb設定アクセスログを有効にする
 LAN側からのWeb設定アクセスログを有効にする
 リモートログを有効にする ログ受信IPアドレス

設定保存

```
Oct 18 15:30:33 user.warn kernel: [MAC_REG_8812_n]  
Oct 18 15:30:33 user.warn kernel: [PHY_REG_8812_n_h]  
Oct 18 15:30:33 user.warn kernel: [PHY_REG_PG_8812]  
Oct 18 15:30:33 user.warn kernel: [AGC_TAB_8812_n_h]  
Oct 18 15:30:33 user.warn kernel: [PadTab_8812_n_h]
```

「システムログ」画面が開きます。

システムログ
リモートログサーバー設定と、システムのログ情報を表示します。
<p><input checked="" type="checkbox"/> システムログを有効にする <input type="checkbox"/> WAN側からのWeb設定アクセスログを有効にする <input type="checkbox"/> LAN側からのWeb設定アクセスログを有効にする <input type="checkbox"/> リモートログを有効にする ログ受信IPアドレス</p>
設定保存
<pre>Oct 18 15:35:58 daemon.info statecheck: Remote confirm receive ping reply from www.yahoo.co.jp Oct 18 15:35:58 daemon.info statecheck: Remote confirm receive ping reply from www.google.co.jp Oct 18 15:35:58 daemon.info statecheck: Remote comm confirm received reply from any hosts. Oct 18 15:36:58 daemon.info statecheck: Remote confirm receive ping reply from 8.8.8.8 Oct 18 15:36:58 daemon.info statecheck: Remote confirm receive ping reply from www.yahoo.co.jp Oct 18 15:36:58 daemon.info statecheck: Remote confirm receive ping reply from www.google.co.jp Oct 18 15:36:58 daemon.info statecheck: Remote comm confirm received reply from any hosts.</pre>
再読み込み ファイルに保存

■システムログを有効にする(チェックボックス)

システムログ機能を使用する場合、チェックを入れて下さい。

チェックが入っていない場合、ログは表示されません。

本画面で表示されるログは、MR-GM3 を再起動すると消去されます。

<次ページへ進んで下さい>

■WAN 側からの Web 設定アクセスログを有効にする(チェックボックス)

WAN 側から設定画面へのアクセスがあった際に、アクセスログを表示します。

■LAN 側からの Web 設定アクセスログを有効にする(チェックボックス)

LAN 側から設定画面へのアクセスがあった際に、アクセスログを表示します。

■リモートログを有効にする(チェックボックス)

リモートログを送信する場合、チェックを入れて下さい。



リモートログをパソコンで受信するには、リモートログを受信するパソコンに SYSLOG 受信ソフトをインストールする必要があります。

リモートログを VPN の接続先(IPsec トンネル内)へ送信する事はできません。

■ログ受信 IP アドレス

リモートログを受信するパソコンの IP アドレスを入力して下さい。



リモートログを受信する IP アドレスを複数設定することはできません。(単一 IP アドレスのみ設定可能)

■再読み込み(ボタン)

本画面で表示されているシステムログを最新の状態に更新します。

■ファイルに保存(ボタン)

本画面で表示されているシステムログをファイルに保存します。

設定を変更した場合は、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

以下の画面が表示されますので、すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？

他の設定を行った後、再起動を行いますか？

9-5-2.システムログ表示例

■モバイルデータカード(内蔵)接続に関するシステムログ表示例

```
daemon.info Itemd: Within the LTE radio range:1, Signal Quality:4, Received Signal Strengths(RSSI):24(-65 dBm), Band Frequency:40340 ←LTE 圏内・圏外、アンテナ状態(SQ)、電波強度(RSSI)、LTE の周波数帯(LTE frequency band)
daemon.info statecheck: Start check PPP connection, wait timer 40
daemon.notice pppd[9927]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0 ←回線接続開始
local2.info chat[9933]: abort on (NO DIAL TONE)
local2.info chat[9933]: abort on (NO ANSWER)
local2.info chat[9933]: abort on (NO CARRIER)
local2.info chat[9933]: abort on (DELAYED)
local2.info chat[9933]: abort on (COMMAND NOT SUPPORT)
local2.info chat[9933]: send (^M)
local2.info chat[9933]: send (ATZ^M)
local2.info chat[9933]: expect (OK)
local2.info chat[9933]: ATZ^M^M
local2.info chat[9933]: OK
local2.info chat[9933]: -- got it
local2.info chat[9933]: send (ATDT*99***1#^M)
local2.info chat[9933]: expect (CONNECT)
local2.info chat[9933]: ^M
local2.info chat[9933]: ATDT*99***1#^M^M
local2.info chat[9933]: CONNECT
local2.info chat[9933]: -- got it
local2.info chat[9933]: send (^M)
daemon.info pppd[9927]: Serial connection established.
daemon.info pppd[9927]: Using interface ppp0
daemon.notice pppd[9927]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyACM0
daemon.info pppd[9927]: CHAP authentication succeeded
daemon.notice pppd[9927]: CHAP authentication succeeded
daemon.warn pppd[9927]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
user.info syslog: lte module connected
user.info syslog: last lte module power off Mon Nov 9 17:27:04 GMT 2015
user.info syslog: last lte module power on Mon Nov 9 17:27:09 GMT 2015
daemon.notice pppd[9927]: local IP address xxx.xxx.xxx.xxx ←プロバイダから取得した WAN 側 IP アドレス
daemon.notice pppd[9927]: remote IP address 10.64.64.64 ←プロバイダから取得した DNS アドレス
daemon.notice pppd[9927]: primary DNS address yyy.yyy.yyy.yyy ←プロバイダから取得した DNS アドレス
daemon.notice pppd[9927]: secondary DNS address zzz.zzz.zzz.zzz ←プロバイダから取得した DNS アドレス
```

chat[9933]:	本製品とモバイルデータカードの通信に関するログです。 []内はプロセス番号です。 接続、切断を行う度に、プロセス番号は変わります。
pppd 2.4.4 started by root, uid 0	回線接続が開始されたと表示されます。
Terminating on signal 15	回線を手動で切断した場合に表示されます。
Terminating connection due to lack of activity.	無通信自動切断機能により回線が切断された場合に表示されます。
LCP terminated by peer	プロバイダ側から回線を切断された場合に表示されます。

■無線 LAN 接続に関するシステムログ表示例

```
wlan0: A wireless client is associated - 00:10:38:11:11:11 ←プライマリ SSID へ接続開始
wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress... ←WPA2-AES で認証中
wlan0: Open and authenticated ←認証完了(接続完了)
wlan0-va0: A wireless client is associated - 00:10:38:22:22:22 ←セカンダリ SSID へ接続開始
wlan0-va0: WPA-AES PSK authentication in progress... ←WPA-AES で認証中
wlan0-va0: Open and authenticated ←認証完了(接続完了)
```

wlan0:	無線 LAN 5Ghz のプライマリ SSID に関するログです。
wlan0-va0:、 wlan0-va1	無線 LAN 5Ghz のマルチ SSID に関するログです。
wlan1:	無線 LAN 2.4Ghz のプライマリ SSID に関するログです。
wlan1-va0:、 wlan1-va1	無線 LAN 2.4Ghz のマルチ SSID に関するログです。
Authentication failed! (4-2: MIC error)	無線 LAN 認証に失敗した場合に表示されます。
A wireless client is disassociated - xx:xxxx:xxxx:xx:xx:xx	無線 LAN クライアントが切断された場合に表示されます。 無線 LAN クライアントの MAC アドレスは「xx:xx:xx:xx:xx:xx」です。

■起動・再起動に関するシステムログ

MR-GM3 Syslog Start.	MR-GM3 起動時に表示されます。
Router reboot by GUI.	設定画面から再起動した場合に表示されます。 リモートログにのみ表示されます。
Router reboot by timer reboot setting.	タイマー再起動機能により、再起動した場合に表示されます。 リモートログにのみ表示されます。

■回線監視機能に関するシステムログ

Remote confirm receive ping reply from xxx.xxx.xxx.xxx	宛先アドレスから Ping 応答が得られた場合に表示されます。
Remote confirm can't receive ping reply from xxx.xxx.xxx.xxx	宛先アドレスから Ping 応答が得られなかった場合に表示されます。
Remote confirm receive http reply ### from http://www.xxx.co.jp/	宛先アドレスから http の応答が得られた場合に表示されます。
Can't connect http://www.xxx.co.jp/	宛先アドレスから http の応答が得られなかった場合に表示されます。
Remote comm confirm received reply from any hosts.	回線監視機能により、いずれかの宛先から応答が得られた場合に表示されます。
remote_comm_confirm failed count # remote confirm retry num #	回線監視機能により、全ての宛先から応答が得られなかった場合に表示されます。

■回線冗長化機能に関するシステムログ

change to wan mode secondays(xxxxxx) from primarys(xxxxxx)	プライマリ接続からセカンダリ接続への切り替え時に表示されます。
change to wan mode primays(xxxxxx) from secondary(xxxxxx)	セカンダリ接続からプライマリ接続への切り替え時に表示されます。

■NTP クライアントに関するシステムログ

NTP client successfully.	時刻同期が成功した場合に表示されます。
NTP client fail, retry 30sec later...	時刻同期が失敗した場合に表示されます。30 秒後にリトライします。

■DDNS 機能に関するシステムログ

DDNS update successfully.	DDNS 更新成功時に表示されます。
DDNS update fail, retry 60sec later...	DDNS 更新失敗時に表示されます。60 秒後にリトライします。

■DHCP サーバー機能に関するシステムログ

udhcpd: sending ACK to 192.168.0.3	DHCP のリスクエストに対して、IP アドレスを付与したときに表示されます。
udhcpd: sending OFFER of 192.168.0.3	DHCP クライアントからリース延長要求を受けたときに表示されます。

■内蔵通信モジュールに関するシステムログ

ltemd start lte module	内蔵通信モジュールの認識が起動したときに表示されます。
lte module power off	内蔵通信モジュールの電源を OFF したときに表示されます。
lte module power on	内蔵通信モジュールの電源を ON したときに表示されます。

■設定画面へのアクセスログの表示例

```
daemon.info boa: - 192.168.0.2 -- "GET /title.htm HTTP/1.1" 200 0 "http://192.168.0.1:8080/home.htm" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36"  
IP アドレス 192.168.0.2 から MR-GM3(LAN 側 IP アドレス 192.168.0.1) の設定画面にポート 8080 でアクセスがあった事を表します。  
  
daemon.info boa: - 222.222.222.222 -- "GET /title.htm HTTP/1.1" 200 0 "http://111.111.111.111:8080/home.htm" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.  
IP アドレス 222.222.222.222 から MR-GM3(WAN 側 IP アドレス 111.111.111.111) の設定画面にポート 8080 でアクセスがあった事を表します。
```

■メール送信機能に関するシステムログ表示例

```
sSMTP[5073]: 220 castalia.gm3co.jp ESMTP
sSMTP[5073]: EHLO xxx.xxx.xxx.xxx ←GM3 の WAN 側 IP アドレス
sSMTP[5073]: 250 DSN
sSMTP[5073]: AUTH LOGIN
sSMTP[5073]: 334
sSMTP[5073]:
sSMTP[5073]: 334
sSMTP[5073]:
sSMTP[5073]: 235 2.7.0 Authentication successful ←メール送信サーバーとの認証に成功
sSMTP[5073]: MAIL FROM:<xxxxxx@gm3.co.jp> ←送信元メールアドレス
sSMTP[5073]: 250 2.1.0 Ok
sSMTP[5073]: RCPT TO:<yyyyyy@gm3.co.jp> ←送信先メールアドレス
sSMTP[5073]: 250 2.1.5 Ok
sSMTP[5073]: DATA
sSMTP[5073]: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
sSMTP[5073]: Received: by xxx.xxx.xxx.xxx (sSMTP sendmail emulation); Tue, 10 Nov 2015 00:31:12 +0900
sSMTP[5073]: Date: Tue, 10 Nov 2015 00:31:12 +0900
sSMTP[5073]: From: <xxxxxx@gm3.co.jp>
sSMTP[5073]: To: <yyyyyy@gm3.co.jp>
sSMTP[5073]: Subject: MR-GM3 00:10:38:xx:xx;xx Stauts ←ここからメールの内容
sSMTP[5073]:
sSMTP[5073]: wan active
sSMTP[5073]: Uptime 0days:0:1:54s

<中略>

sSMTP[5073]: DHCP Server Active
sSMTP[5073]: ←メールの内容ここまで
sSMTP[5073]: 250 2.0.0 Ok: queued as 6CB582E39
sSMTP[5073]: QUIT
sSMTP[5073]: 221 2.0.0 Bye
sSMTP[5073]: Sent mail for xxxx@gm3.co.jp (221 2.0.0 Bye) uid=0 username=root outbytes=954
daemon.info smtpexec: send mail succeed. ←メール送信成功
```

sSMTP [5073]:

メール送信機能に関するログです。
[]内はプロセス番号です。
接続、切断を行う度に、プロセス番号は変わります。

■ PPPoE(有線 WAN)接続成功時の表示例

```
daemon.info pppd[10887]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
daemon.notice pppd[10887]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0 ←PPPoE 接続開始
daemon.info pppd[10887]: PPP session is 4448
daemon.info statecheck: Start check PPP connection, wait timer 40
user.info udhcpd: udhcp server (v0.9.9-pre) started
daemon.info pppd[10887]: Using interface ppp0
daemon.notice pppd[10887]: Connect: ppp0 <--> eth1
daemon.info pppd[10887]: CHAP authentication succeeded ←PPPoE 認証成功
daemon.notice pppd[10887]: CHAP authentication succeeded
daemon.notice pppd[10887]: peer from calling number 00:1E:13:C2:45:C6 authorized
daemon.notice pppd[10887]: local IP address xxx.xxx.xxx.xxx ←ISP から取得した IP アドレス
daemon.notice pppd[10887]: remote IP address 111.111.111.111
daemon.notice pppd[10887]: primary DNS address yyy.yyy.yyy.yyy
daemon.notice pppd[10887]: secondary DNS address zzz.zzz.zzz.zzz
```

■ PPPoE(有線 WAN)接続失敗時の表示例 1

```
daemon.info pppd[15148]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
daemon.notice pppd[15148]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0 ←PPPoE 接続開始
daemon.info statecheck: Start check PPP connection, wait timer 40
daemon.info pppd[15148]: PPP session is 5684
user.info udhcpd: udhcp server (v0.9.9-pre) started
daemon.info pppd[15148]: Using interface ppp0
daemon.notice pppd[15148]: Connect: ppp0 <--> eth1
daemon.info pppd[15148]: CHAP authentication failed: permission denied ←PPPoE 認証失敗
daemon.err pppd[15148]: CHAP authentication failed
daemon.notice pppd[15148]: Connection terminated.
daemon.notice pppd[15148]: Connection terminated.
daemon.info pppd[15148]: Terminating on signal 15 ←回線切断
daemon.info pppd[15148]: Exit.
```



「CHAP authentication failed: permission denied」が表示される場合、認証に失敗しています。
WAN ポートの設定で設定した認証情報(106 ページ)に誤りが無いか確認して下さい。

■ PPPoE(有線 WAN)接続失敗時の表示例 2

```
daemon.info pppd[21212]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
daemon.notice pppd[21212]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0 ←PPPoE 接続開始
daemon.info statecheck: Start check PPP connection, wait timer 40
user.info udhcpd: udhcp server (v0.9.9-pre) started
user.notice pppoe:
user.notice Timeout waiting for PADO packets ←PPPoE 接続タイムアウト
daemon.err pppd[21212]: Timeout waiting for PADO packets
daemon.notice pppd[21212]: Connection terminated.
daemon.err pppd[21212]: Unable to complete PPPoE Discovery
daemon.info pppd[21212]: Terminating on signal 15 ←回線切断
daemon.info pppd[21212]: Exit.
```




「Timeout waiting for PADO packets」が表示される場合、WAN 側回線が応答していません。
ETH1 ポートに WAN 側回線が正しく接続されているか確認して下さい。

9-6.ファームウェア更新

ファームウェアのバージョンアップ方法について説明します。

ファームウェアバージョンアップ時の注意	
最新ファームウェアは弊社サポート&ダウンロードページより入手して下さい。 http://www.mrl.co.jp/support.html	
ダウンロードしたファームウェアに同梱されている使用許諾、Readme を必ずお読み下さい。 バージョンアップ作業は、Readme を確認してから行って下さい。	
ファームウェアのバージョンアップは、必ず有線LAN接続のパソコンから行って下さい。 無線 LAN 接続のパソコンからバージョンアップを行うと、バージョンアップに失敗する恐れがあります。	
ファームウェアのバージョンアップは、WAN 側から行わないで下さい。バージョンアップに失敗する恐れがあります。	
ファームウェアのバージョンアップを行うパソコンでは、セキュリティソフト等、他のアプリケーションは停止して下さい。 他のアプリケーション等が動作していると、バージョンアップに失敗する恐れがあります。	

設定メニューの「マネージメント」より「ファームウェア更新」をクリックして下さい。

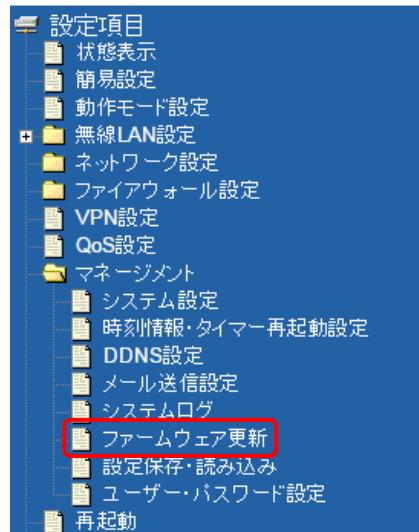

ファームウェア更新

ファームウェアの更新を行います。

注意事項


- ・ファームウェア更新中は、本機の電源を切ったりケーブルを抜いたりしないで下さい。
- ・ファームウェア更新作業は必ず有線LAN経由で行って下さい。
- ・ファームウェア更新を行うパソコンと本機を1対1で接続して下さい。
(本機に接続されている他のネットワーク機器は、いったん切り離して下さい。)

現在のバージョン v1.03.07(MR001)

ファイルを選択 ファイルを選択 選択されていません

ファームウェア更新開始

「ファームウェア更新」画面が開きます。

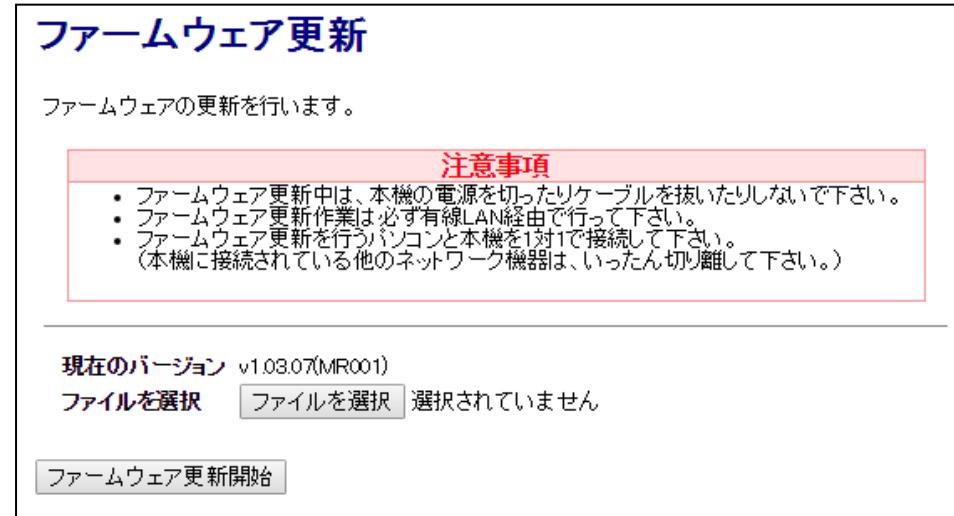

■現在のバージョン

現在のファームウェアバージョンを表示します。

■[参照]、または[ファイルを選択](ボタン)

バージョンアップファイルを選択して開きます。

■ファームウェア更新開始(ボタン)

バージョンアップファイルを開いた後、バージョンアップを開始します。

<次ページへ進んで下さい>

<input type="checkbox"/> タイマー自動ファームウェア更新機能を有効にする
ファームウェアダウンロードURL <input type="text"/>
スケジュール
<input type="checkbox"/> 毎日
<input type="checkbox"/> 日曜 <input type="checkbox"/> 月曜 <input type="checkbox"/> 火曜 <input type="checkbox"/> 水曜 <input type="checkbox"/> 木曜 <input type="checkbox"/> 金曜 <input type="checkbox"/> 土曜
更新実施時刻 <input type="text"/> 時 <input type="text"/> 分 (0~23) (0~59)
<input type="button" value="設定保存"/>

	「タイマー自動ファームウェア更新機能」を利用するには、別途バージョンアップサーバーをご用意頂く必要があります。
	「タイマー自動ファームウェア更新機能」は、「NTP クライアント機能」による時刻情報取得が正常に行われた場合にのみ動作します。 「NTP クライアント機能」については、「9-2.時刻情報・タイマー再起動設定」(153 ページ) を参照して下さい。

■タイマー自動ファームウェア更新機能を有効にする(チェックボックス)

タイマー自動ファームウェア更新機能を使用する場合、チェックを入れて下さい。

■ファームウェアダウンロード URL

バージョンアップサーバーの URL を入力します。

■スケジュール

ファームウェア更新確認を行うスケジュールを設定します。

更新ファイルがある場合はファームウェア更新を実施します。

・毎日

→毎日更新確認します。

・日曜～土曜

→曜日を指定して更新確認します。

・更新実施時刻

→更新確認を実行する時刻を入力して下さい。

タイマー自動ファームウェア更新機能の設定を変更した場合、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

以下の画面が表示されますので、すぐに設定を反映させる場合は[今すぐ再起動]ボタンを、引き続き設定を行う場合は[後で再起動]ボタンをクリックして下さい。

設定は正常に保存されました。

変更を動作に反映させるためには、プロセスを再起動する必要があります。

今すぐ再起動を行いますか？


他の設定を行った後、再起動を行いますか？

9-7.設定保存・読み込み

設定内容をファイルに保存する、保存した設定ファイルを読み込む、設定を工場出荷値に戻す方法について説明します。

設定メニューの「マネージメント」より「設定保存・読み込み」をクリックして下さい。

「設定保存・読み込み」画面が開きます。

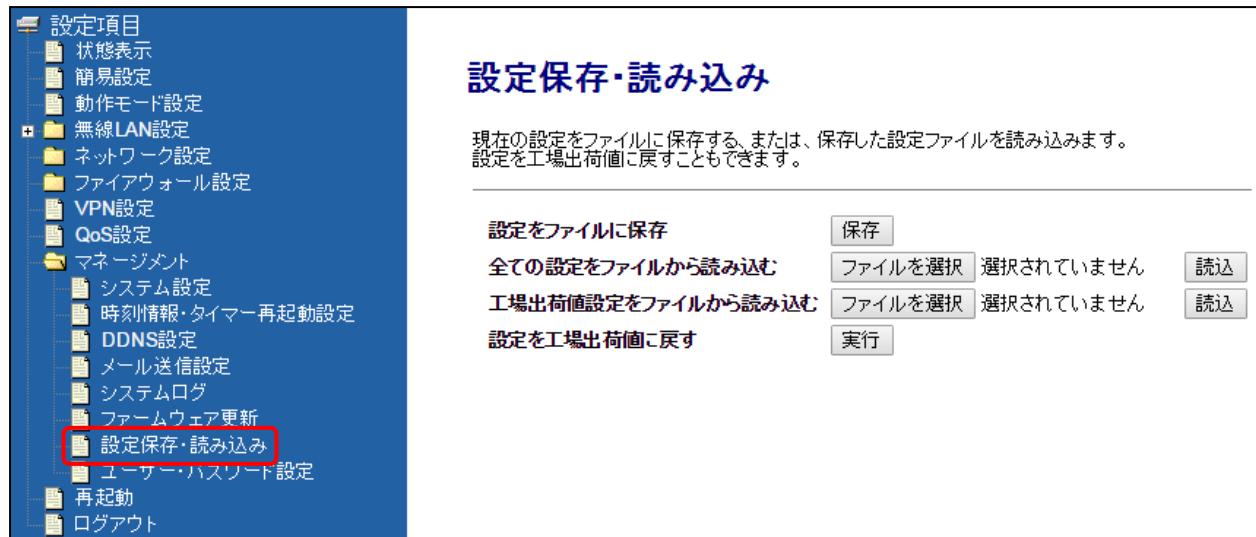

■設定をファイルに保存(ボタン)

現在の設定をファイルとして保存します。

■全ての設定をファイルから読み込む

ファイルから全ての設定を読み込みます。

■工場出荷値設定をファイルから読み込む

ファイルから工場出荷設定値のみを読み込みます。

設定変更している箇所は設定を残します。

■[参照]、または[ファイルを選択](ボタン)

保存した設定ファイルを選択して開きます。

■[読み込] (ボタン)

参照した設定ファイルの内容を設定に反映します。

ボタンを押すと即再起動します。

■設定を工場出荷値に戻す 実行(ボタン)

設定内容を工場出荷状値に戻します。

ボタンを押すと即再起動します。

9-8.ユーザー・パスワード設定

設定画面へのログオンするためのユーザー名、パスワードの設定方法について説明します。



ユーザー名、パスワードを変更する事を推奨します。
特に「WAN 側から設定画面へのログオンを許可する」設定にしている場合、必ず変更して下さい。

設定メニューの「マネージメント」より「ユーザー・パスワード設定」をクリックして下さい。

「ユーザー・パスワード設定」画面が開きます。

■ 設定項目

- 状態表示
- 簡易設定
- 動作モード設定
- + ■ 無線LAN設定
 - ネットワーク設定
 - ファイアウォール設定
- VPN設定
- QoS設定
- + ■ マネージメント
 - システム設定
 - 時刻情報・タイマー再起動設定
 - DDNS設定
 - メール送信設定
 - システムログ
 - ファームウェア更新
 - 設定保存・読み込み
 - ユーザー・パスワード設定
- 再起動
- ログアウト

■ ユーザー・パスワード設定

本機の設定画面にアクセスするためのユーザー名・パスワードを設定します。
ユーザー名とパスワードを空欄に設定すると、ユーザー名・パスワードによる保護が無効となります。

新しいユーザー名
新しいパスワード
新しいパスワード(再入力)

設定保存

※「設定保存」ボタンをクリックすると、本機が即再起動を行います。

■新しいユーザー名

設定画面にアクセスするためのユーザー名を入力して下さい。

■新しいパスワード、新しいパスワード再入力

設定画面にアクセスするためのパスワードを入力して下さい。



工場出荷状態ではユーザー名「admin」、パスワード「passwd」が設定されています。

ユーザー名とパスワードを空欄にすると、ユーザー名・パスワードによる保護が無効になります。

設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。

ボタンをクリックすると、即再起動します。

9-9.内蔵モバイルデータカード情報(MR-GM3-K のみ)

MR-GM3-K(KDDI 版)で OTA を行う手順、及び SIM 優先モードの変更方法を説明します。

本設定メニューは MR-GM3-K(KDDI 版)でのみ表示されます。



MR-GM3-K では、OTA システムにより利用開始登録や解約を行う事が可能です。
OTA システムとは、モバイル無線通信を利用して電話番号や ID の書き込み・消去を可能にする機能です。


9-9-1.ICCID の確認



KDDI への申し込み時に ICCID の情報が必要となります。
申し込み方法等は、KDDI へお問い合わせ下さい。

以下の手順であらかじめ ICCID を確認して下さい。

設定メニューの「マネージメント」より「内蔵モバイルデータカード情報」をクリックして下さい。

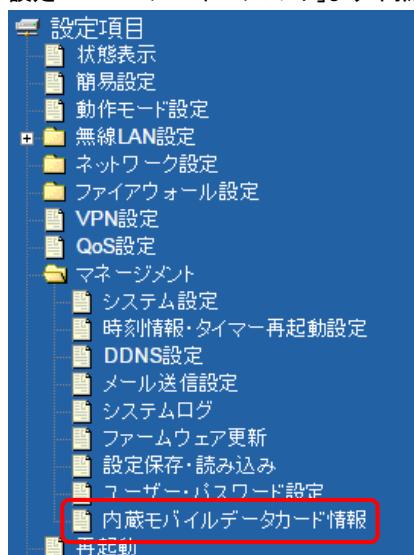

内蔵モバイルデータカード情報

内蔵モバイルデータカードの情報を表示します。

ICCID	[未取得]
SIM優先モード設定	SIM カード
SIM優先モード状態	内部 SIM
回線登録状態	登録
電話番号	未設定

[再読み込み]

「内蔵モバイルデータカード情報」画面が開きます。

内蔵モバイルデータカード情報

内蔵モバイルデータカードの情報を表示します。

ICCID	11111111111111111111	[再読み込み]
SIM優先モード設定	内部 SIM	SIM優先モード切り替え
SIM優先モード状態	内部 SIM	
回線登録状態	未登録	
電話番号	未設定	利用開始登録(OTASP)

[再読み込み]

ICCID を確認して下さい。



本画面の情報が「未取得」となっている場合、少し時間をおいてから[再読み込み]ボタンをクリックして下さい。

■SIM 優先モード切り替え(ボタン)

内蔵通信モジュールの内部 SIM、外部 SIM(SIM カード)どちらを優先するか切り替えるボタンです。

■利用開始登録(OTASP)(ボタン)

利用開始登録(OTASP)の実行ボタンです。

■再読み込み(ボタン)

本画面の内容を再読み込みします。

9-9-2.OTASP(利用開始登録)

■OTASP(利用開始登録)の流れ

1. 事前に KDDI へのお申込みを行って下さい。
2. KDDI より実施時期の連絡があります。
3. 実施時期になりましたら、MR-GM3-K の設定画面にログインし、「内蔵モバイルデータ情報」画面を開き [利用開始登録(OTASP)] ボタンをクリックして下さい。

ICCID	11111111111111111111	
SIM優先モード設定	内部 SIM	SIM優先モード切り替え
SIM優先モード状態	内部 SIM	
回線登録状態	未登録	
電話番号	未設定	利用開始登録(OTASP)

4. 回線登録状態が「登録」に変わりましたら、OTASP は完了です。

	OTASP は内蔵通信モジュールの回線登録状態が「未登録」の場合にのみ行えます。
	OTASP に失敗した場合、再度 OTASP ボタンをクリックして下さい。
	OTASP は電波状況が良好な場所で行って下さい。
	電波状況は「状態表示」(36 ページ)で確認する事ができます。
	お申込み方法等、OTA に関する内容は、KDDI へお問い合わせ下さい。

9-9-3.OTAPA(利用解約)

■OTAPA(利用解約)の流れ

1. 内蔵通信モジュールを解約状態にするには、KDDI への申し込みを行って下さい。
2. KDDI より実施時期の連絡があります。
3. 実施時期になりましたら、MR-GM3-K の電源を入れておきます。
※このとき、MR-GM3-K の WAN 側接続モードが「モバイルデータカード(内蔵)」に設定されている必要があります。
WAN 側接続モードの設定方法は「5-2.WAN 設定」(97 ページ)を参照して下さい。

	KDDI への解約申し込みを行ったにも関わらず OTAPA を行わなかった場合、以降通信モジュールが使用できなくなるまでの間、OTAPA は必ず行って下さい。
	OTAPA は通信網側から行われるため、MR-GM3-K の操作は必要ありません。
	OTA は電波状況が良好な場所で行って下さい。
	電波状況は「状態表示」(36 ページ)で確認する事ができます。
	解約方法等、OTA に関する内容は、KDDI へお問い合わせ下さい。

9-9-4.SIM 優先モードの切り替え

KDDI の SIM カード(外部 SIM)を使用する場合、SIM 優先モード設定が「**SIM カード**」になっている事を確認して下さい。
SIM 優先モード設定が「内部 SIM」になっている場合、「**SIM カード**」に切り替えて下さい。

ICCID	11111111111111111111	
SIM 優先モード設定	SIM カード	SIM 優先モード切り替え
SIM 優先モード状態	SIM カード	
回線登録状態	登録	
電話番号	未設定	利用開始登録(OTASP)

■SIM 優先モード設定の切り替え方法

1. 「ネットワーク設定」→「WAN 設定」を開き、WAN 側接続モードを「DHCP クライアント」等、「モバイルデータカード(内蔵)」以外の接続モードに変更して設定保存して下さい。

 WAN 側接続モードで「モバイルデータカード(内蔵)」が使用されていると、SIM 優先モードを切り替える事はできませんのでご注意下さい。

2. 設定メニューより「再起動」をクリックして、システム再起動を実行して下さい。
3. 「内蔵モバイルデータカード情報」画面を開き、「SIM 優先モード切り替え」ボタンをクリックして下さい。
(ボタンをクリックすると即再起動します。)
4. 再起動後、「SIM 優先モード設定」が切り替わっている事を確認して下さい。


10.GPS機能について

GPS機能の設定方法を説明します。

	GPS機能は内蔵通信モジュールでのみ利用できます。
	アシストGPSは、使用するキャリアやSIMにより位置情報が取得できない場合があります。

設定メニューの「ネットワーク設定」より「WAN設定」をクリックして下さい。

「WAN設定」画面が開きます。

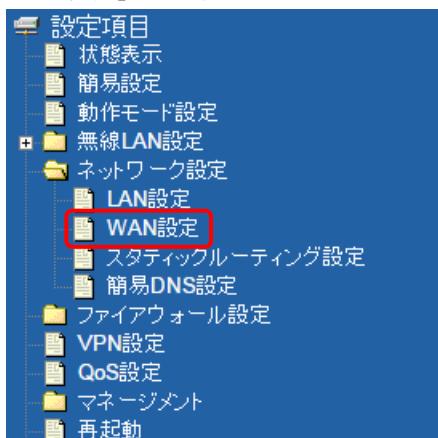


WAN設定

WAN側(ETH1またはUSB)接続モード等


プライマリ接続モード	モバイルデータカード(内蔵)
セカンダリ接続モード	未使用

- UPnPを有効にする
 IPsecバスルートを有効にする
 PPTPバスルートを有効にする
 L2TPバスルートを有効にする

GPS機能を使用する[接続モード設定]ボタンをクリックして下さい。

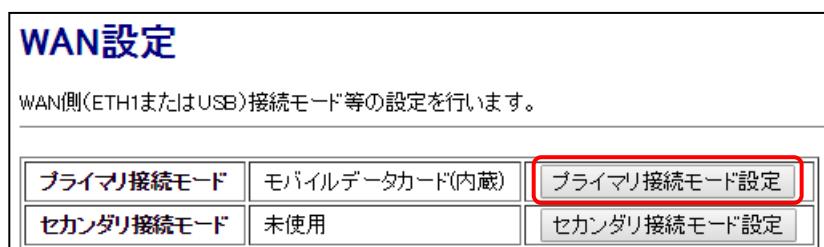

「接続モード設定」画面が開きます。

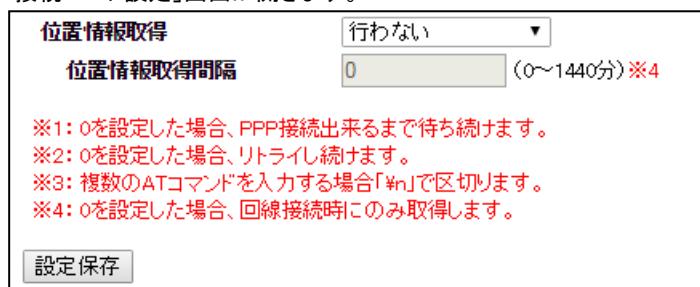

■位置情報取得

・アシストGPS

- 基地局からの電波によるアシストを利用して位置情報を取得します。
取得するのは接続している基地局の位置情報です。

・スタンダロンGPS

- GPS電波により位置情報を取得します。



GPS電波の受信感度が悪いと位置情報を取得できない場合があります。

■位置情報取得間隔

- 位置情報を取得する間隔を分単位で設定します。
「0」を設定すると、回線接続時のみ取得します。

●位置情報の表示について

位置情報は以下に表示されます。

■状態表示画面

モバイルデータカード(内蔵)	
状態	回線接続
IPアドレス	***.***.***.***
電話番号	080xxxxxxxx
端末識別番号	*****
LTE	圏内
電波強度(アンテナ)	4
電波強度(RSSI)	-51dBm
BAND(Frequency)値	40340
位置情報(スタンドアロンGPS)	35.612591,139.741770
モジュールファームウェアバージョン	11-18
モジュールキャリア選択値	0,1

位置情報が取得できなかった場合「不明」と表示されます。

■メール送信機能によるメール内容

件名 : MR-GM3 00:10:38:xx:xx:xx Status

WAN interface Active

Uptime 0days:5:55:19s
Version v1.xx.xx(MR001)
Build Thu Sep 29 13:51:07 JST 2016
Config Version Default:xx Current:xx
System MR-GM3-DK
Device Name MR-GM3
NTP Synchronized
WAN
Mode Mobile Card(Built-in MODULE)
TEL 080xxxxxxxx
IMEI *****
LTE 1
SQ 4
RSSI -40dBm
BAND(Frequency) 40340
GPS(Standalone) 35.612591,139.741770 ←GPS 機能により取得した位置情報

メール送信時に位置情報が取得できていない場合は「Unknown」と記述されます。

■システムログ

daemon.info Itemd: get GPS location latitude 35.612591 longitude 139.741770

位置情報が取得できなかった場合「get GPS location failed」と表示されます。

11.仕様

MR-GM3 仕様	
分類	仕様
3G/LTE 通信モジュール	内蔵通信モジュール MR-GM3-D :AMP520 (AM Telecom) MR-GM3-K :KYM12 (京セラ) MR-GM3-S :AMM5220 (AM Telecom) MR-GM3-DK :AMM570 (AM Telecom) MR-GM3-DKS :AMM570 (AM Telecom)
	SIM スロット 標準 SIM(25 × 15mm)サイズ
	アンテナ 背面 SMA コネクタ×2
USB ポート	USB2.0 1 ポート (TypeA コネクタ)
有線 LAN ポート	10/100Mbps 2 ポート(RJ-45・AutoMDI/MDI-X) (有線 WAN 接続の場合、ETH1 ポートが有線 WAN ポートとして動作)
無線 LAN 規格	5GHz 無線 LAN: IEEE802.11 ac/a/n 2.4GHz 無線 LAN: IEEE802.11 b/g/n (接続可能な無線 LAN 端末台数は、5GHz 帯、2.4GHz 帯それぞれに最大 31 台まで)
無線 LAN アンテナ	内部アンテナ×2
無線 LAN セキュリティ	WPA2-PSK(AES/TKIP)、WPA-PSK(AES/TKIP)、WEP(128/64bit) MAC アドレスフィルタリング(プライマリ SSID のみ)、ステルス SSID マルチ SSID、無線 LAN セパレータ機能
ルーター機能	NAPT(IP マスクアーリード)、DHCP サーバー ポート開放(ポートフォワーディング、ポートマッピング、DMZ ホスト) IPsec/PPTP/L2TP パススルー、IPv6 パススルー IP フィルタリング、MAC アドレスフィルタリング UPnP 機能(UPnP Forum Internet Gateway Device v 1.0 準拠) QoS 機能、VPN(IPsec)接続機能(イニシエータ固定)
電源アダプター	AC アダプター 入力:100VAC 50/60Hz 出力:DC12V 2A
筐体	176(W) × 110(D) × 25(H)mm (本体のみ・突起部を除く)
重量	約 240g(内蔵通信モジュール含む)
環境条件	温度:0~45°C 湿度:25~85%(結露しないこと)
環境対応	RoHS 指令準拠
取得規格	無線 LAN:電波法 技術基準適合証明取得 電源アダプター:電気用品安全法 適合性検査 適合証明書取得

内蔵通信モジュール AMP520 仕様 (MR-GM3-D)	
無線周波数	LTE(800MHz/1.5GHz/2.1GHz) 3G(800MHz/2.1GHz))
通信方式	LTE/HSPA+/W-CDMA

内蔵通信モジュール KYM12 仕様 (MR-GM3-K)	
無線周波数	800MHz
通信方式	LTE/FDD

内蔵通信モジュール AMM5220 仕様 (MR-GM3-S)	
無線周波数	LTE(900MHz/2.1GHz/2.5GHz) 3G(900MHz/2.1GHz)
通信方式	FDD-LTE/AXGP/HSPA/W-CDMA

内蔵通信モジュール AMM570 仕様 (MR-GM3-DK)	
無線周波数	LTE(800MHz/900MHz/2.1GHz)
通信方式	LTE

内蔵通信モジュール AMM570 仕様 (MR-GM3-DKS)	
無線周波数	LTE(800MHz/900MHz/2.1GHz)
通信方式	LTE

12.Q&A

本製品を使用する上での Q&A 集です。

本製品が正しく動作しないときや、不明な点があるときに参照して下さい。

設定時の Q&A	179
Q. ランプが点灯しない。	179
Q. 設定画面へログオンできない。	180
Q. パスワードを入力しても設定画面へログオンできない。	181
Q. 管理者パスワードを忘れたため、設定画面へログオンできなくなった。	181
Q. SSID が検索できない。	182
Q. SSID と暗号キー(セキュリティーキー)を知りたい。	182
Q. ポートを空けたい。	183
Q. サーバーやネットワークカメラを公開したい。	183
Q. インターネット側から設定画面へログオンしたい。	183
Q. インターネット側からの Ping に応答させたい。	183
Q. 無線 LAN セパレータ機能を設定したい。	183
Q. ETH1 ポートが使用できない。	183
Q. MR-GM3-K で SIM 優先モード設定が切り替わらない。	183
設定後の Q&A	184
Q. LTE ランプが点灯しない。	184
Q. USB ランプが点灯しない。	184
Q. 有線 LAN 接続でインターネットへ接続できない。	185
Q. 無線 LAN 接続でインターネットへ接続できない。	186
Q. 常時接続に設定しているのに回線が切断される。	187
Q. 常時接続に設定しているのに回線が切断されると再接続しない。	187
Q. 回線の接続・切断・再起動を繰り返す。	187
Q. 回線冗長化機能が動作しない。	187
Q. 回線冗長化機能でセカンダリ接続に切り替わった後プライマリ接続に戻らない。	187
Q. インターネットに接続できるが、速度が遅い。	188
Q. 本体 IP アドレスを変更した後、設定画面へログオンできなくなった。	188
Q. WAN 側から設定画面が開けない。	189
Q. WAN 側からの Ping に応答しない。	189
Q. プロバイダから自動取得した IP アドレスを知りたい。	189
Q. UPnP 対応ソフトウェアが動作しない。	190
Q. 固定 IP アドレス付与機能が動作しない。	190
Q. 回線監視監視機能が動作しない。	190
Q. メール送信機能で送信したメールが受信できない。	190
Q. スケジュールによるタイマー再起動が動作しない。	190
その他の Q&A	191
Q. フームウェアバージョンや MAC アドレスを知りたい。	191
Q. 設定を工場出荷値に戻したい。	191

設定時の Q&A

Q. ランプが点灯しない。

A. 以下の各項目を確認して下さい。

■「Power」ランプが点灯しない。

本製品付属の専用電源アダプターを使用しているか確認して下さい。

他製品の電源アダプターは使用できませんのでご注意下さい。

■「WLAN」ランプが点灯しない。

本製品の無線 LAN 機能が有効になっているか確認して下さい。

無線 LAN 基本設定 の「無線 LAN 機能を無効にする」にチェックが入っている場合はチェックを外して下さい。

「4.無線 LAN 設定」(52 ページ)を参照して下さい。

■「LTE」ランプが点灯しない。

LTE ランプが点滅、もしくは消灯している場合、内蔵通信モジュールでの回線接続が完了していません。

・SIM カードが正しく取り付けられているか確認して下さい。

「2-1.各機器との接続」(5 ページ)を参照して下さい。

・内蔵通信モジュール用外部アンテナが正しく取り付けられているか確認して下さい。

「2-1.各機器との接続」(5 ページ)を参照して下さい。

・接続 ID、パスワード、APN、電話番号が正しく設定されているか確認して下さい。

「5-2.WAN 設定」(97 ページ)を参照して下さい。

■「USB」ランプが点灯しない。

USB モバイルデータカードを認識していません。

WAN 側の接続モードが「モバイルデータカード(USB)」になっているか確認して下さい。

「WAN 設定」(97 ページ)の内容が正しいか確認して下さい。

WAN 設定を確認して認識しない場合は、モバイルデータカードを一度取り外し、再度接続して下さい。

抜き差しても認識しない場合は、本製品の電源を入れなおして下さい。

■「ETH0」、「ETH1」が点灯しない。

・LAN ケーブルが正しく接続されているか確認して下さい。

接触不良等を起こしていないか確認して下さい。

・LAN ケーブルを交換してみて下さい。

LAN ケーブルを別の物に交換してみて下さい。

・本製品とパソコンの間に HUB を経由している場合、パソコンを本製品に直接接続してみて下さい。

HUB を経由せずに接続できるか確認して下さい。

Q. 設定画面へログオンできない。

A. 以下の各項目を確認して下さい。

■製品付属の専用電源アダプターを接続していますか？

(本製品の電源は ON になっていますか？)

他の電源アダプターを接続した場合、本製品は正しく動作しません。

必ず本製品に付属の専用電源アダプターを接続して下さい。

(パソコンの電源を ON にする前に、本製品の電源を ON にして下さい。)

■本製品が起動中ではありませんか？

本体上面の「Power」ランプ「WLAN」ランプが点灯するまでお待ち下さい。

■パソコンと本製品が正しく接続されていますか？

・有線 LAN の場合

LAN ケーブルが正しく接続されているか確認して下さい。

・無線 LAN の場合

パソコン側の無線 LAN アダプターが正しくセットアップされているか確認して下さい。

確認方法については、無線 LAN アダプターのマニュアル等を参照して下さい。

■初期設定の場合、ETH0ポートに接続していますか？

有線 LAN パソコンから初期設定を行う場合、必ず ETH0 ポートに接続して下さい。

ETH1 ポートは工場出荷値、WAN ポートとして動作していますので、ETH1 ポートから設定画面を開くことはできません。

■パソコンのイーサネットポート/無線 LAN アダプターは正常に動作していますか？

パソコン、またはイーサネットボード/無線 LAN アダプターのマニュアルを参照し、正常に動作していることを確認して下さい。

■パソコンにネットワークアダプターが複数セットアップされていますか？

パソコンにネットワークアダプター(無線 LAN も含む)が複数セットアップされている場合は、MR-GM3 に接続していないネットワークアダプターを一時的に無効(未使用)にして下さい。

■本製品の DHCP サーバーを使用する(工場出荷値)場合、IP アドレスが正しく取得されていますか？

パソコンが IP アドレスを正しく取得できているか確認して下さい。

【MR-GM3 が工場出荷値の場合】

IP アドレス: 192.168.0.2 ~ 192.168.0.30 のいずれか

サブネットマスク: 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ: 192.168.0.1

プライマリ DNS: 192.168.0.1

■WWW ブラウザが「プロキシサーバーを使用する」設定になっていますか？

本製品の設定を行う際は、WWW ブラウザを「プロキシサーバーを使用しない」設定にする必要があります。

以下の方法で、WWW ブラウザを「プロキシサーバーを使用しない」設定にして下さい。

■Windows 7/8/8.1/10 の場合

1. Internet Explorer を起動して下さい。
2. [ツール]メニューから[インターネットオプション]をクリックして下さい。
3. [接続]タブをクリックし、[LAN の設定]ボタンをクリックして下さい。
4. 以下のチェックボックスを全て外して下さい。
 - ・設定を自動的に検出する。
 - ・自動構成スクリプトを使用する。
 - ・LAN にプロキシサーバーを使用する。

■Mac OS X の場合

1. [アップルメニュー]から[システム環境設定]を選択して下さい。
2. [ネットワーク]をダブルクリックして下さい。
3. [Ethernet]を選択して下さい。
4. [詳細]ボタンをクリックして下さい。
5. [プロキシ]タブをクリックして下さい。
6. 「WEB プロキシ(HTTP)」にチェックが入っていないことを確認して下さい。

<次ページへ進んで下さい>

■WWW ブラウザのキャッシュを削除してみて下さい。

以下、Internet Explorer11 でキャッシュを削除する例です。

1. Internet Explorer の[ツール]メニューから[インターネットオプション]をクリックして下さい。
2. 「閲覧の履歴」欄にある[削除]ボタンをクリックして下さい。
3. 「インターネット時ファイルおよび WEB サイトのファイル」にのみチェックを入れ、他のチェックは外して下さい。
4. [削除]ボタンをクリックして下さい。
5. 「Internet Explorer は選択された閲覧の履歴の削除を完了しました」とメッセージが表示されましたら削除は完了です。
6. [OK]ボタンをクリックして「インターネットオプション」画面を閉じて下さい。
7. Internet Explorer を再起動し、再度設定画面にログオンできるか確認して下さい。

■ファイアウォール/セキュリティ対策ソフトウェア等が起動・常駐していませんか？

設定を行うパソコンにファイアウォール/セキュリティ対策ソフトウェアがインストールされている・常駐している場合、設定を始める前に、ソフトウェア側の動作・設定を一時的に以下のように変更して下さい。

(ファイアウォール/セキュリティ対策ソフトウェアが、本製品との通信を遮断してしまう場合があります。)

- ・ファイアウォール/セキュリティ対策ソフトウェアのセキュリティレベル設定を「一番低いレベル」へ変更する。
- ・ファイアウォール/セキュリティ対策ソフトウェアをいったん無効にする。

変更方法等について、詳しくはソフトウェアのマニュアルを参照して下さい。

Q. パスワードを入力しても設定画面へログオンできない。

A. 以下の各項目を確認して下さい。

■パスワードを間違えていませんか？

正しいパスワードを入力して下さい。

パスワードがわからなくなってしまった場合は、設定を初期化して下さい。

詳しくは以下を参照して下さい。

Q. 管理者パスワードを忘れたため、設定画面へログオンできなくなった。(次項)

■他製品の設定画面を開いていませんか？

WWW ブラウザに入力しているアドレスに間違いがないか確認して下さい。

本製品の本体 IP アドレスが工場出荷値の場合は「http://192.168.0.1/」を入力しているか確認して下さい。

Q. 管理者パスワードを忘れたため、設定画面へログオンできなくなった。

A. 以下の手順で設定を初期化して下さい。



設定内容は全て初期化されます。

- 1) 本製品の電源を入れて下さい。
- 2) Power ランプと Status1 ランプが点灯している事を確認して下さい。
- 3) 本体背面の INIT ボタンを **8秒以上** 押し続けて下さい。
- 4) 8秒以上たつたら INIT ボタンを放して下さい。
- 5) Power ランプ、Status1 ランプが点灯すると初期化は完了です。

Q. SSID が検索できない。

A. 以下の各項目を確認して下さい。

■本製品のブロードキャスト SSID 設定が有効になっているか確認して下さい。

本製品のブロードキャスト SSID 設定が「無効」になっている場合、SSID は検索できません。
ブロードキャスト SSID 設定については以下を参照して下さい。

- ・5GHz 無線 LAN 設定
→「4-1-1.基本設定」(52 ページ)
- ・2.4GHz 無線 LAN 設定
→「4-2-1.基本設定」(63 ページ)

■パソコン側無線 LAN アダプターが正しくセットアップされているか確認して下さい。

パソコン側無線 LAN アダプターが正しくセットアップされていること、正しく動作していることを確認して下さい。
確認方法については、無線 LAN アダプターのマニュアル等を参照して下さい。

■2.4GHz 無線 LAN の場合、無線 LAN チャンネル番号の設定を確認して下さい。

海外製の無線 LAN クライアント機器の場合、チャンネル番号が 1~11ch の範囲しか使用できない場合があります。
MR-GM3 が 12~13ch で動作している場合、それらの機器からは SSID を検索する事ができません。
その場合、無線 LAN 基本設定画面の「チャンネル自動選択でチャンネル 12 以降を有効にする」のチェックが外れている事を確認して下さい。(工場出荷値:チェック無し)

- ・2.4GHz 無線 LAN 設定
→「4-2-1.基本設定」(63 ページ)

■無線 LAN の電波状況を改善して下さい。

- ・本製品と無線 LAN クライアントの距離を短くして下さい。
- ・本製品と無線 LAN クライアントの間に障害物がある場合は、取り除いて下さい。
- ・本製品の無線 LAN チャンネル番号を変更して下さい。

無線 LAN チャンネル番号の変更方法については以下を参照して下さい。

- ・5GHz 無線 LAN 設定
→「4-1-1.基本設定」(52 ページ)
- ・2.4GHz 無線 LAN 設定
→「4-2-1.基本設定」(63 ページ)

Q. SSID と暗号キー(セキュリティーキー)を知りたい。

A. 本製品の設定画面で確認して下さい。

SSID は、設定画面の「無線 LAN 設定」の「基本設定」で確認することができます。
詳しくは以下を参照して下さい。

- ・5GHz 無線 LAN 設定
→「4-1-1.基本設定」(52 ページ)
- ・2.4GHz 無線 LAN 設定
→「4-2-1.基本設定」(63 ページ)

設定されている暗号キーは、設定画面の「無線 LAN 設定」の「WPS 設定」で確認することができます。
詳しくは以下を参照して下さい。

- ・5GHz 無線 LAN 設定
→「4-1-6.WPS 設定」(61 ページ)
- ・2.4GHz 無線 LAN 設定
→「4-2-6.WPS 設定」(72 ページ)



工場出荷値の場合は、本製品の LAN 側 MAC アドレスが設定されています。
LAN 側 MAC アドレスは、「状態表示」画面、もしくは本体底面のシールで確認する事ができます。



暗号キー(WPA キー)はアルファベットの大文字・小文字が区別されます。
MAC アドレスを入力する場合、アルファベットは必ず小文字で入力して下さい。

Q. ポートを空けたい。

A. ポートフォワーディング設定を行って下さい。

ポートを空ける必要がある場合は、ポートフォワーディング設定を行って下さい。
詳しくは、「6-3.ポートフォワーディング設定」(140 ページ)を参照して下さい。

Q. サーバーやネットワークカメラを公開したい。

A. サーバーやネットワークカメラの公開等、インターネット側からのアクセスが必要な場合は、ポートフォワーディング設定を行って下さい。

詳しくは、「6-3.ポートフォワーディング設定」(140 ページ)を参照して下さい。

Q. インターネット側から設定画面へログオンしたい。

A. IP フィルタリング設定を行って下さい。

詳しくは、「6-5.WAN 側から設定画面へのログオンを行う場合の設定方法」(143 ページ)を参照して下さい。

	インターネット上から設定画面にアクセスする場合、プロバイダから付与される IP アドレスが「グローバル IP アドレス」である必要があります。 付与される IP アドレスが「プライベート IP アドレス」の場合は、インターネット上からアクセスする事はできませんのでご注意下さい。
---	--

Q. インターネット側からの Ping に応答させたい。

A. IP フィルタリング設定を行って下さい。

詳しくは、「6-6.WAN 側からの Ping 応答を返す」(145 ページ)を参照して下さい。

	インターネット上から実行された PING に応答させる場合、プロバイダから付与される IP アドレスが「グローバル IP アドレス」である必要があります。 付与される IP アドレスが「プライベート IP アドレス」の場合は、インターネット上からアクセスする事はできませんのでご注意下さい。
--	--

Q. 無線 LAN セパレータ機能を設定したい。

A. 無線 LAN 拡張設定の「クライアント間 通信遮断」を有効にして下さい。

詳しくは以下を参照して下さい。

- ・5GHz 無線 LAN 設定
→「4-1-3.拡張設定」(56 ページ)
- ・2.4GHz 無線 LAN 設定
→「4-2-3.拡張設定」(67 ページ)

Q. ETH1 ポートが使用できない。

A. 以下の各項目を確認して下さい。

■工場出荷設定の場合、ETH1 ポートは有線 WAN ポートとして動作しています。

WAN 側接続モードを「モバイルデータカード(内蔵)」、「モバイルデータカード(USB)」に設定すると ETH1 ポートを有線 LAN ポートとして使用することができます。

■回線冗長化設定で、有線 WAN 接続を組み合わせた設定を行っていませんか？

回線冗長化設定で、有線 WAN 接続を組み合わせた設定を行うと、ETH1 ポートは有線 WAN ポート固定動作となります。
回線冗長化設定については、「5-3.回線冗長化機能を使用する」(109 ページ)を参照して下さい。

Q. MR-GM3-K で SIM 優先モード設定が切り替わらない。

A. WAN 側接続モードが「モバイルデータカード(内蔵)」になっている場合、一度「DHCPクライアント」等に変更して下さい。

WAN 側接続モードで「モバイルデータカード(内蔵)」が使用されていると、SIM 優先モードを切り替える事はできません。
その場合、WAN側接続モードを「DHCPクライアント」等、「モバイルデータカード(内蔵)」以外の動作モードに変更してから切り替えを実行して下さい。

詳しくは、「9-9-4.SIM優先モードの切り替え」(173 ページ)を参照して下さい。

設定後の Q&A

Q. LTE ランプが点灯しない。

A. 以下の各項目を確認して下さい。

■SIM カードを正しく認識しているか確認して下さい。

状態表示画面で、電話番号、識別番号等が表示されているか確認して下さい。

「状態表示」(36 ページ)を参照して下さい。

電話番号や識別番号が正しく表示されていない場合は、一度 MR-GM3 の電源を落とし、SIM カードを抜き差しして下さい。

■WAN 側接続モードが「モバイルデータカード(内蔵)」になっている事を確認して下さい。

「5-2-1.モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-D/MR-GM3-K/MR-GM3-S」(98 ページ)を参照して下さい。

「5-2-2.モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS」(100 ページ)を参照して下さい。

■接続 ID、パスワード、APN、電話番号が正しく設定されているか確認して下さい。

「5-2-1.モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-D/MR-GM3-K/MR-GM3-S」(98 ページ)を参照して下さい。

「5-2-2.モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS」(100 ページ)を参照して下さい。

■MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS で KDDI 系 MVNO SIM をご利用の場合、キャリア選択で「KDDI MVNO」が選択されているか確認して下さい。

「ネットワーク設定」→「WAN 設定」→「プライマリ接続モード設定」を開き、キャリア選択で「KDDI MVNO」が選択されているか確認して下さい。

「5-2-2.モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS」(100 ページ)を参照して下さい。

■内蔵通信モジュール用外部アンテナが正しく取り付けられているか確認して下さい。

「2-1.各機器との接続」(5 ページ)を参照して下さい。

Q. USB ランプが点灯しない。

A. 以下の各項目を確認して下さい。

■USB モバイルデータカードを認識していません。

USB モバイルデータカードを一度取り外し、再度接続して下さい。

抜き差ししても認識しない場合は、本製品の電源を入れなおして下さい。

■WAN 側接続モードが「モバイルデータカード(USB)」になっている事を確認して下さい。

「5-2-3.モバイルデータカード(USB)」(102 ページ)を参照して下さい。

■接続 ID、パスワード、APN、電話番号が正しく設定されているか確認して下さい。

「5-2-3.モバイルデータカード(USB)」(102 ページ)を参照して下さい。

Q. 有線 LAN 接続でインターネットへ接続できない。

A. 以下の各項目を確認して下さい。

■LAN ケーブルが正しく接続されているか確認して下さい。

本製品の ETH0、ETH1 のリンクランプが点灯しているか確認して下さい。

点灯していない場合は、接触不良を起こしていないか、LAN ケーブルに異常がないか等、確認して下さい。

■本製品の DHCP サーバー機能を使用している場合は、IP アドレスが正しく取得できているか確認して下さい。

以下の手順で確認して下さい。

(本製品の LAN 側 IP アドレス、及び DHCP サーバーの設定が工場出荷値の例です。)

■Windows 確認手順

1. コマンドプロンプトを起動して下さい。
2. 「ipconfig」(半角英文字)と入力して Enter キーを押して下さい。
3. 「IPv4 アドレス」欄に「192.168.0.2～192.168.0.254」(どれか 1 つ)が表示されているか、確認して下さい。

■Mac OS X 確認手順

1. [アップルメニュー]から[システム環境設定]を選択して下さい。
2. [ネットワーク]をダブルクリックして下さい。
3. [Ethernet]を選択して下さい。
4. [IP アドレス]欄に「192.168.0.2～192.168.0.254」(どれか 1 つ)が表示されているか、確認して下さい。

■内蔵通信モジュールを使用している場合、LTE ランプが点灯しているか確認して下さい。

LTE ランプが消灯・点滅している場合、回線接続が完了していません。

以下の各項目を確認して下さい。

・SIM カードを正しく認識しているか確認して下さい。

状態表示画面で、電話番号、識別番号等が表示されているか確認して下さい。

「状態表示」(36 ページ)を参照して下さい。

電話番号や識別番号が正しく表示されていない場合は、一度 MR-GM3 の電源を落とし、SIM カードを抜き差して下さい。

・WAN 設定が正しいか確認して下さい。

「5-2-1.モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-D/MR-GM3-K/MR-GM3-S」(98 ページ)を参照して下さい。

「5-2-2.モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS」(100 ページ)を参照して下さい。

・MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS で KDDI 系 MVNO SIM をご利用の場合、キャリア選択で「KDDI MVNO」が選択されているか確認して下さい。

「5-2-2.モバイルデータカード(内蔵)MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS」(100 ページ)を参照して下さい。

・内蔵通信モジュール用外部アンテナが正しく取り付けられているか確認して下さい。

「2-1.各機器との接続」(5 ページ)を参照して下さい。

・LTE の電波状況が良好か確認して下さい。

電波強度は「状態表示」(36 ページ)で確認する事ができます。

電波状況が悪い場合は、設置場所を変える等して下さい。

■USB モバイルデータカードを使用している場合、USB ランプが点灯しているか確認して下さい。

・USB ランプが消灯している場合

USB モバイルデータカードを一度取り外し、再度接続して下さい。

抜き差しても認識しない場合は、本製品の電源を入れなおして下さい。

・USB ランプが点滅を繰り返している場合

WAN 設定が正しいか確認して下さい。

「5-2-2.モバイルデータカード(USB)」(102 ページ)を参照して下さい。

■有線 WAN 接続でご利用の場合、WAN 側回線を ETH1ポート、LAN ケーブルを ETH0 ポートに接続しているか確認して下さい。

■有線 WAN(PPPoE)接続でご利用の場合、接続 ID、パスワードが正しいか確認して下さい。

Q. 無線 LAN 接続でインターネットへ接続できない。

A. 以下の各項目を確認して下さい。

■無線 LAN アダプターが正しくセットアップされているか確認して下さい。

パソコン側の無線 LAN アダプターが正しくセットアップされているか確認して下さい。
確認方法については、無線 LAN アダプターのマニュアル等を参照して下さい。

■無線 LAN 環境を確認して下さい。

- ・本製品と無線 LAN クライアントの距離を短くして下さい。
- ・本製品と無線 LAN クライアントの間に障害物がある場合は、取り除いて下さい。
- ・本製品の無線 LAN チャンネル番号を変更して下さい。

無線 LAN チャンネル番号の変更方法については以下を参照して下さい。

- ・5GHz 無線 LAN 設定
→「4-1-1.基本設定」(52 ページ)
- ・2.4GHz 無線 LAN 設定
→「4-2-1.基本設定」(63 ページ)

■本製品と無線 LAN クライアントの無線 LAN セキュリティ設定が一致しているか確認して下さい。

本製品に設定されているセキュリティ設定が無線 LAN クライアント側と一致しているか確認して下さい。
セキュリティ設定については以下を参照して下さい。

- ・5GHz 無線セキュリティ設定
→「4-1-2.セキュリティ設定」(54 ページ)
- ・2.4GHz 無線セキュリティ設定
→「4-2-2.セキュリティ設定」(65 ページ)

■本製品の DHCP サーバー機能を使用している場合は、IP アドレスが正しく取得できているか確認して下さい。

以下の手順で確認して下さい。

(本製品の LAN 側 IP アドレス、及び DHCP サーバーの設定が工場出荷値の例です。)

■Windows 確認手順

※Windows に管理者権限でログインした後、以下の作業を行って下さい。

- 1.コマンドプロンプトを起動して下さい。
- 2.「ipconfig」(半角英文字)と入力して Enter キーを押して下さい。
- 3.「IPv4 アドレス」欄に「192.168.0.2～192.168.0.254」(どれか 1 つ)が表示されているか、確認して下さい。

■Mac OS X 確認手順

1.[アップルメニュー]から[システム環境設定]を選択して下さい。

2.[ネットワーク]をダブルクリックして下さい。

3.[AirMac]を選択して下さい。

4.[TCP/IP]タブをクリックして下さい。

5.[IP アドレス]欄に「192.168.0.2～192.168.0.254」(どれか 1 つ)が表示されているか、確認して下さい。

<次ページへ進んで下さい>

■内蔵通信モジュールを使用している場合、LTE ランプが点灯しているか確認して下さい。

LTE ランプが消灯・点滅している場合、回線接続が完了していません。

以下の各項目を確認して下さい。

・SIM カードを正しく認識しているか確認して下さい。

状態表示画面で、電話番号、識別番号等が表示されているか確認して下さい。

「状態表示」(36 ページ)を参照して下さい。

電話番号や識別番号が正しく表示されていない場合は、SIM カードを抜き差して下さい。

・WAN 設定が正しいか確認して下さい。

「5-2-1.モバイルデータカード（内蔵）MR-GM3-D/MR-GM3-K/MR-GM3-S」(98 ページ)を参照して下さい。

「5-2-2.モバイルデータカード（内蔵）MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS」(100 ページ)を参照して下さい。

・MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS で KDDI 系 MVNO SIM をご利用の場合、キャリア選択で「KDDI MVNO」が選択されているか確認して下さい。

「5-2-2 モバイルデータカード（内蔵）MR-GM3-DK/MR-GM3-DKS」(100 ページ)を参照して下さい。

・内蔵通信モジュール用外部アンテナが正しく取り付けられているか確認して下さい。

「2-1.各機器との接続」(5 ページ)を参照して下さい。

・LTE の電波状況が良好か確認して下さい。

電波強度は「状態表示」(36 ページ)で確認する事ができます。

電波状況が悪い場合は、設置場所を変える等して下さい。

■USB モバイルデータカードを使用している場合、USB ランプが点灯しているか確認して下さい。

・USB ランプが消灯している場合

USB モバイルデータカードを一度取り外し、再度接続して下さい。

抜き差しても認識しない場合は、本製品の電源を入れなおして下さい。

・USB ランプが点滅を繰り返している場合

WAN 設定が正しいか確認して下さい。

「5-2-2.モバイルデータカード（USB）」(102 ページ)を参照して下さい。

■有線 WAN 接続でご利用の場合、WAN 側回線を ETH1ポート、LAN ケーブルを ETH0 ポートに接続しているか確認して下さい。

■有線 WAN(PPPoE)接続でご利用の場合、接続 ID、パスワードが正しいか確認して下さい。

Q. 常時接続に設定しているのに回線が切断される。

A. モバイル回線の場合、通信中であっても一定時間でプロバイダ側から回線が切断されることがあります。

切断されるまでの時間はプロバイダにより異なりますので、詳細は契約プロバイダにお問い合わせ下さい。

Q. 常時接続に設定しているのに回線が切断されると再接続しない。

A. 回線監視機能を有効にして下さい。

回線監視機能を有効にすることにより復旧する場合があります。

回線監視機能については「5-2-7.WAN 共通設定」(107 ページ)を参照して下さい。

Q. 回線の接続・切断・再起動を繰り返す。

A. 回線監視機能に誤った FQDN(ドメイン名)・IP アドレスを登録していませんか？

回線監視機能 に登録した全ての宛先への応答確認に連続して失敗すると、回線の接続・切断。再起動を繰り返します。

登録した FQDN・IP アドレスに誤りがないか確認して下さい。

回線監視機能については「5-2-7.WAN 共通設定」(107 ページ)を参照して下さい。

Q. 回線冗長化機能が動作しない。

A. 回線監視機能が有効になっているか確認して下さい。

回線冗長化機能を使用するためには、回線監視機能を有効にする必要があります。

回線監視機能については「5-2-7.WAN 共通設定」(107 ページ)を参照して下さい。

Q. 回線冗長化機能でセカンダリ接続に切り替わった後プライマリ接続に戻らない。

A. プライマリ通信確認間隔の設定がされているか確認して下さい。

プライマリ通信確認間隔が「0」で設定されていると、再起動するまでプライマリ接続には戻りません。

プライマリ通信確認間隔設定については「5-3-3.セカンダリ接続の設定」(120 ページ)を参照して下さい。

Q. インターネットに接続できるが、速度が遅い。

A. 以下の各項目を確認して下さい。

■回線事業者側で速度制限をしていないか確認して下さい。

モバイル通信でご利用の場合、回線事業者側で速度制限をしている場合があります。
速度制限については、ご契約の回線事業者にお問い合わせ下さい。

■内蔵通信モジュール用外部アンテナが正しく取り付けられているか確認して下さい。

「2-1.各機器との接続」(5 ページ)を参照して下さい。

■ファイアウォール/セキュリティ対策ソフトウェア等が起動・常駐していませんか？

インターネット通信を常時監視するソフトウェアが起動・常駐している場合、いったん停止(終了)した後、再度確認して下さい。詳しくはソフトウェアのマニュアルを参照して下さい。

Q. 本体 IP アドレスを変更した後、設定画面へログオンできなくなった。

A. 以下の各項目を確認して下さい。

■パソコンの IP アドレスを自動取得で設定している場合、IP アドレスの開放/再取得を行って下さい。

以下の方法で IP アドレスの開放/再取得を行って下さい。

■Windows の場合

※Windows に管理者権限でログインした後、以下の作業を行って下さい。

- 1) コマンドプロンプトを起動して下さい。
- 2) 「ipconfig /release」と入力して[Enter]キーを押して下さい。
- 3) 「IPv4 アドレス」欄が「0.0.0.0」になります。
- 4) 「ipconfig /renew」と入力して[Enter]キーを押して下さい。
- 5) 「IPv4 アドレス」欄に正しい IP アドレスが表示されているか確認して下さい。

■Mac OS X の場合

- 1) 「アップルメニュー」→「システム環境設定」→「ネットワーク」を起動して下さい。
- 2) 「Ethernet」をクリックして下さい。
- 3) [詳細]ボタンをクリックして下さい。
- 4) 「TCP/IP」タブをクリックして下さい。
- 5) [DHCP リースを更新]ボタンをクリックして下さい。
- 6) 「IPv4 アドレス」欄に正しい IP アドレスが表示されているか確認して下さい。

■パソコンの IP アドレスを固定で設定している場合、本製品と同じネットワークに設定されているか確認して下さい。

■WWW ブラウザのアドレス欄に変更後の IP アドレスを正しく入力しているか確認して下さい。

Q. WAN 側から設定画面が開けない。

A. 以下の各項目を確認して下さい。

■WAN 側からの設定画面へのログオン設定が正しく行われているか確認して下さい。

「6-5.WAN 側から設定画面へのログオンを行う場合の設定方法(143 ページ)を参照して下さい。

■アタック検出設定を確認して下さい。

アタック検出の値が少なすぎないか確認して下さい。(推奨 30 以上)

アタック検出の設定については「5-2-7.WAN 共通設定」(107 ページ)を参照して下さい。

■「ポートフォワーディング設定」、「DMZ ホスト設定」を確認して下さい。

「ポートフォワーディング設定」、「DMZ ホスト設定」を確認して下さい。

「6-3.ポートフォワーディング設定」(140 ページ)

「6-4.DMZ ホスト設定」(142 ページ)

ポートフォワーディング設定の宛先ポート番号に設定画面へのアクセスポート番号と同じ番号を登録する、もしくは DMZ ホスト機能を有効にすると、これらの機能が優先され、「WAN 側から設定画面へログオンする」設定は無効になります。

■プロバイダから付与される IP アドレスがグローバル IP アドレスか確認して下さい。

インターネット上から設定画面にアクセスする場合、プロバイダから付与される IP アドレスが「グローバル IP アドレス」である必要があります。付与される IP アドレスが「プライベート IP アドレス」の場合は、インターネット上からアクセスする事はできませんのでご注意下さい。

付与される IP アドレスが「グローバル IP アドレス」かどうかは、ご利用のプロバイダに確認して下さい。

Q. WAN 側からの Ping に応答しない。

A. 以下の各項目を確認して下さい。

■WAN 側からの PING に応答を返す設定が正しく行われているか確認して下さい。

「6-6.WAN 側からの PING 応答を返す場合の設定方法(145 ページ)を参照して下さい。

■アタック検出設定を確認して下さい。

アタック検出の値が少なすぎないか確認して下さい。

アタック検出の設定については「5-2-7.WAN 共通設定」(107 ページ)を参照して下さい。

■「ポートフォワーディング設定」、「DMZ ホスト設定」を確認して下さい。

「ポートフォワーディング設定」、「DMZ ホスト設定」を確認して下さい。

「6-3.ポートフォワーディング設定」(140 ページ)

「6-4.DMZ ホスト設定」(142 ページ)

ポートフォワーディング設定に ICMP を登録する、もしくは DMZ ホスト機能を有効にすると、これらの機能が優先され、「WAN 側からの Ping に応答を返す」設定は無効になります。

■プロバイダから付与される IP アドレスがグローバル IP アドレスか確認して下さい。

インターネット上から実行された PING に応答させる場合、プロバイダから付与される IP アドレスが「グローバル IP アドレス」である必要があります。付与される IP アドレスが「プライベート IP アドレス」の場合は、インターネット上からアクセスする事はできませんのでご注意下さい。

付与される IP アドレスが「グローバル IP アドレス」かどうかは、ご利用のプロバイダに確認して下さい。

Q. プロバイダから自動取得した IP アドレスを知りたい。

A. 設定画面トップの「現在の動作状況」で確認することができます。

設定画面トップの「状態表示」から「モバイルデータカード」欄の「IP アドレス」で確認することができます。

詳しくは「状態表示」(36 ページ)を参照して下さい。

Q. UPnP 対応ソフトウェアが動作しない。

A. UPnP(ユニバーサル・プラグ・アンド・プレイ)機能を有効にして下さい。

「UPnP を有効にする」にチェックを入れて下さい。(工場出荷値:無効(チェック無し))
「5-2-7.WAN 共通設定」(107 ページ)を参照して下さい。

Q. 固定 IP アドレス付与機能が動作しない。

A. 以下の各項目を確認して下さい。

■固定 IP アドレス付与機能が有効になっているか確認して下さい。

LAN 設定画面の DHCP サーバー 固定 IP アドレス付与設定が「有効」になっているか確認して下さい。
「5-1.LAN 設定」(94 ページ)を参照して下さい。

■固定付与する IP アドレスが DHCP サーバーの付与範囲に含まれている事を確認して下さい。

固定付与する IP アドレスは、MR-GM3 の DHCP サーバー機能が付与する範囲に含まれている必要があります。
「5-1.LAN 設定」(94 ページ)を参照して下さい。

■DHCP サーバー 固定 IP アドレス付与リストに登録した MAC アドレスが正しいか確認して下さい。

イーサネットアダプターのマニュアル等を参照し、登録した MAC アドレスに間違いがないか確認して下さい。

Q. 回線監視監視機能が動作しない。

A. 回線監視機能は、接続モードの設定が「常時接続」の場合に動作します。

「WAN 設定」画面の接続モードで「常時接続」が選択されていることを確認して下さい。
詳しくは「5-2.WAN 設定」(97 ページ)を参照して下さい。

Q. メール送信機能で送信したメールが受信できない。

A. NTP クライアント機能が有効になっているか確認して下さい。

MR-GM3 の内部日時が実際の時間と大きく食い違っている場合、メールサーバー側に不正なメールとして拒否される事があります。

NTP クライアント機能を使用して、時刻情報を取得して下さい。

詳しくは「9-2. 時刻情報・タイマー再起動設定」(153 ページ)を参照して下さい。

Q. スケジュールによるタイマー再起動が動作しない。

A. スケジュールによるタイマー再起動は、NTPクライアント機能で時刻取得に成功した場合に動作します。

「時刻情報・タイマー再起動設定」画面を開き「NTP クライアント状態」が「時刻同期成功」と表示されているか確認して下さい。

詳しくは「9-2. 時刻情報・タイマー再起動設定」(153 ページ)を参照して下さい。

その他の Q&A

Q. フームウェアバージョンや MAC アドレスを知りたい。

A. 設定画面トップの「状態表示」で確認することができます。

詳しくは「状態表示」(36 ページ)を参照して下さい。

Q. 設定を工場出荷値に戻したい。

A. 以下の手順で設定を初期化して下さい。

- 1) 本製品の電源を入れて下さい。
- 2) Power ランプと WLAN ランプが点灯している事を確認して下さい。
(無線 LAN 機能が無効の場合、WLAN ランプは点灯しません。)
- 3) 本体背面の INIT ボタンを **8秒以上** 押し続けて下さい。
- 4) 8秒以上たつたら INIT ボタンを放して下さい。
- 5) Power ランプと WLAN ランプが点灯すると初期化は完了です。

13.ユーザーサポート

ユーザーサポートについて



お問い合わせ頂く前に、サポート規定をご確認下さい。
MRL 製品サポート規定 <https://www.mrl.co.jp/supports/support-policy/>

本製品のユーザーサポートは以下で行っています。

株式会社マイクロリサーチ ユーザーサポートセンター

■サポート直通電話番号 : 03-3458-9031

土日、祝日を除く 10:00~12:00、13:00~17:00

■サポート直通 FAX 番号: 03-3458-9030

■インターネットホームページ

URL : <https://www.MRL.co.jp> (トップページ)

当社からのお知らせ、最新情報の提供を行っています。本製品のファームウェア等、こちらで提供しています。

お問い合わせ頂く際のお願い

お問い合わせ頂く際は、以下の各項目についてあらかじめご確認(メモ等)して頂くことで、よりスムーズなサポートを受けることが出来ます。

◆お名前

◆ご住所/電話番号・FAX 番号

◆製品名(型番)

◆製造番号

◆ファームウェアバージョン

◆設定内容

◆接続されているパソコン等の台数

◆使用しているパソコン等のメーカー名・型番

◆使用しているイーサネットボードのメーカー名・型番

◆使用しているパソコンの OS 及びバージョン

◆使用している SIM のキャリア名やご契約プラン名等

◆使用している USB モバイルデータカードのメーカー名・型番

◆具体的な症状(エラーメッセージ等も含め、できる限り詳細に。)



お問い合わせ頂く前に、Q&A 集 の内容を確認して下さい。

本製品の修理について



修理をご依頼頂く前に、修理規定をご確認下さい。
MRL 製品修理規定 <https://www.mrl.co.jp/supports/repair-policy/>

本製品が故障してしまった場合、以下の項目をご確認のうえ、弊社修理センターへ送付して下さい。

(修理品送付に伴う送料は、送り主負担とさせて頂きます。)

■修理品には必ず、使用環境、故障状況等を詳しくお書き添え下さい。

■修理期間中の代替機のお貸し出しは行っておりませんので、あらかじめご了承下さい。

■修理品の設定内容は動作確認のため初期化されますので、あらかじめご了承下さい。

■保証期間中は無償で修理を行います。

ただし、以下の場合は有償修理となりますのでご了承下さい。

◆保証書が同梱されていない場合。

◆保証書の所定事項が未記入の場合。

◆誤った取り扱い・操作等により発生した故障や破損の場合。

◆落雷、火災等の事故により発生した故障や破損の場合。



分解・改造が行われた製品については、一切のサポートおよび修理サービスをお断りさせて頂きます。

■修理品の送付先は以下の通りです。

株式会社マイクロリサーチ 修理センター

〒140-0004 東京都品川区南品川 2-2-10 南品川 N ビル 2F

株式会社マイクロリサーチ